



reddot award 2019
winner



GOOD DESIGN
산업디자인부선정

PINUP
DESIGN AWARDS

MODE D'EMPLOI

RS201E

rose

Ver. Française

I - Précautions d'usage	4
1. Avertissements	4
2. Notes	4
3. Utilisation du produit	4
4. Notes d'utilisation	4
II - Contenu de la boîte	5
III - Emplacement et rôle des boutons et connecteurs	6
1. Façade avant	6
2. Façade arrière	6
IV - Branchement et fonctionnement	7
1. Branchement secteur	7
2. Bouton ON/OFF	7
3. Stockage externe	7
4. Installation d'un disque SSD	8
V - Fonctions détaillées	9
1. Assistant de configuration	9
2. Ecran d'accueil et menus	11
2-1. Paramétrer l'écran d'accueil	11
2-1-1. Barre d'information	
2-1-2. Icônes de la barre d'informations	
2-1-3. Icônes de l'écran d'accueil	
2-1-4. Icônes de changement de page	
3. Paramètres	13
3-1. Informations système	13
3-2. Paramètres système	14
3-2-1. Réglage de la langue	
3-2-2. Réglage du pays	
3-2-3. Réglage du clavier	
3-2-4. Réglage de la touche favoris de la télécommande	
3-2-5. Réinitialisation des données	
3-2-6. Restauration usine	
3-2-7. Mise à jour du système	
3-2-8. Mise à jour du firmware Audio	
3-2-9. Réglages périphériques de stockage	
3-2-10. Tutoriel d'utilisation de l'appareil	
3-3. Paramètres d'affichage	19
3-4. Réglages WIFI	19
3-5. Réglages Ethernet	21
3-6. Réglages Bluetooth	22
3-6-1. Source musicale Bluetooth	
3-6-2. Télécommande Bluetooth	
3-7. Date et heure	25
4. Réseau sans fil	26
4-1. Airplay	26
4-2. DLNA	26
5. ROSE Store	28

6. Application Musique	29
6-1. Menu principal (sous-menu Albums)	29
6-1-1. Sous-menu classement	
6-1-2. Type d'affichage	
6-1-3. Fonction recherche	
6-1-4. Lecteur musical	
6-2. Favoris et Playlists	33
6-3. Dossier Musique	34
6-4. Importer un dossier musical	34
6-5. Paramètres Musique	35
7. Application Vidéo	37
7-1. lecteur Vidéo	37
7-2. Fonction recherche	38
7-3. Importer un dossier Vidéo	38
7-4. Paramètres vidéo	39
8. Paramètres de connexion HDMI	41
9. Application Radio	42
9-1. Sous-menu radio	42
9-2. Ajouter une station Radio, Favoris	43
9-3. Paramètres Radio	43
10. Application ROSE Podcast	44
10-1. Page d'accueil	44
10-2. Catégories	45
10-3. Abonnements	45
10-4. Favoris et Playlists	46
10-5. Fonction recherche	47
10-6. Paramètres	47
11. Application Horloge	48
11-1. Alarme	49
11-1-1. Paramétrer Alarme 1	
11-1-2. Paramétrer Alarme 2	
11-2. Paramètres de localisation	50
12. TIDAL	51
12-1. Identifiants TIDAL	51
12-2. Fonctions détaillées	52
12-3. Ma Playlist, Album, Track	54
13. Ripper un CD	55
14. Paramètres IN/OUT	56
15. Application ROSE Connect	57
16. Roon Ready	58
17. MQA	58
VI - Spécifications	59
1. Spécifications	59
2. Spécifications Audio	60
3. WiFi/Bluetooth RF Mode et bande passante	60
VII - Autres	62
1. Avant de contacter le service client	62
2. Garantie	62

I - Précautions d'usage

1. Avertissements

- Ne pas exercer une force excessive sur le produit et ne pas tenter de le percer.
- Utilisez le produit sous la surveillance d'un adulte.
- Utilisez lorsque la température se situe entre 0° et 40°, ne pas exposer à de fortes températures ni à un environnement humide.
- Si le produit est utilisé dans un environnement clos avec des températures en dessous de 0° ou dans un sauna, il peut cesser de fonctionner, se corroder voir prendre feu. L'humidité ou les liquides peuvent endommager le châssis et les composants électroniques.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec l'appareil. Tout autre adaptateur pourrait endommager le produit.
- Ne pas renverser de liquide sur le produit, cela pourrait endommager les composants et circuits. Si le produit est mouillé, ne l'allumez pas. Contactez votre revendeur au plus vite. Cette panne ne peut bien évidemment **pas** être prise sous garantie.
- Ne connectez aucune antenne ou accessoire non recommandé par ROSE, et évitez de placer les produits sur des tables en acier, fours micro-ondes, etc. Cela pourrait créer des interférences électromagnétiques, pouvant endommager votre appareil.
- Le produit est très sensible aux ondes radio et il pourrait se dégrader s'il est utilisé à proximité d'objets en acier et d'objets électromagnétiques.

2. Notes

- Le contenu de ce manuel est basé sur le réglage par défaut du RS201E.
- Ce manuel peut être soumis à modification sans préavis.
- Les fonctions et les applications du RS201E peuvent varier en fonction de la version du produit, et des fournisseurs d'accès Internet.
- En cas de négligence, de dysfonctionnement ou de réparation du produit, l'ensemble des données (musiques vidéos, etc.) peuvent être effacées. Rose se dégage de toute responsabilité concernant la perte de ces données.
- Pendant la lecture de musique en Bluetooth, prêtez attention aux points suivant:
- Le technologie standard du Bluetooth permet une connexion jusqu'à 10m de distance. La qualité de connexion et de transmission du flux bluetooth peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Lors de la lecture, la distance de réception (en ligne droite) peut varier en fonction de l'environnement et de la source utilisée.
- La distance de fonctionnement optimale se situe entre 6 et 8 mètres de l'appareil.
- Si la distance entre le RS201E et la source Audio connectée est trop importante ou si il y a des obstacles, la qualité sonore peut en être impactée, voire être interrompue.
- Ne pas utiliser de solvants chimiques (alcool, dissolvant...) ou de détergents pour nettoyer le produit. Le frotter avec une solution chimique peut provoquer de la chaleur, et mettre le feu. Nettoyez avec un chiffon doux, une serviette ou une micro-fibre.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même, votre garantie sera annulée. Si votre appareil est défectueux, contactez votre revendeur.
- Utilisez seulement les programmes fournis par le fabricant. L'installation d'un logiciel ou firmware non officiel peut endommager gravement votre appareil. ROSE se dégage de toute responsabilité en cas de dommage ou de problème.
- Ne touchez pas l'écran tactile s'il est endommagé, vous pourriez vous couper. Contactez immédiatement votre revendeur.

3. Utilisation du produit

- Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Le contenu de ce manuel est basé sur un réglage par défaut de du RS201E.
- Les captures d'écran et illustrations fournies dans le guide d'utilisation peuvent différer de ce qui s'affiche sur votre écran.
- Le guide d'utilisation peut être modifié sans préavis.
- Visitez le site ROSE (<https://eng.hifirose.com>) pour vous assurer d'avoir la dernière version du mode d'emploi de votre appareil.
- Les fonctions et les applications du RS201E peuvent varier en fonction de la version du produit, et des fournisseurs d'accès Internet.
- La garantie de votre produit prendra fin immédiatement si vous installez une application tierce, non officielle, et non mise à disposition par ROSE.
- ROSE n'est pas responsable de l'utilisation de fichiers violant les lois du copyright.
- Cet appareil est compatible avec les appareils domestiques électromagnétique (Classe B) et a été conçu pour un usage domestique.

4. Notes d'utilisation

- Le contenu de ce manuel peut différer de votre interface sur le RS201E, en fonction de la version du logiciel installée.

II - Contenu de la boîte



Produit



Télécommande Bluetooth



Adaptateur secteur




Câble d'alimentation




Manuel



Vis de l'emplacement SSD



Piles pour la télécommande Bluetooth

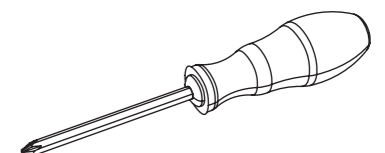


Tournevis

III - Emplacement et rôle des boutons et connecteurs

1. Façade avant




2. Façade arrière

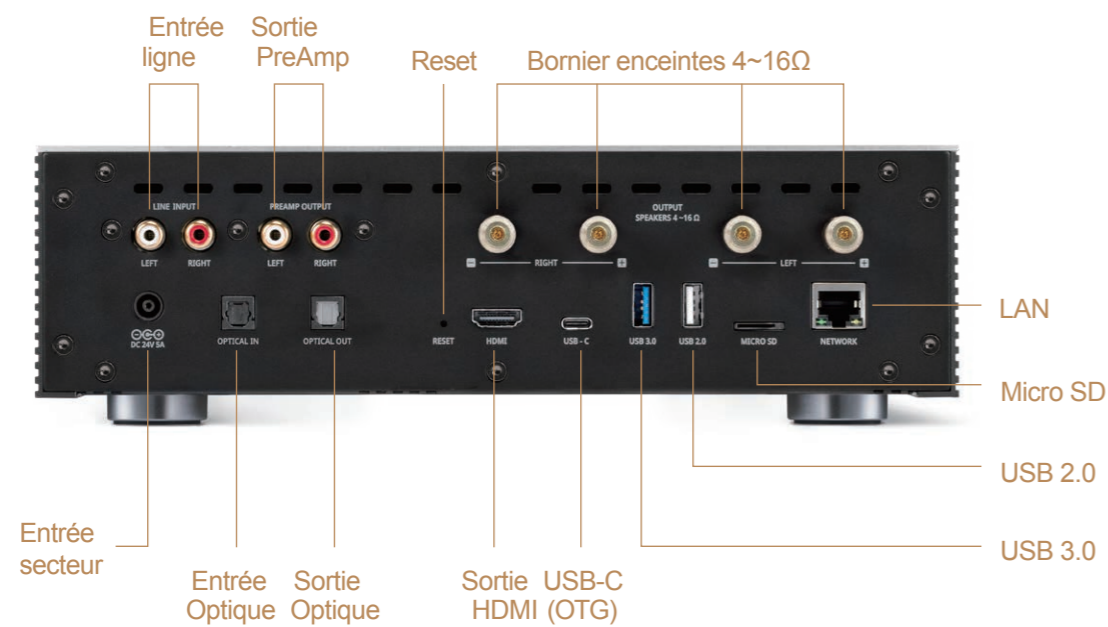

IV - Branchement et fonctionnement

1. Branchement de l'adaptateur secteur

· Suivez la procédure de branchement suivante:

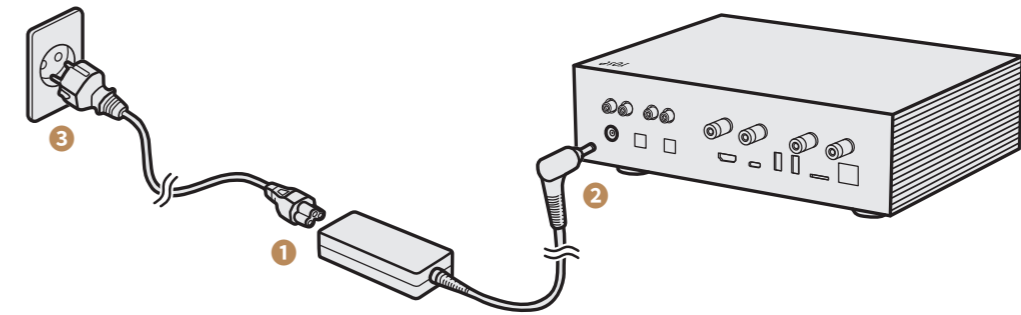

2. Bouton de mise sous tension

· Permet d'allumer ou éteindre le ROSE.

· Appuyez et maintenez le bouton de mise sous tension pendant 3 secondes pour afficher le menu "Eteindre l'écran", "Eteindre l'appareil" et "Redémarrer".



LCD OFF

La lecture musicale continue, écran éteint.
Pressez le bouton de mise sous tension pour réactiver l'écran.
※ Cette fonctionnalité permet uniquement d'éteindre l'écran.



Power OFF

Eteindre l'appareil.



Reboot

Redémarrer l'appareil.

※ Pour sortir de ce mode, touchez n'importe quelle zone de l'écran.

· Maintenez le bouton de mise sous tension pendant 5 secondes pour redémarrer l'appareil.

· Couleur de la LED du bouton: écran allumé (LED OFF) / écran éteint (LED ON)

3. Stockage externe




· Les stockages externes suivants sont supportés: Micro SD, USB et SSD.

· Capacités de stockage maximales - MicroSD : jusqu'à 400GB, USB : jusqu'à 512GB, SSD : jusqu'à 4TB, HDD : jusqu'à 10TB

4. Installation d'un disque SSD

- 1 Dévissez les 2 vis sous l'appareil
- 2 Otez le capot
- 3 Installez votre disque SSD dans le capot
- 4 Fixez le dsique SSD avec les vis fournies
- 5 Repositionnez le capot
- 6 Repoussez le capot et revissez

※ L'usage d'un disque SSD est optionnel. Attention, seuls les disques de 7mm d'épaisseur sont compatibles.

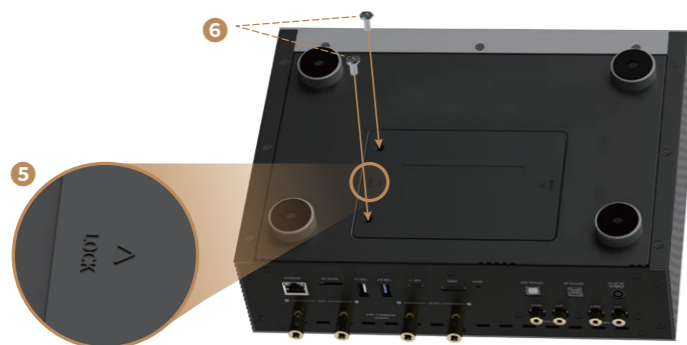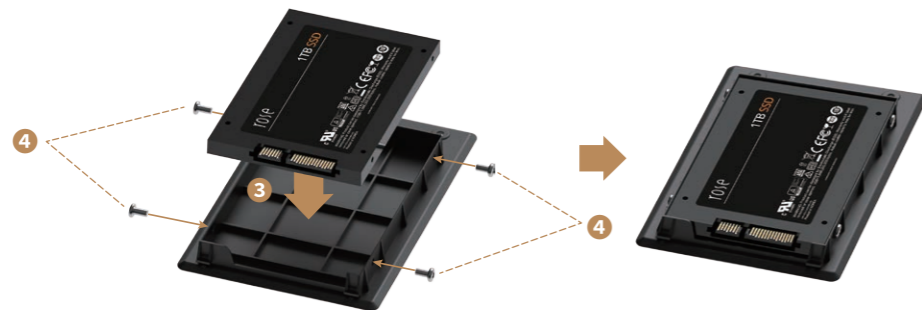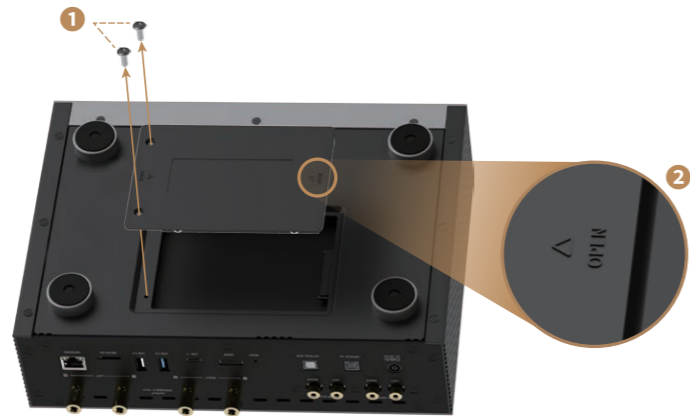

V - Fonctions détaillées

1. Assistant de configuration

- Lors de la première mise sous tension de votre appareil ROSE, l'assistant de configuration vous permet de paramétrer votre langue, pays, fuseau horaire, clavier et connexion réseau. Ces réglages peuvent être modifiés plus tard dans le menu.
- Finalisez votre configuration, et un tutoriel d'utilisation vous sera proposé, permettant de prendre en main votre appareil.



Select any network that you want

You can enjoy Internet Radio, Airplay, DLNA, RoseTube when the network is connected

WiFi
Ethernet

< Prev Next >

WiFi

Chamber_2.4G	Connected
Chamber_5G	
roon5G	
DIRECT-98-HP OfficeJet Pro 8710	
ROSE_Android-2G	

< Prev Next >

Ethernet

IP Address	192.168.2.16
MAC	D0:EB:9E:00:79:B7
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.2.1
DNS1	168.126.63.1

< Prev Next >

Setup completed

You can enjoy ROSE HIFI.
Experience ROSE with tutorials.

Completed

< Prev

ROSE

Before we get started, we'll introduce some of ROSE's key features


Click on 'View Tutorial'

View Tutorial SKIP >

2. Ecran d'accueil et menus

2-1. Paramétrer l'écran d'accueil

Voici l'écran d'accueil, proposant des raccourcis vers les différentes fonctionnalités de votre ROSE. Le menu de la page d'accueil peut défiler de Gauche à Droite, et inversement.

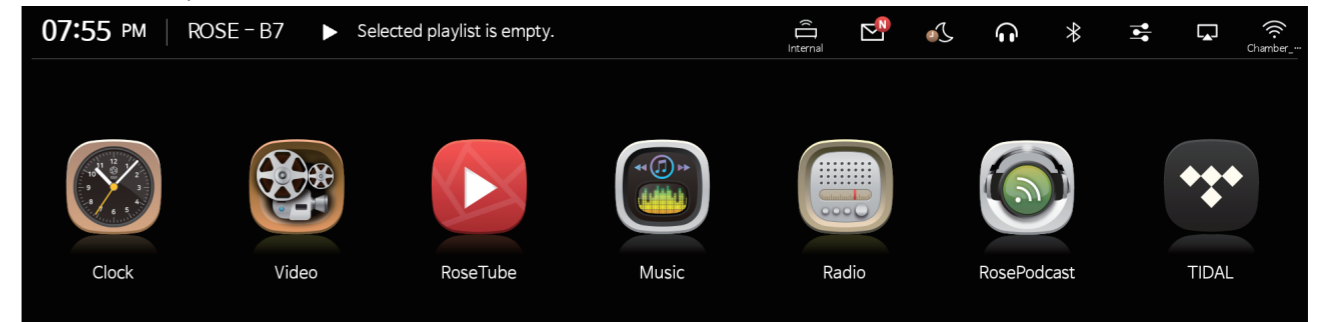

Barre d'information : affiche l'heure, le nom de votre appareil, (modifiable), la liste de lecture, l'entrée Externe (Local, Optique, Entrée ligne), Notifications, Timer endormissement, casque, Bluetooth, DNLNA? Airplay, connexion WIFI ou Ethernet.

Icônes menu : Naviguer entre les différentes applications en faisant défiler gauche/droite.




2-1-1. Barre d'information

07:55 PM	Heure locale. (mise à jour via le réseau) Cliquez sur l'heure pour afficher l'horloge.
ROSE-B7	Nom de l'appareil. Vous pouvez changer le nom de votre appareil en cliquant dessus. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 caractères. Après avoir changé le nom de votre appareil, le ROSE redémarrera. En cas de restauration à valeur d'usine, le nom de votre appareil sera réinitialisé.
▶ Selected playlist is empty	Liste de lecture. En cliquant dessus, vous afficherez la liste de lecture de la source en cours de lecture.

2-1-2. Icônes de la barre d'informations

Ces icônes permettent de connaître les réglages de l'appareil. Elles sont cliquables, et sont situées en haut à droite de l'écran.



	Icône représentant l'entrée externe. Elle vous permet de connaître comment est branché votre source actuellement connectée: LOCAL, OPTIQUE, Entrée Ligne. Vous pouvez également accéder à ce menu via l'icône Paramètres IN/OUT sur la page d'accueil.
	Icône de statut de nouvelle notification. Elle permet de savoir si une nouvelle mise à jour est disponible.
	Icône de la fonction endormissement. En cliquant dessus, vous pourrez ajuster le minuteur avant extinction automatique de l'appareil.
	Icône indiquant si un casque est actuellement branché.
	Icône Bluetooth. Elle permet de vérifier la connexion Bluetooth, et de se rendre dans le menu des paramètres Bluetooth.

	Icône DLNA. Cliquez dessus pour redémarrer le service. (blanc : activé, gris : désactivé, clignottant : connexion en cours)
	Icône Airplay. Cliquez dessus pour redémarrer le service. (blanc : activé, gris : désactivé, clignottant : connexion en cours)
	Icône connexion réseau, WIFI et Ethernet. Cliquez dessus pour accéder au Paramètres Réseau.

2-1-3. Icônes de l'écran d'accueil


	Musique	Jouez de la musique depuis un espace de stockage ou le réseau..
	Radio	Ecoutez des radios Internet.
	ROSE Tube	Profitez du contenu Youtube, sans publicités.
	ROSE Podcast	Retrouvez vos Podcasts préférés.
	TIDAL	Saisissez vos identifiants TIDAL, et profitez de vos musiques préférées.
	CD Ripping	Rippez ou jouez vos CD depuis un lecteur CD branché en USB.
	Video	Jouez une vidéo depuis un espace de stockage ou le réseau..
	Horloge	Paramétrez l'heure et les alarmes. Paramétrez votre localisation, et recevez la météo.
	Paramètres	Personnalisez votre RS201E
	Paramètres IN/OUT	Paramètres des entrées Local, Optique, Ligne, et paramètres des sorties Interne/Externe DAC et HDMI.
	ROSE Store	Mettez à jour les applications ROSETube, TIDAL et ROSE Podcast.

2-1-4. Icônes de changement de page

	Bouton accueil	Retour à l'écran d'accueil.
	Bouton retour	Retour à la page précédente.


3. Paramètres

- Information concernant votre appareil ROSE, et menu préférences.
- Vous pouvez vous rendre dans menu Paramètres en cliquant sur l'icône « Paramètres» sur l'écran d'accueil de ROSE

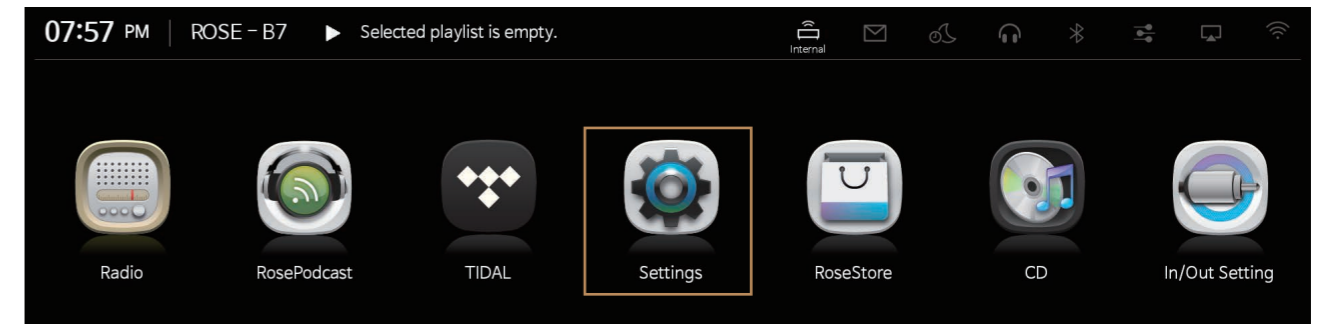


3-1. Informations système


- En cliquant sur le menu de gauche dans Paramètres(A), les menus de personnalisation des réglages s'affichent sur la droite de l'écran.
- Vous pouvez afficher les informations système en cliquant sur informations système
- Sur la droite de l'écran, l'adresse IP de l'appareil lorsque connecté au réseau s'affiche, ainsi que la version du firmware (logiciel interne) installée.

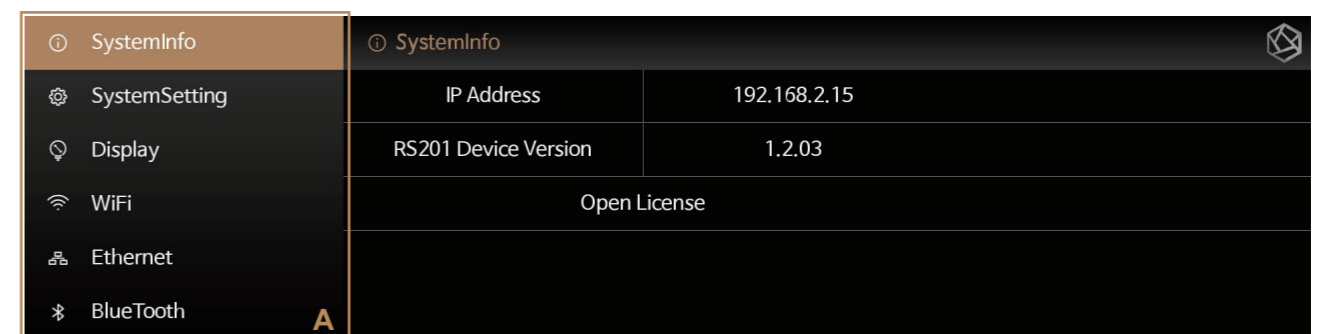

- Vous pouvez afficher les informations firmware des applications installées sur votre ROSE en cliquant sur Version du firmware.


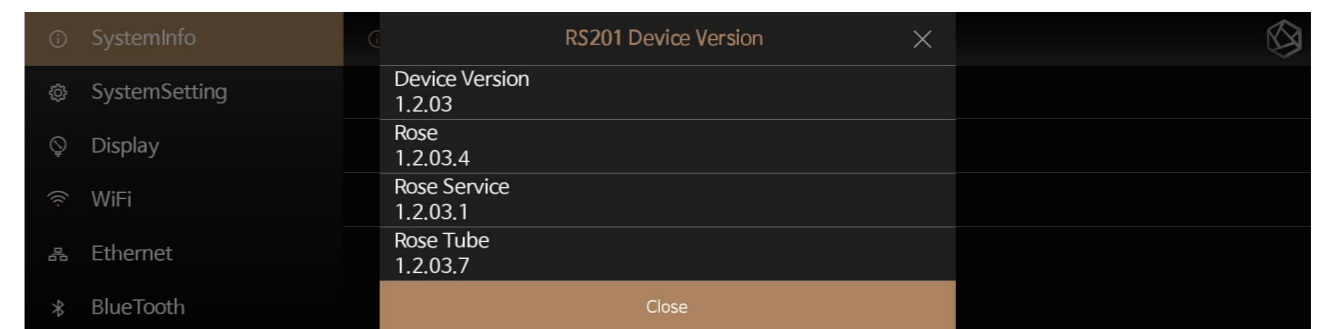


- Vous pouvez consulter les licences Open Source utilisées par ROSE à droite en cliquant sur le menu des licences Open Source.

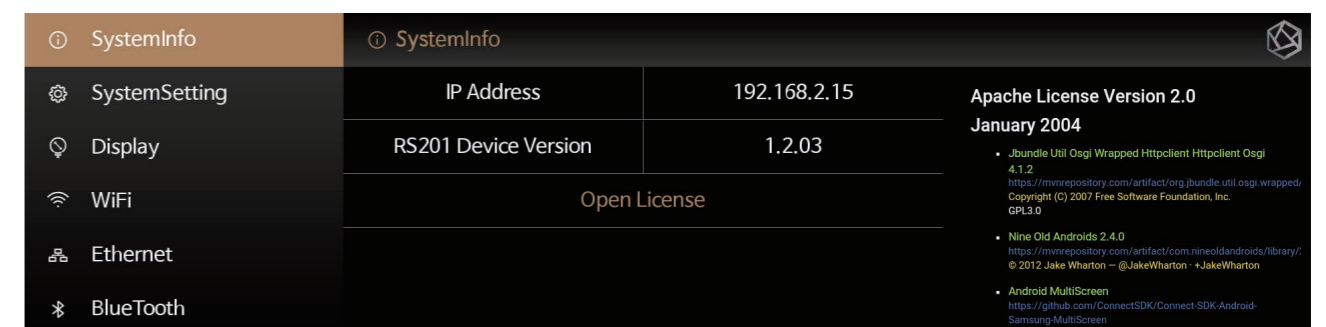


3-2. Paramètres système

· Il s'agit du menu général des réglages de votre système ROSE. Ici, vous personnaliserez la langue, le pays, les mises à jour ou encore l'initialisation des périphériques de stockage externes.

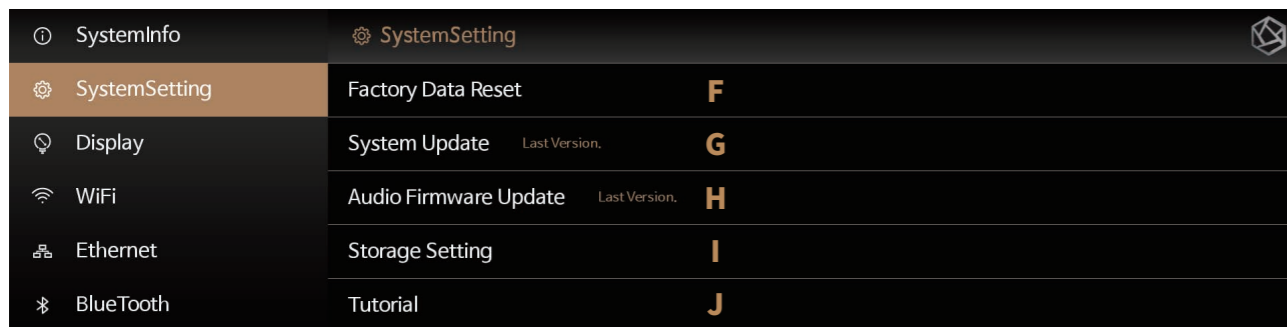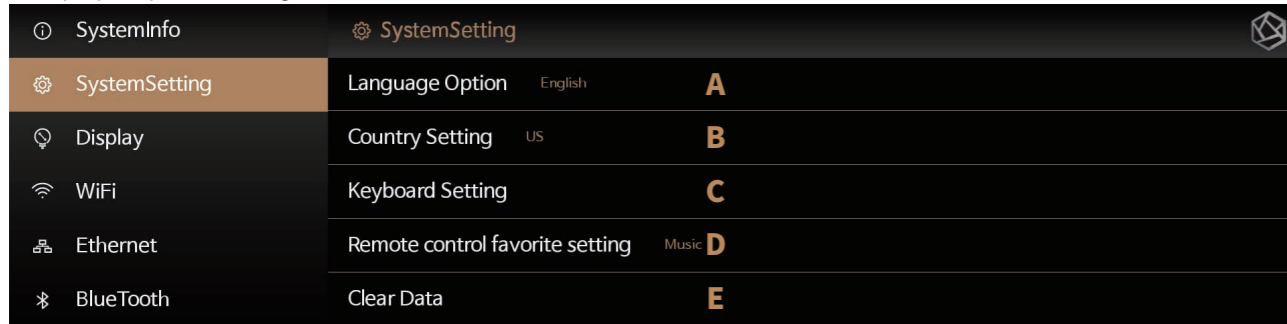


3-2-1. Réglages de la langue

· En cliquant sur réglages de la langue (A), un menu déroulant vous permettant de sélectionner votre langue s'affiche.

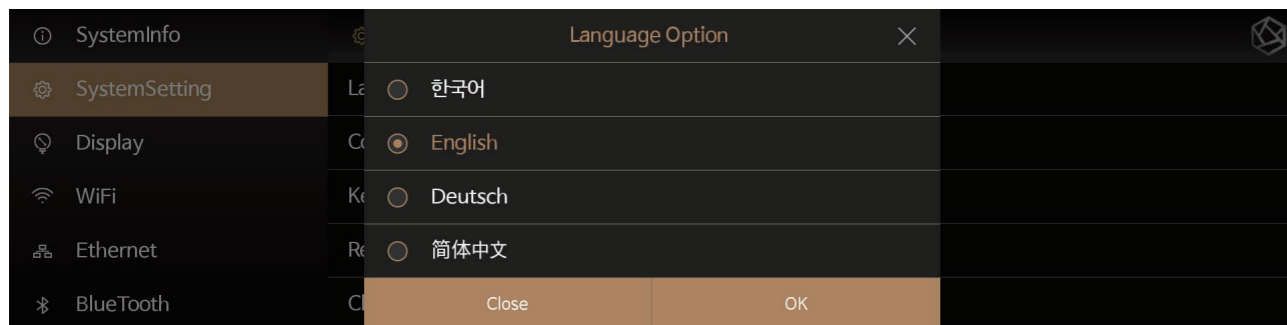


3-2-2. Réglages du pays

· En cliquant sur Réglages du Pays (B), un menu déroulant vous permettant de sélectionner votre pays s'affiche. (Attention, ROSE tube n'est pas disponible pour la Chine).

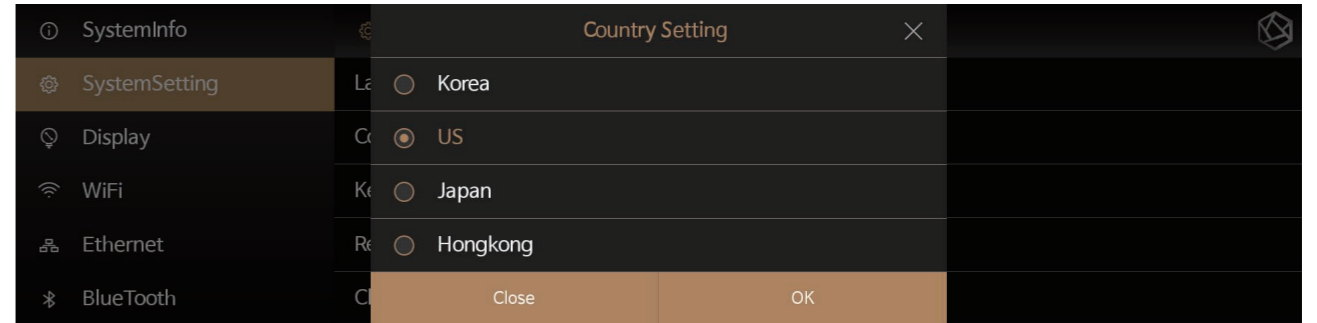


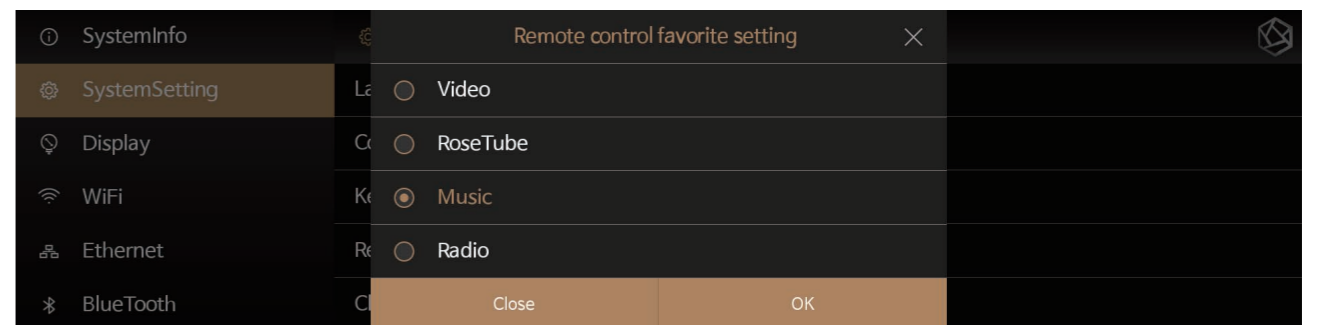
3-2-3. Réglages du clavier

· En cliquant sur les réglages du clavier (C), un menu déroulant vous permettant de sélectionner le clavier de votre choix s'affiche.

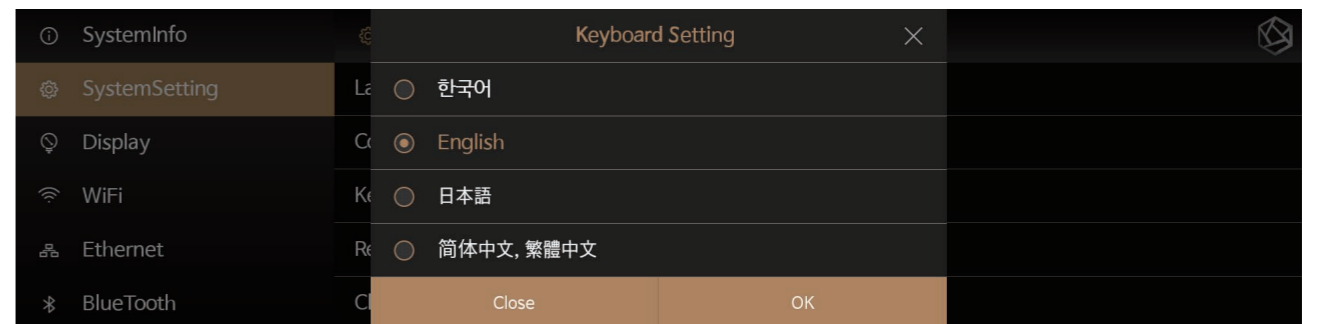


3-2-4. Réglage de la touche favoris de la télécommande

· En cliquant sur Réglages de la touche favoris de la télécommande (D), un menu déroulant vous permettant de sélectionner l'application vers laquelle votre télécommande Bluetooth vous emmènera en pressant le bouton  s'affiche.




3-2-5. Réinitialisation des données

En cliquant sur « Réinitialisation des données » (E), une fenêtre s'ouvrira vous demandant de confirmer votre choix. La réinitialisation des données remettra supprimera vos paramètres tels que le volume sonore précédemment utilisé, les paramétrages faits dans le menu Paramètres, mais aussi le raccourci avec la télécommande. Vous serez ensuite redirigé vers l'écran d'accueil.

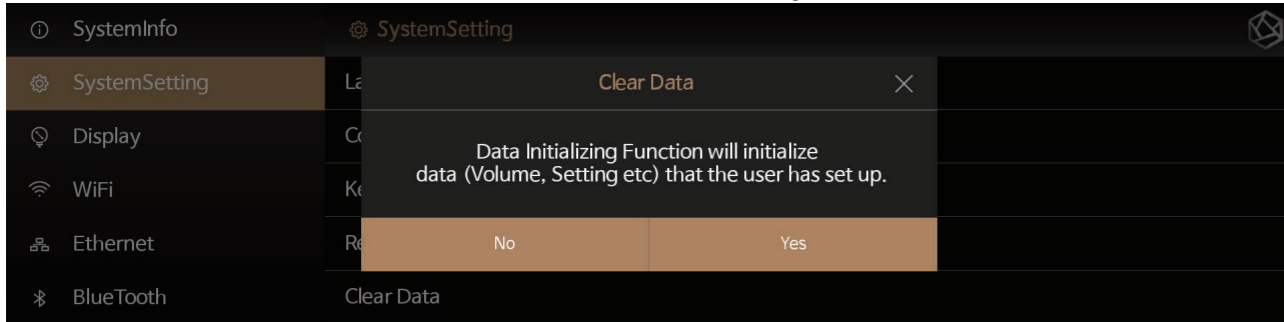


3-2-6. Restauration usine

En cliquant sur « Restauration usine » (F), une fenêtre s'ouvrira vous demandant de confirmer votre choix. En cliquant oui, l'ensemble des réglages et données du système ROSE seront remis à valeur d'usine. Votre appareil redémarrera ensuite.

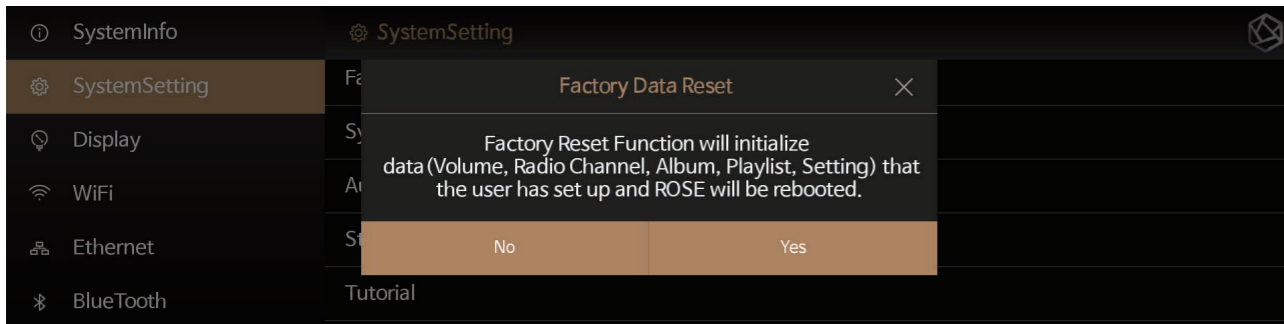


3-2-7. Mise à jour du système

En cliquant sur Mise à Jour du Système (G), la version du firmware installée s'affichera, et il vous sera possible de vérifier si une mise à jour est disponible. (votre appareil doit être connecté au réseau WIFI ou Ethernet pour installer une mise à jour. Ne pas éteindre ou débrancher l'appareil pendant la mise à jour).

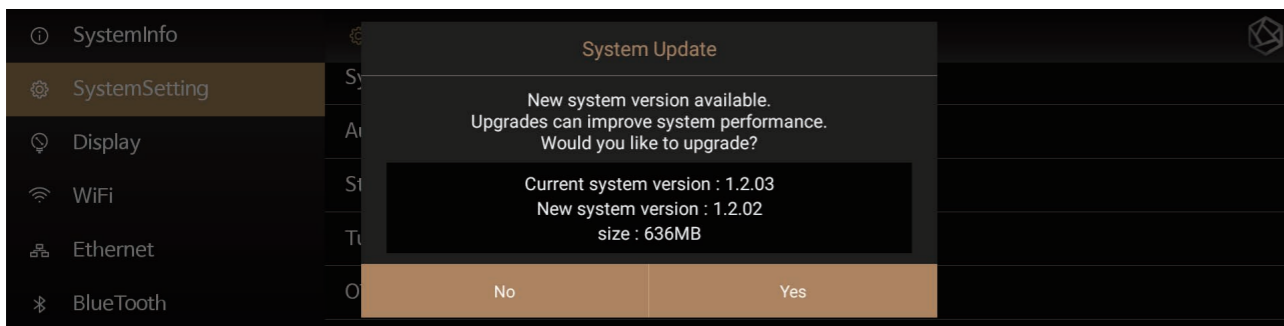


3-2-8. Mise à jour du firmware audio

En cliquant sur Mise à Jour du firmware Audio (F), la version du firmware audio installée s'affichera, et il vous sera possible de vérifier si une mise à jour est disponible. (votre appareil doit être connecté au réseau WIFI ou Ethernet pour installer une mise à jour. Ne pas éteindre ou débrancher l'appareil pendant la mise à jour).

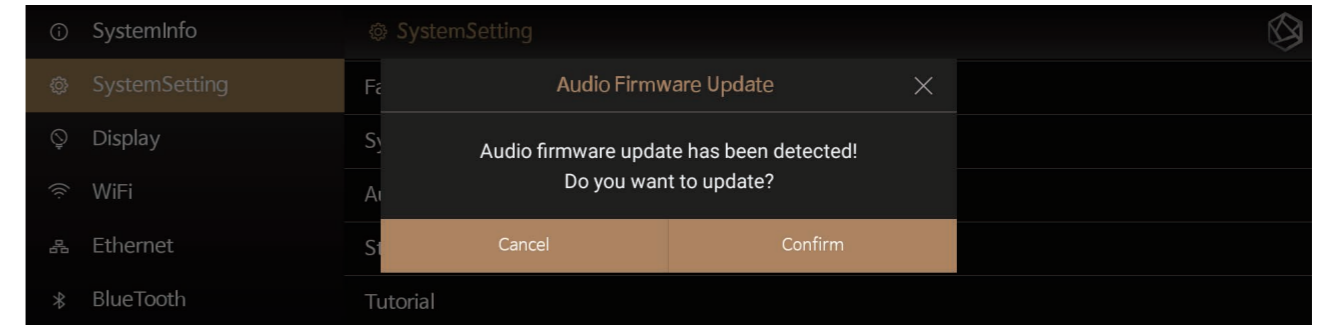


3-2-9. Réglages périphériques de stockage


Cliquez sur réglages des périphériques de stockage (I) pour faire apparaître la fenêtre de choix du paramétrage WebDAV ID / PW , FTP ID / PW, SMB ID / PW ou formatage du disque SSD.
 Définissez les ID/PW (identifiant / mot de passe) WebDAV dans le menu WebDAV, FTP et port FTP dans le menu FTP, ou SMB dans le menu SMB pour accéder aux fichiers partagés via WebDAV, FTP, SMB ou SSD.
 Attention, pour gérer les fichiers sur un support de stockage externe, le support de stockage doit être connecté au même réseau que le RS201E et avoir des programmes prenant en charge les connexions WebDAV, FTP et SMB (RaiDrive, Filezilla, etc.)

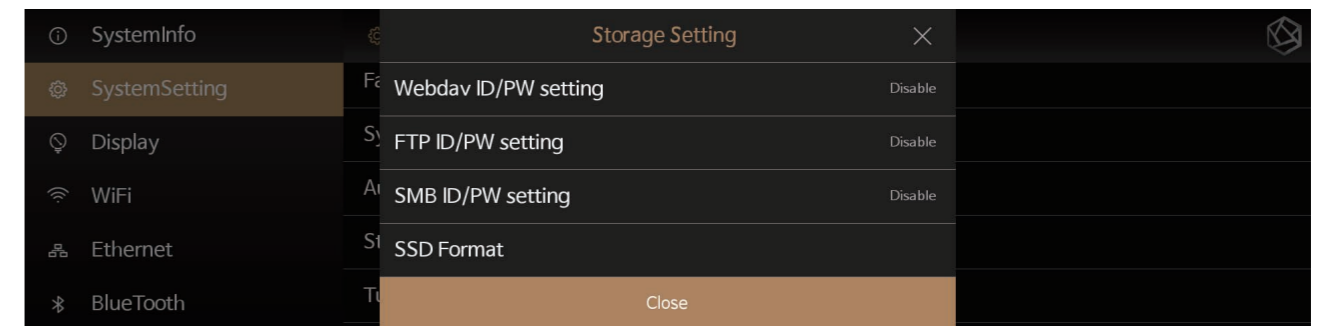


Pour connecter le RS201E à votre PC en WebDAV, paramétrez les ID/PW (identifiant/mot de passe) du WebDAV dans le menu adéquat. (L'ID est d'au moins 4 caractères et le PW de 5, et l'utilisation de caractères spéciaux n'est pas autorisé.)

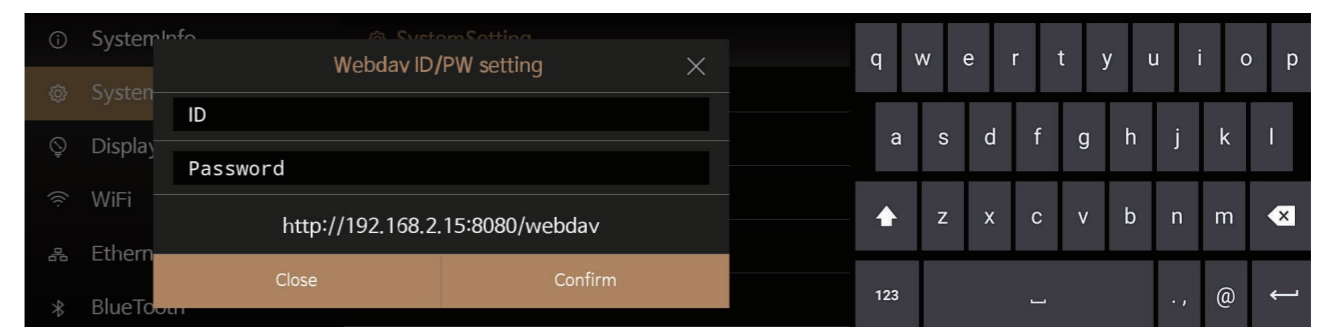


Pour connecter le RS201E à votre PC en FTP, paramétrez les ID/PW et le numéro de port FTP dans le menu adéquat. (Les numéros de port peuvent être paramétrés de 8001 à 65535. Ils ne peuvent pas être paramétrés avec le port 8080.)

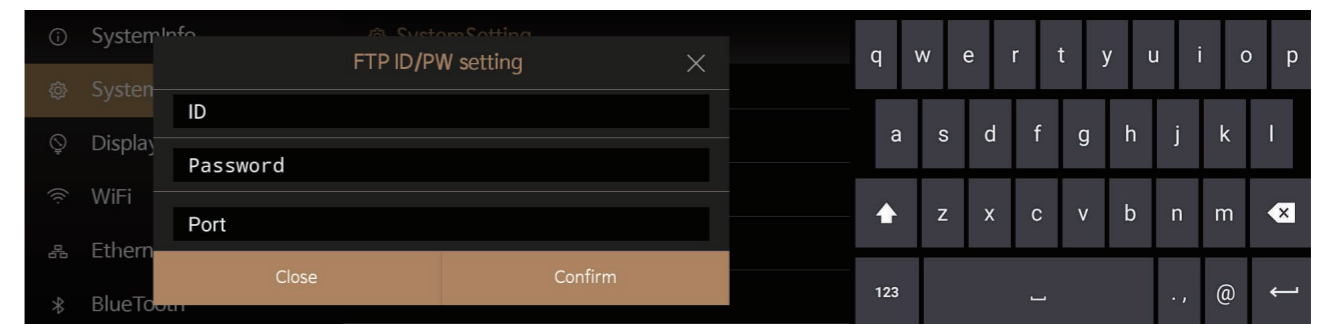

· Pour connecter le RS201E à votre PC via le Groupe de Travail de groupe, paramétrez vos ID/PW dans le menu adéquat. (L'ID est d'au moins 4 caractères et le PW de 5, l'utilisation de caractères spéciaux n'est pas autorisée.)

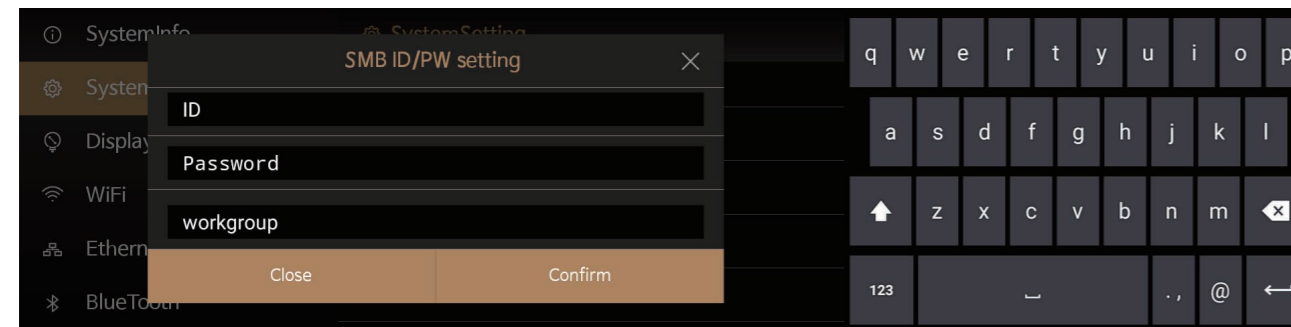

· Vous pouvez formater les disques SSD qui sont associés à ROSE dans le menu du format SSD.

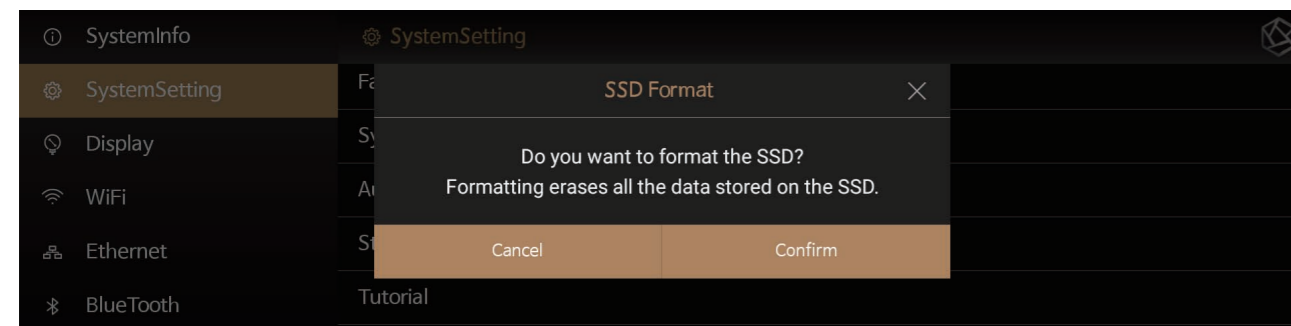


3-2-10. Tutoriel d'utilisation de l'appareil

· Vous pouvez revoir le tutoriel d'utilisation qui vous a été proposé à la première mise sous tension de votre appareil ROSE (J).




3-3. Paramètres d'affichage


· Vous pouvez régler la luminosité, le thème des applications du menu d'accueil et la résolution HDMI.
· Bougez la barre de luminosité pour ajuster la luminosité de l'écran.

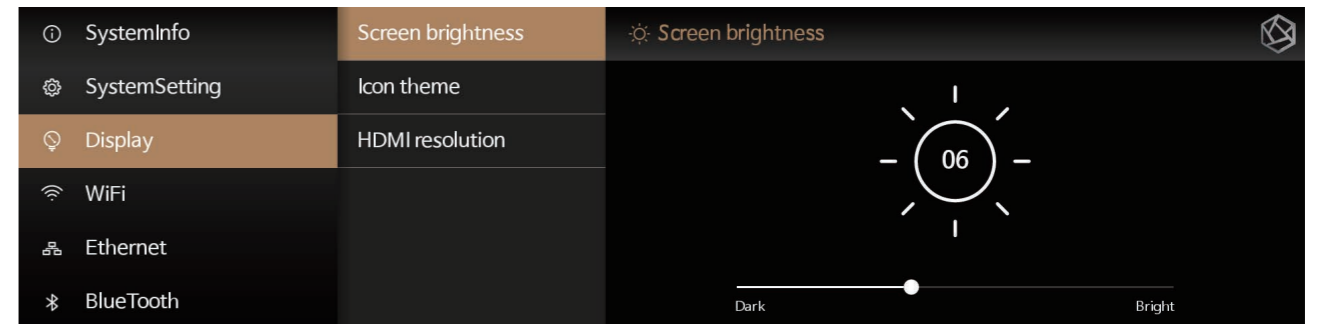

· Vous pouvez changer le thème des applications de la page d'accueil (A à D).

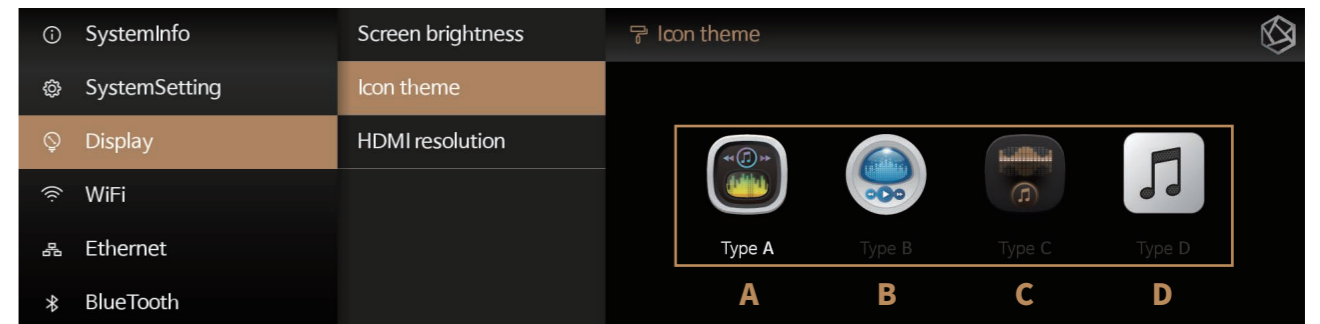


· Vous pouvez changer la résolution HDMI.

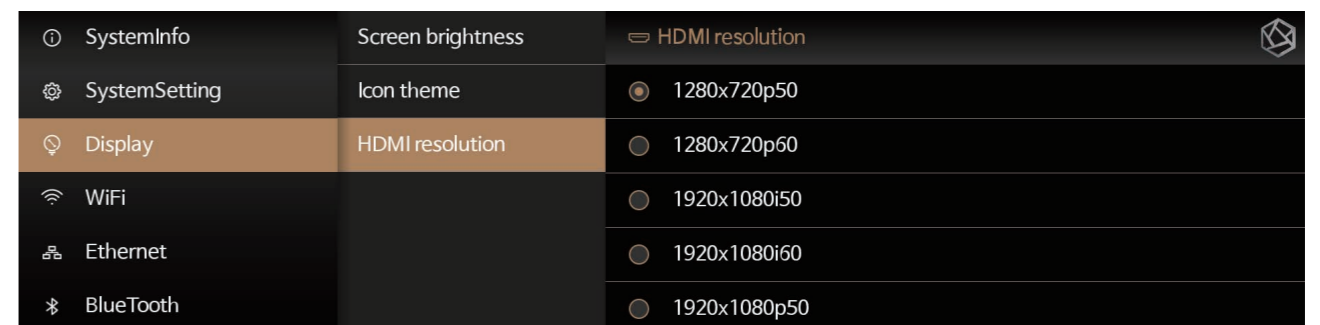


3-4. Réglages WIFI

· Vérifiez la connexion de votre ROSE à votre réseau WIFI.
· Le bouton ON / OFF vous permet de rechercher et de voir la liste des réseaux wifi qui peuvent être connectés, lorsque votre WIFI est activé (ON). Si la liste des réseaux WIFI n'apparaît pas, vous pouvez la mettre à jour en cliquant sur le bouton rafraîchir en haut à droite.

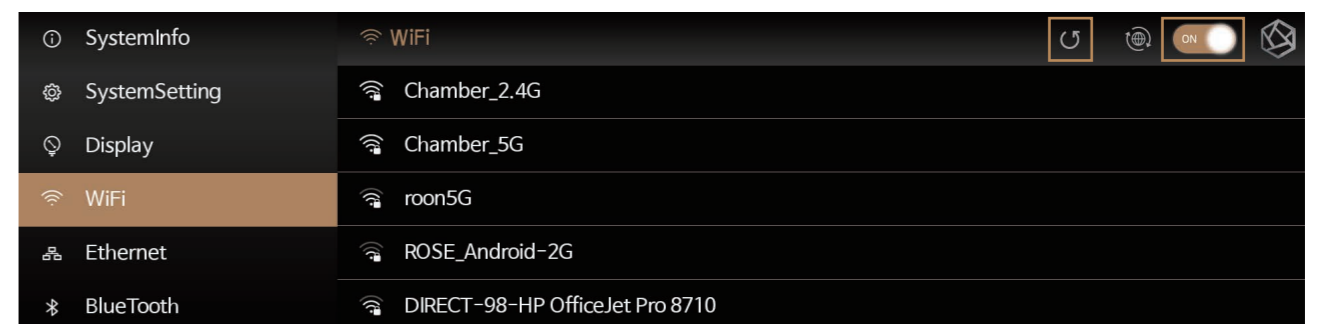


- En cliquant sur le réseau WIFI que vous souhaitez rejoindre, et en fonction de vos réglages WIFI, vous pourrez vous connecter directement sans mot de passe, ou vous serez invité à saisir votre mot de passe WIFI.
- En cochant la case "Afficher le Mot de Passe", vous pourrez voir les caractères saisis. Ces caractères se masqueront en décochant la case.

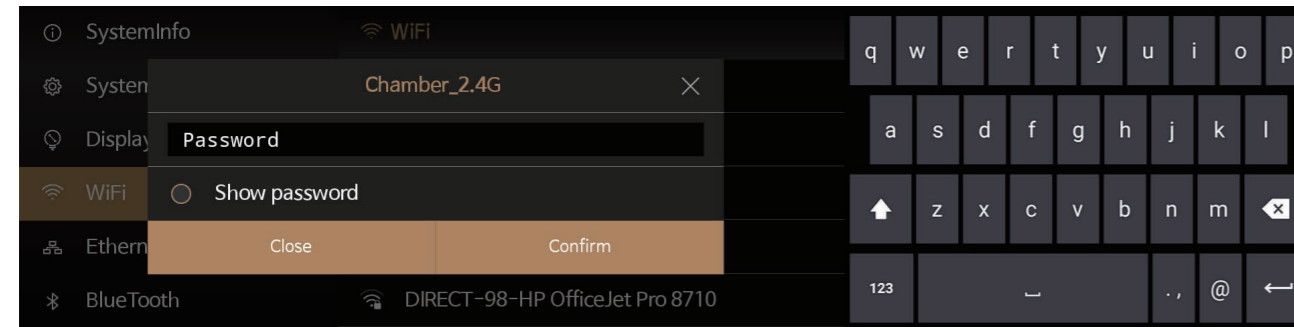


- Une fois le mot de passe saisi avec succès, votre appareil ROSE se connectera automatiquement au réseau WIFI, et la mention "Connecté" fera son apparition derrière le nom du réseau.

- La connexion Ethernet sera désactivée lorsque le WIFI est activé et connecté. Si aucun réseau LAN n'a été connecté après la dernière connexion en WIFI, le ROSE se connectera au dernier réseau WIFI connecté.

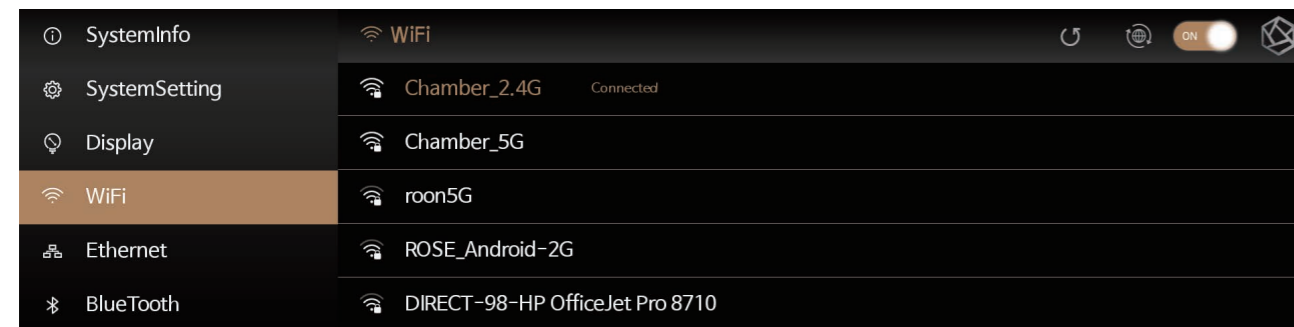


- En cliquant sur le réseau WIFI sauvegardé, une fenêtre s'ouvre vous proposant d'effacer le réseau effacer ou de s'y connecter.


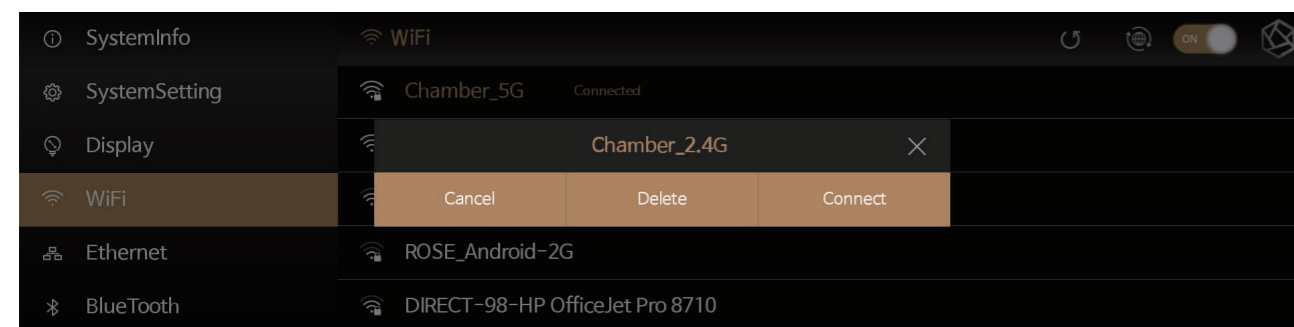


3-5. Réglages Ethernet

- Vérifiez les informations concernant votre connexion Ethernet.
- Après avoir connecté le câble Ethernet, cliquez sur le bouton ON/OFF dans le coin supérieur droit pour activer la connexion via Ethernet.
- Le réseau WIFI se déconnecte lorsque vous vous connectez en Ethernet.
- Lorsque vous démarrerez votre appareil ROSE après avoir activé la connexion Ethernet, l'appareil se connectera automatiquement en Ethernet.

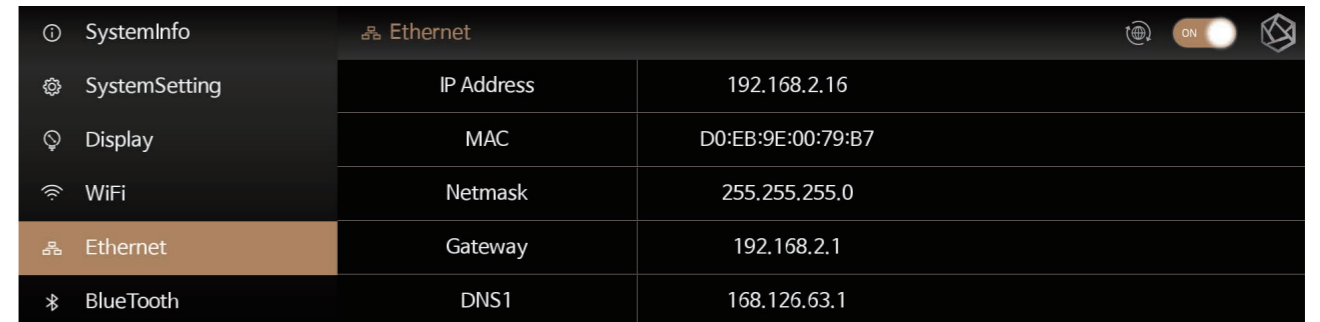

- En cliquant sur « IP Statique », vous serez en mesure de saisir manuellement l'adresse IP de votre choix.

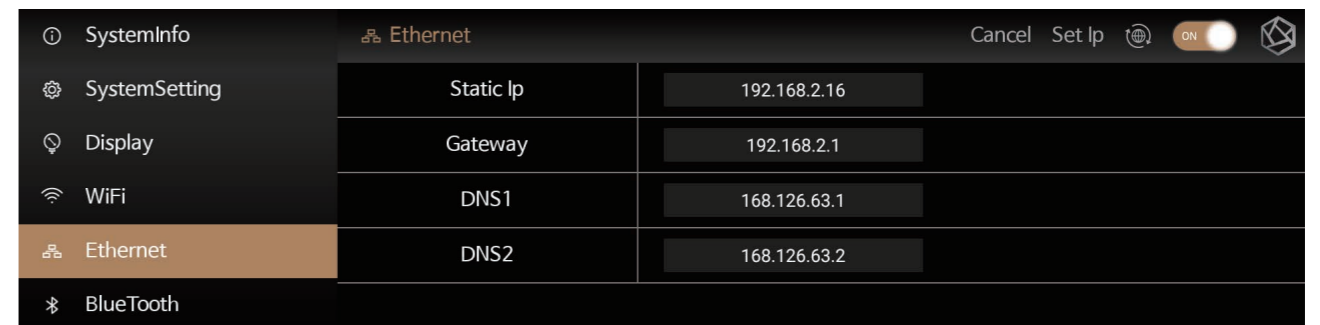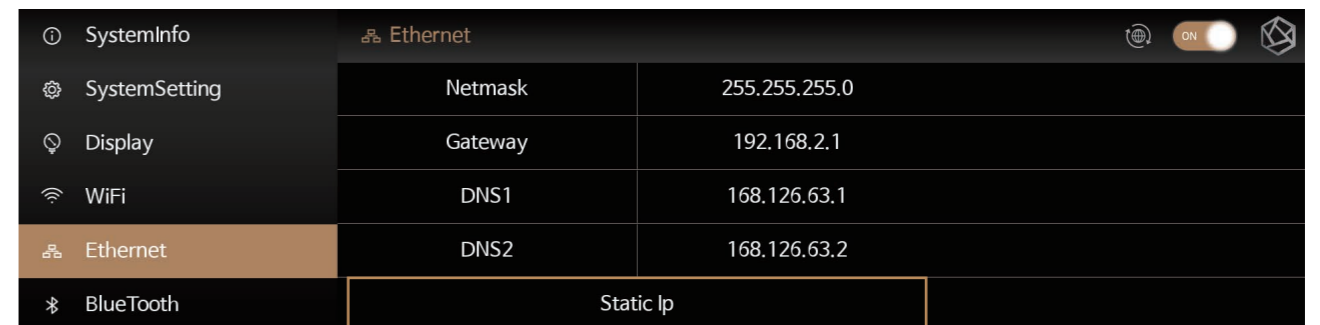


3-6. Réglages Bluetooth


※ Le Bluetooth est une technologie NFC avec une portée maximale approximative de 10 mètres.

3-6-1. Source musicale Bluetooth


- Ce menu vous permet de connecter votre RS201E en Bluetooth.
- Le Bluetooth s'active via le bouton ON/OFF (A) en haut à droite du menu réglages bluetooth.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de recherche d'appareils (B), ROSE apparaîtra sur la liste de recherche de votre appareil mobile.

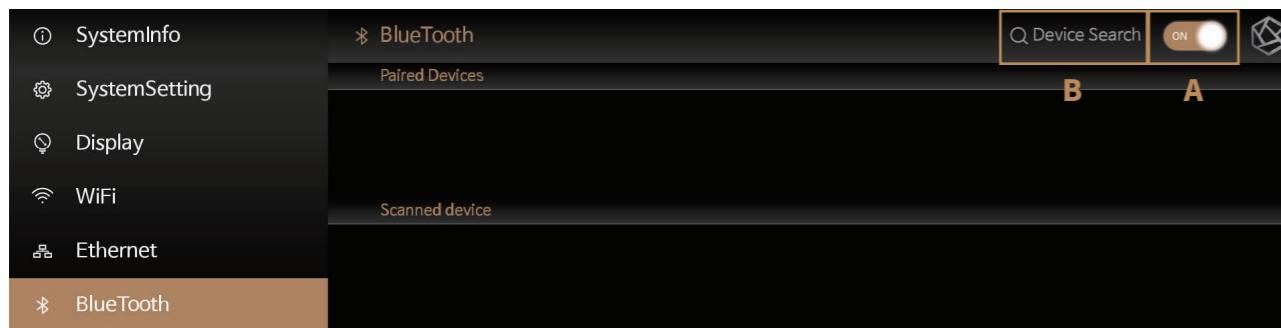


- L'appairage Bluetooth se fait soit depuis le RS201E en sélectionnant votre source Bluetooth, soit depuis la source Bluetooth en sélectionnant le RS201E.
- Lors de l'appairage, une demande de confirmation apparaîtra sur l'appareil mobile.

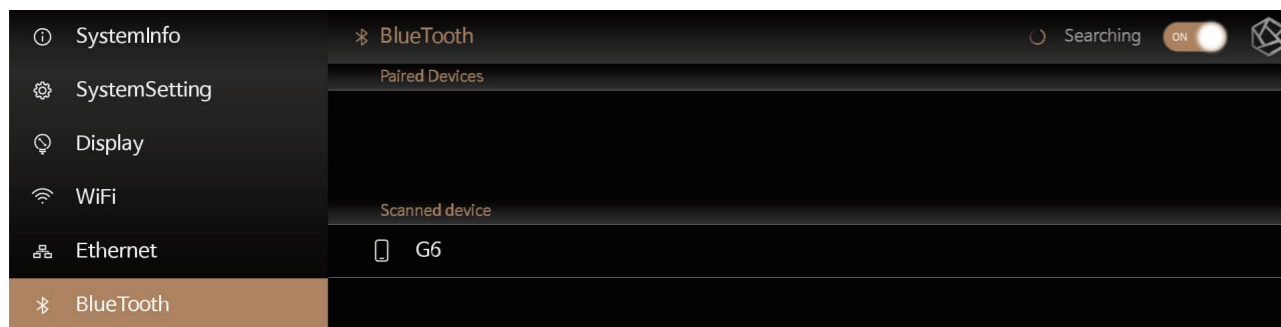

- Une fois l'appairage complété, l'appareil enregistré sera ajouté à la liste des appareils connectés. Il vous suffira de cliquer dessus pour vous y connecter.

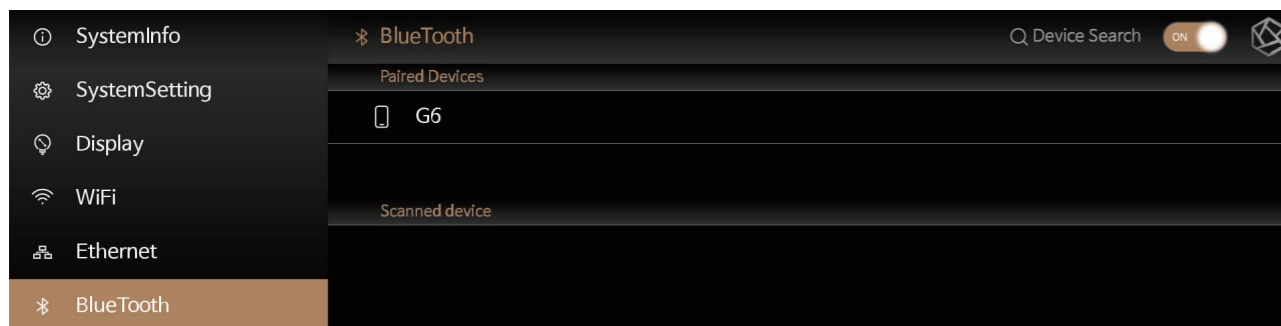



- Lorsque la connexion Bluetooth est établie, le nom de l'appareil connecté est indiqué en doré. Cliquez sur l'appareil connecté pour le déconnecter.

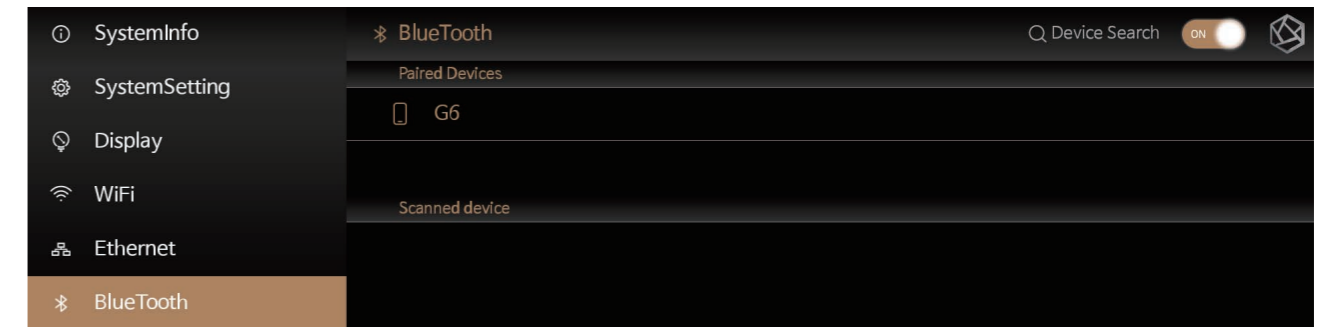


※ Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui ne peut être utilisée qu'à une distance d'environ 10 m. (La distance de réception de 10 m est basée sur la norme Bluetooth. La distance de réception et la qualité du son peuvent varier selon l'environnement direct de l'utilisateur.) La distance de réception pour la lecture BT peut varier en fonction de l'environnement ainsi que de l'appareil émetteur. Il peut être utilisé de manière stable à une distance d'environ 6 à 8 m en moyenne. (Plus la distance est proche, plus elle est stable) Si la distance entre l'appareil ROSE et le téléphone ou l'appareil est trop longue ou elle comporte des obstacles, le son peut être coupé ou pollué.

3-6-2. Télécommande Bluetooth

- Elle doit être activée en pressant le bouton ON/OFF dans le coin supérieur droit des réglages bluetooth.
- Après avoir activé le Bluetooth, appuyez simultanément sur les boutons accueil et option (boutons 7/13) de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour allumer le voyant rouge. L'appairage Bluetooth de la télécommande sera activé, et vous pourrez la rechercher en appuyant sur le bouton de recherche d'appareils sur le coin supérieur droit. La télécommande « ROSE RCU » s'affichera dans la liste des appareils disponibles.

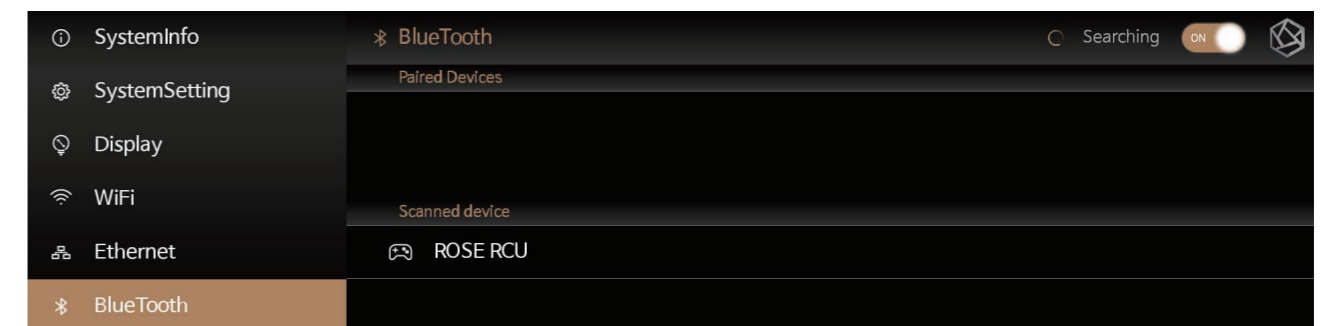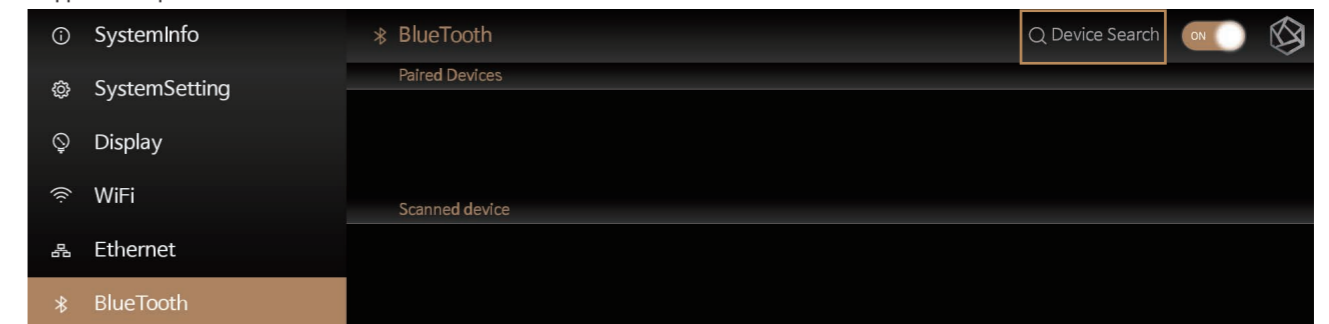

- Si vous cliquez sur la télécommande dans la liste des appareils disponibles, elle s'enregistrera. En cliquant sur « ROSE RCU » dans la liste des appareils enregistrés, la télécommande bluetooth se connectera.

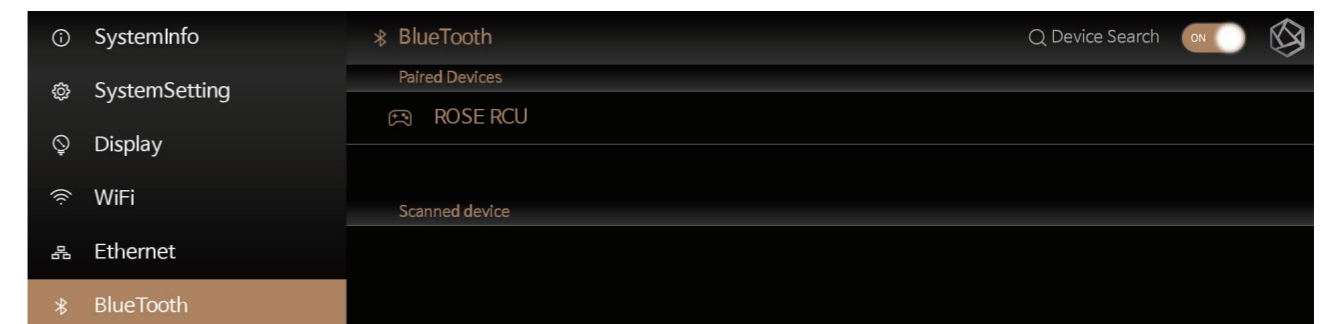

· Fonctionnalités de la télécommande Bluetooth ROSE. (ROSE RCU)

NO.	Function	Memo
1	Bouton POWER	Allume ou éteint l'appareil
2	Silence (Mute)	
3	Piste précédente	Uniquement actif dans le lecteur
4	Jouer (PLAY), Pause	Uniquement actif dans le lecteur
5	Piste suivante	Uniquement actif dans le lecteur
6	Retour	
7	Retour à l'écran d'accueil	
8	Haut	
9	Gauche	
10	Droite	
11	Bas	
12	Valider	
13	Option	Accès aux options de mise en favoris, mettre en queue, sabonner, etc.
14	Minuterie d'endormissement	
15	Menu Favoris	
16	Menu IN/OUT	Permet de sélectionner votre entrée
17	Volume -	Ajustez le volume sonore du RS201E
18	Volume +	Ajustez le volume sonore du RS201E




※ La durée de vie moyenne de la batterie de la télécommande Bluetooth est de 3 à 4 mois.




Si la batterie est trop faible, la télécommande Bluetooth peut mal fonctionner et il sera nécessaire de remplacer la batterie.

3-7. Date et Heure

· En réglage par défaut, le réglage automatique de la date et de l'heure est activé. La date et l'heure s'ajustent automatiquement fonction de votre localisation.

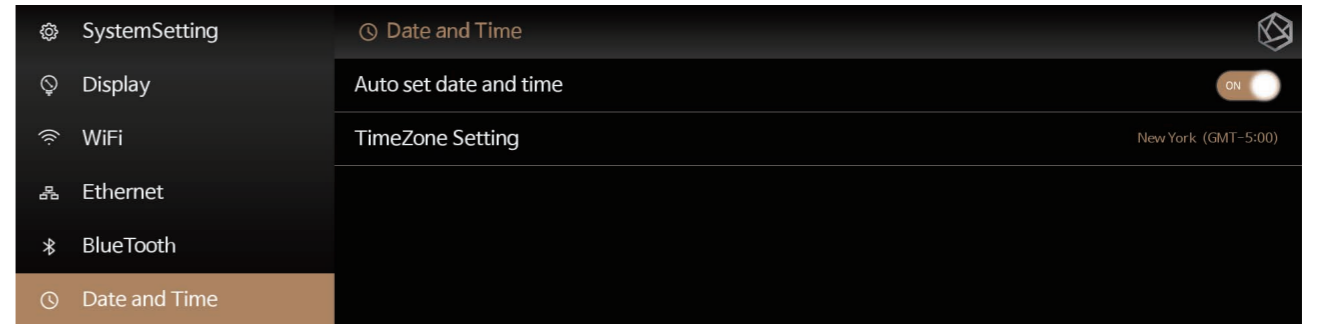


· Si le réseau est instable et que l'heure n'est pas automatiquement mise à jour, vous pourrez sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre localisation, ou désactiver la mise à jour automatique de la date et de l'heure et la saisir manuellement.

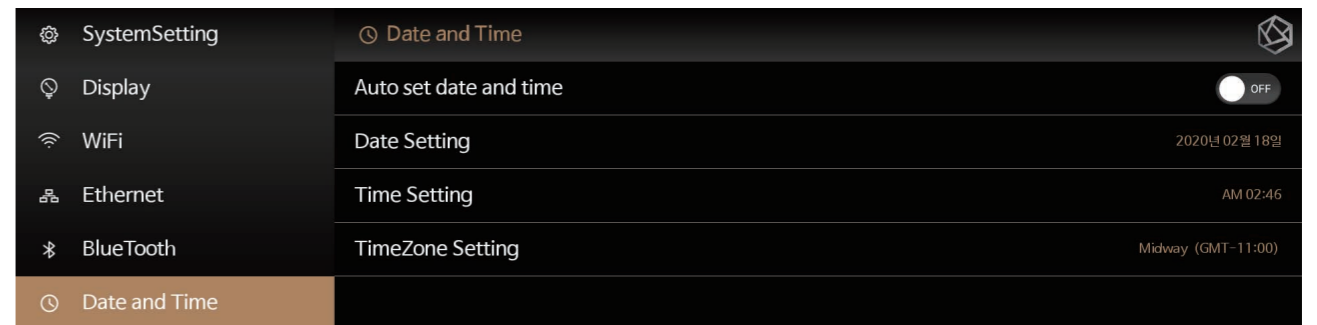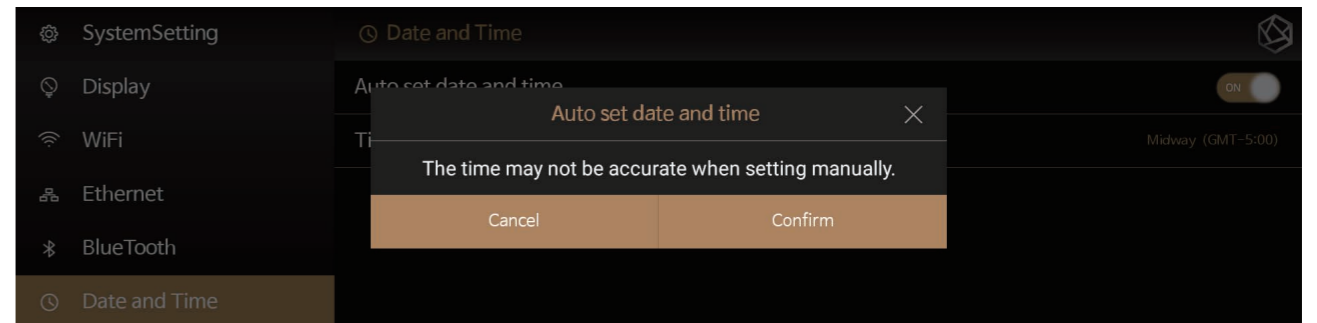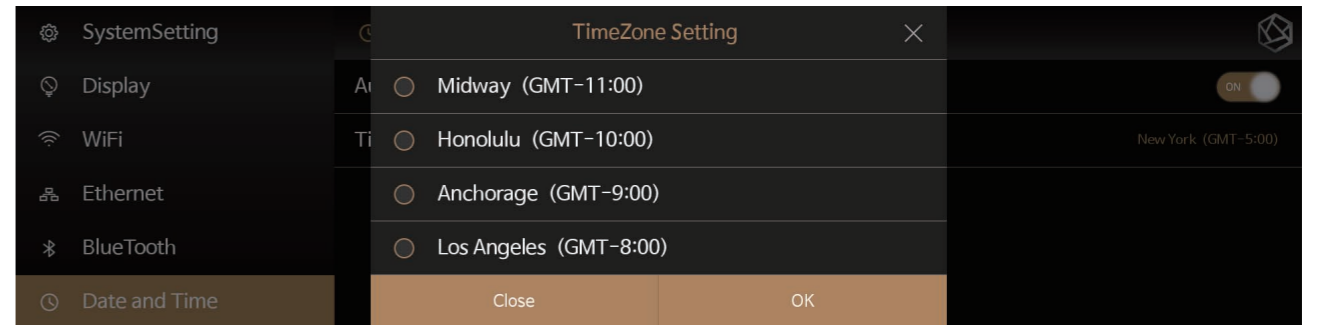


4. Réseau sans fil

4-1. Airplay

- Vous pouvez connecter ROSE avec un appareil Apple ou une application qui supporte le Airplay.
- Les applications et appareils qui fonctionnent avec ROSE et Apple ou Airplay doivent être connectés au même réseau sans fil (AP).
- L'appareil ROSE doit être recherché depuis votre appareil Airplay pour pouvoir être connecté. (clignotant blanc : démarrage du service Airplay / blanc : disponible)

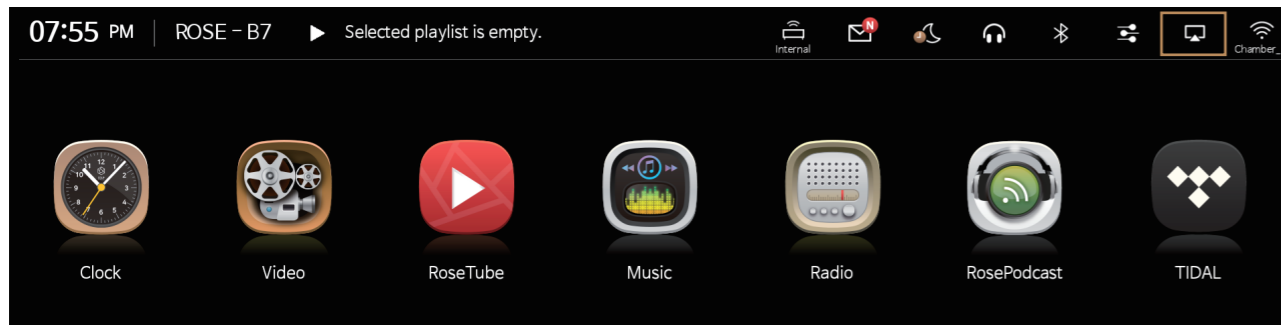


- Une fois la connexion Airplay établie, Rose affichera le lecteur Airplay. La connexion Airplay sera désactivée si vous activez une autre fonctionnalité du RS201E (musique, vidéo, etc..).

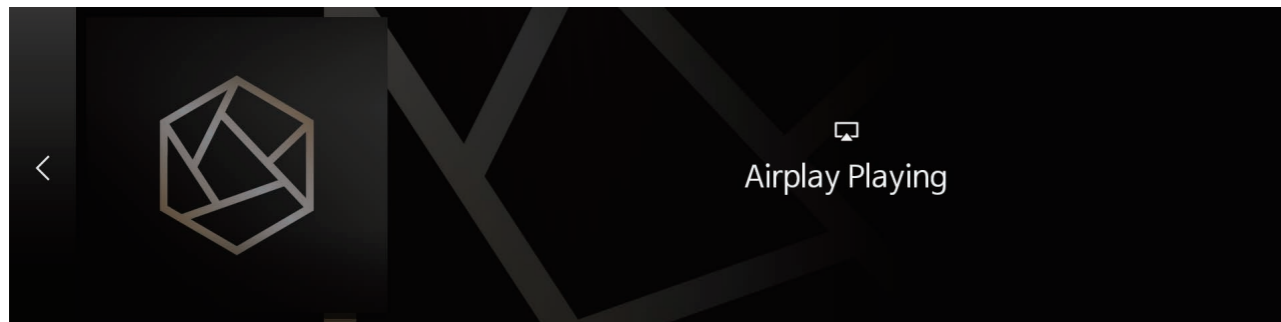


4-2. DLNA

- Vous pouvez connecter ROSE avec des applications supportant la connexion DLNA. Les appareils qui supportent ROSE et DLNA doivent être connectés au même réseau.
- Quand la connexion réseau est établie, l'icône DLNA apparaîtra sur l'écran d'accueil en blanc et le nom de l'appareil ROSE sera recherché dans les applications prenant en charge le DLNA. (clignotant blanc : démarrage du service DLNA / blanc : Connecté)


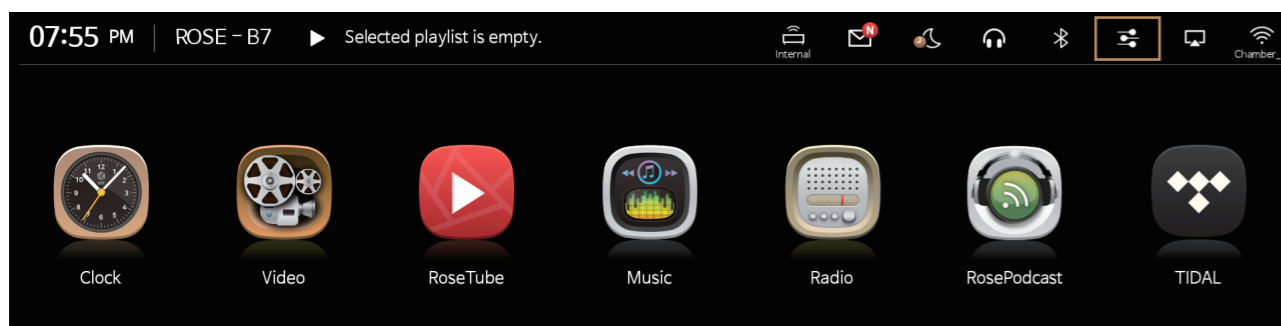


- Une fois la connexion DLNA établie, Rose affichera le lecteur DLNA. La connexion DLNA sera désactivée si vous activez une autre fonctionnalité du RS201E (musique, vidéo, etc..).

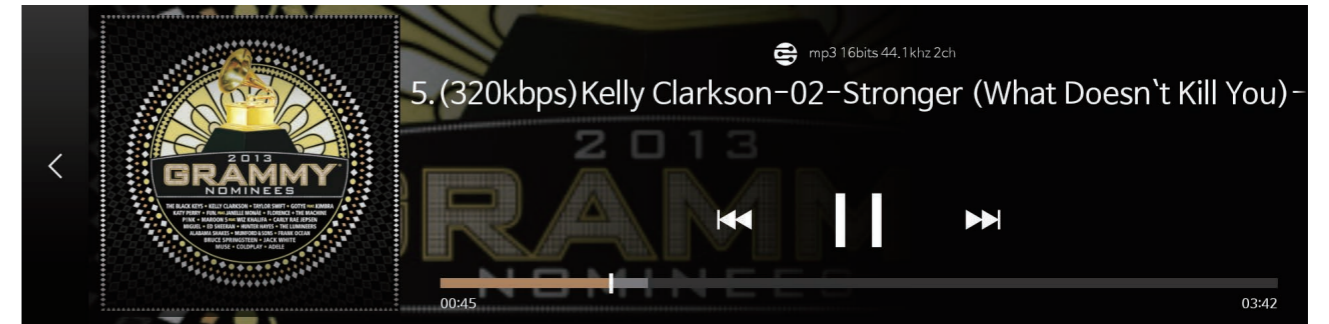


5. ROSE Store

- Cliquez sur l'application RoseStore sur l'écran d'accueil pour vous rendre dans le ROSE Store.
- ROSE Store vous permet de facilement mettre à jour les applications ROSE Tube, TIDAL et ROSE Podcast vers la dernière version, sans mettre à jour l'ensemble du système.

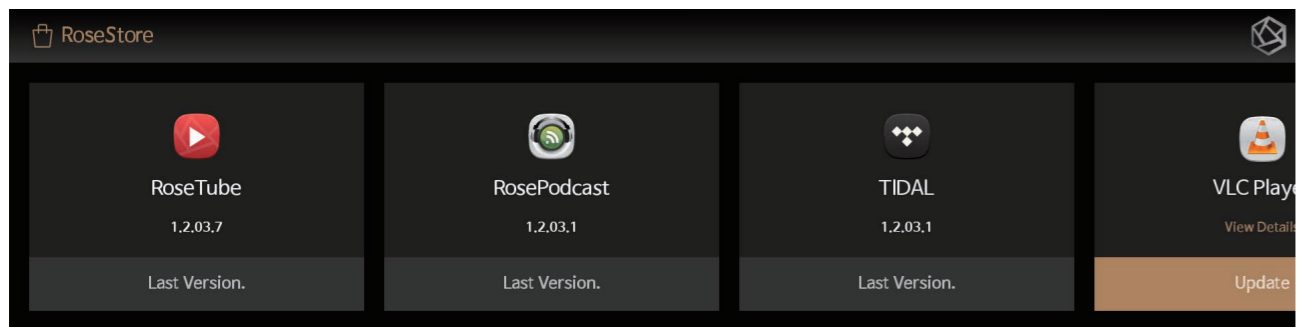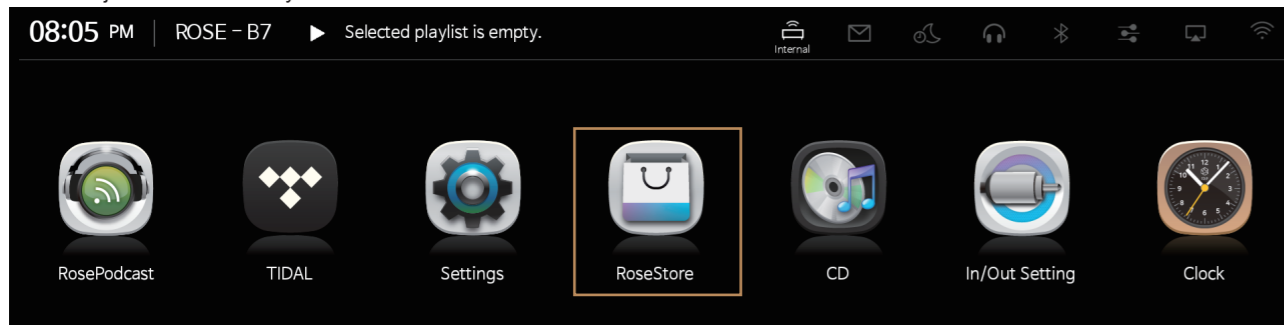


6. Application Musique

- Cliquez sur l'application Musique sur l'écran d'accueil pour vous rendre dans le lecteur de musique.
- La musique peut être jouée depuis un support de stockage (USB, MICRO SD, SSD) ou depuis votre réseau domestique.

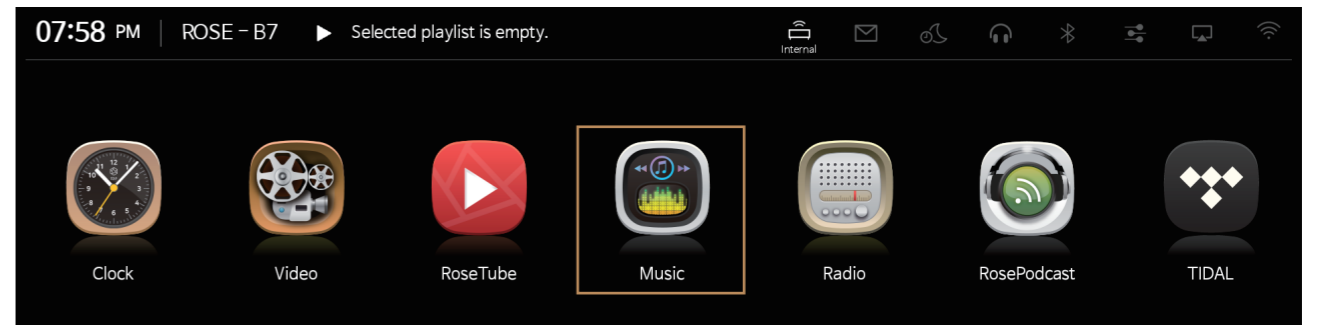


6-1. Menu principal (sous-menu Albums)

- C'est le premier écran qui apparaît lorsque l'on se rend dans l'application Musique depuis l'écran d'accueil.
- En cliquant sur l'icône Album à droite, vous afficherez la liste des albums.

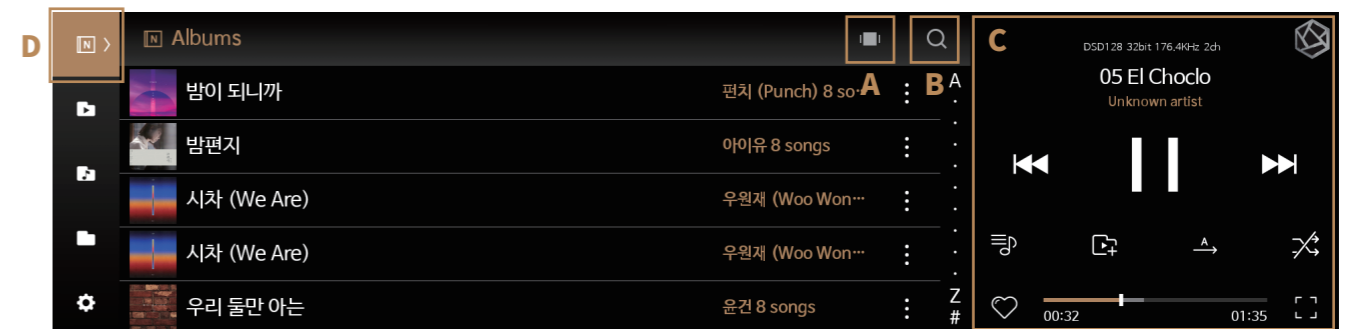


6-1-1. Sous-menus classement


- Si vous sélectionnez un classement dans la liste de sous-menus, les sources et les albums qui se trouvent dans le support de stockage (USB, carte SD, SSD) s'affichent.

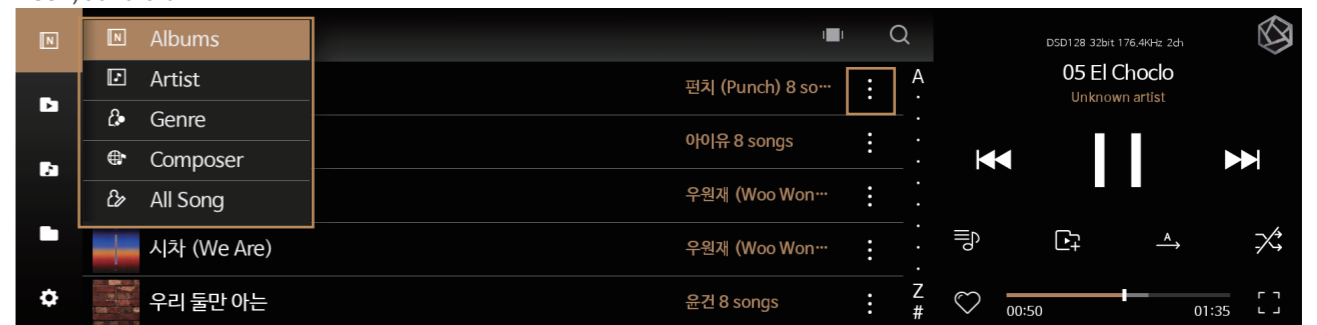

- Si vous cliquez sur l'album que vous souhaitez écouter, vous pouvez aller dans le sous-menu (voir dessin ci-dessus), ou cliquer sur le bouton des options de lecture à droite pour ajouter à une playlist, lire la musique, l'album ou l'artiste sélectionné.

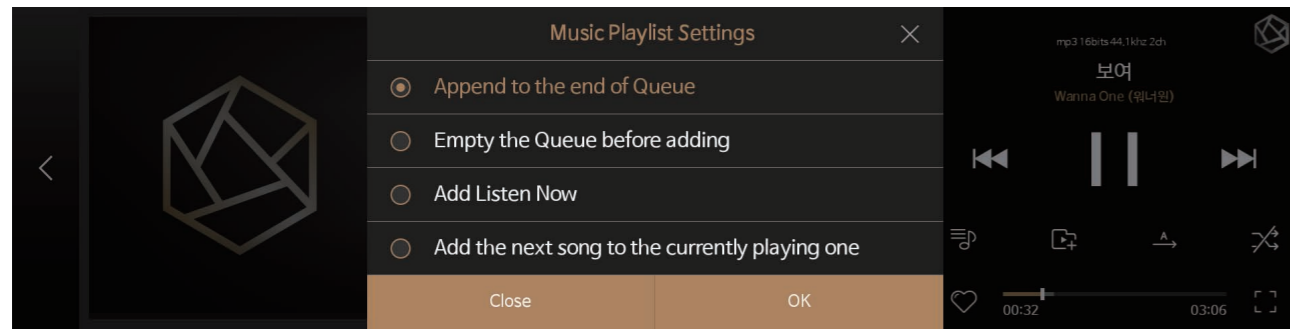


- Dans l'écran secondaire (album), vous pouvez lire la source musicale sélectionnée en appuyant sur cette dernière et modifier la liste de lecture en cliquant sur le bouton des options de lecture sur le côté droit.
- Le bouton de configuration de la liste de lecture en haut de l'écran secondaire est un bouton pour éditer la liste de lecture pour toutes les musiques de l'album.

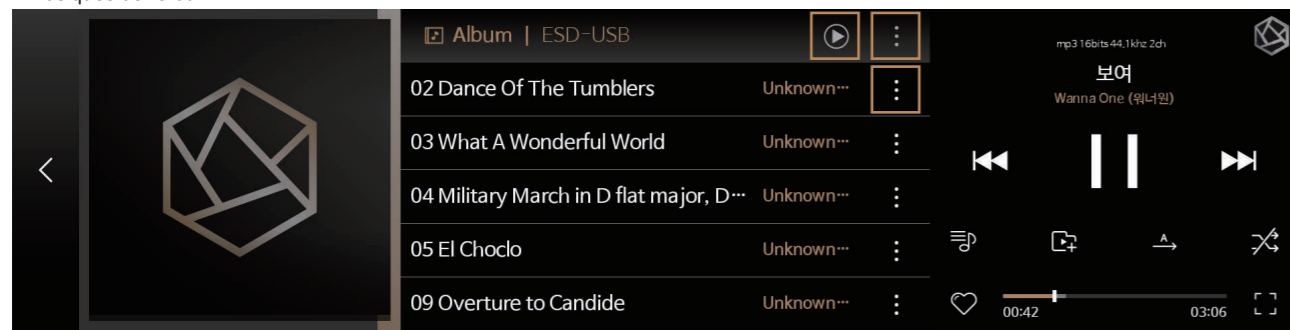


6-1-2. Type d'affichage


- Le bouton (A) permet de changer le type d'affichage. Il propose la vue normale, vue carte, grille et affiche la musique différemment en fonction du type de sous-menu.

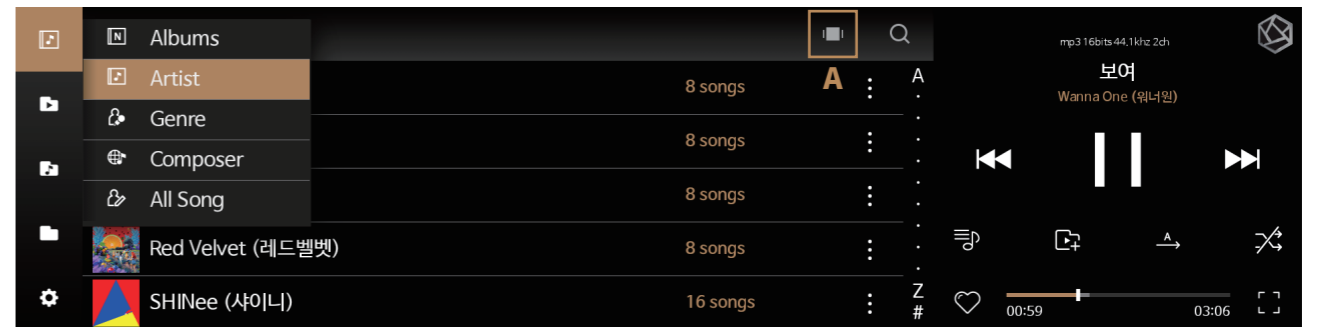


· Vue normale

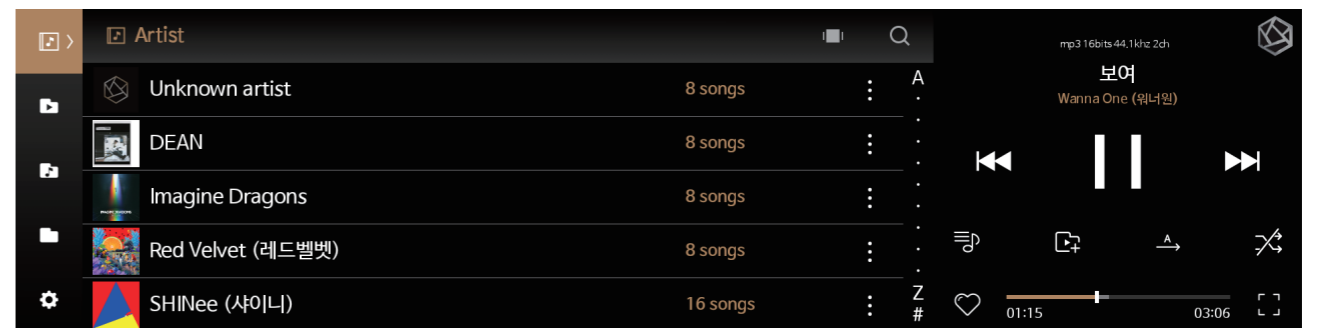

· Vue carte

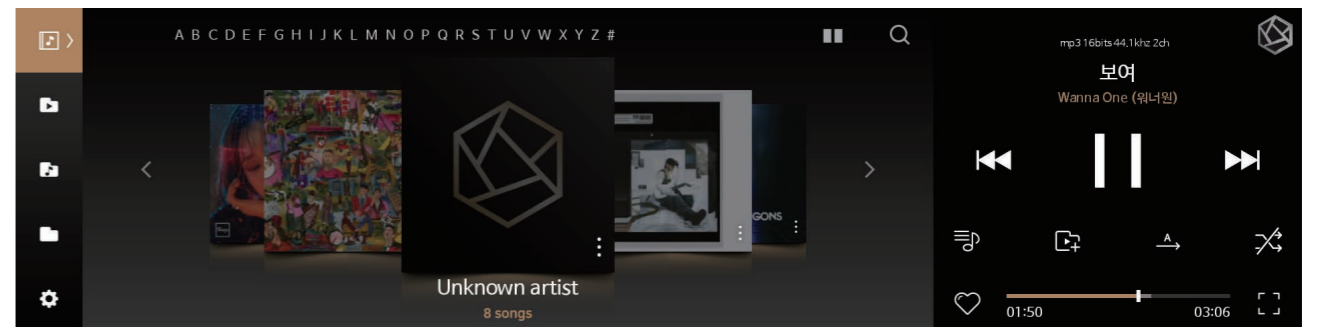


· Vue grille

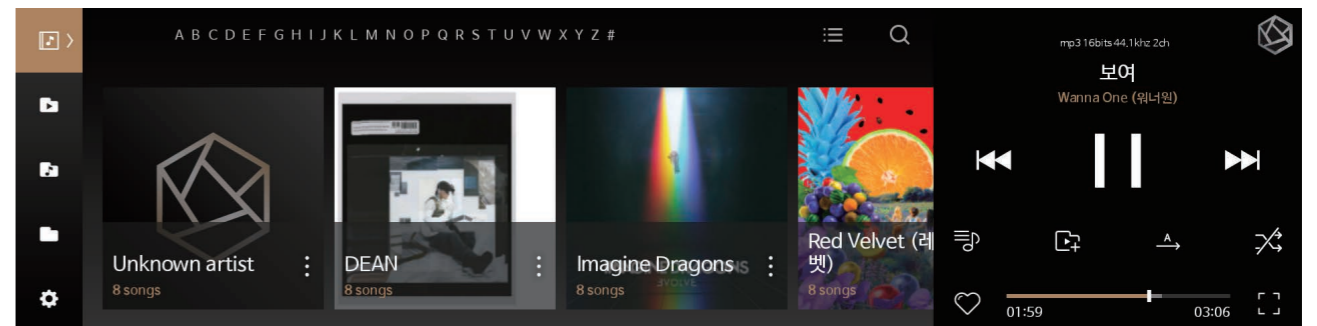

6-1-3. Fonction recherche


· Cliquez sur le bouton Loupe afin de rechercher les musiques sur les supports de stockage (USB, carte SD, SSD).

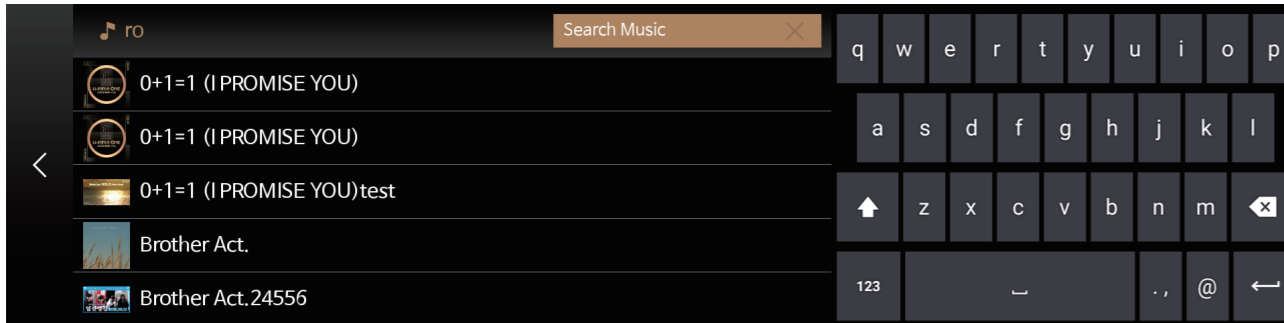


6-1-4. Lecteur musical

· Dans le lecteur musical, vous pouvez: aller à la piste précédente (A), jouer / mettre en pause (B), aller à la piste suivante (C), afficher la playlist (D), ajouter le morceau à une playlist (E), et activer la lecture aléatoire ou répétition (F) et (G). (H) permet de placer la musique en favoris, et (I) permet d'afficher le lecteur musical en plein écran.


· L'onglet A..Z sur le côté droit de la liste d'albums, vous permet de naviguer rapidement vers la première lettre de l'album / artiste / compositeur / etc. de votre choix, par simple pression ou glissement de doigt.

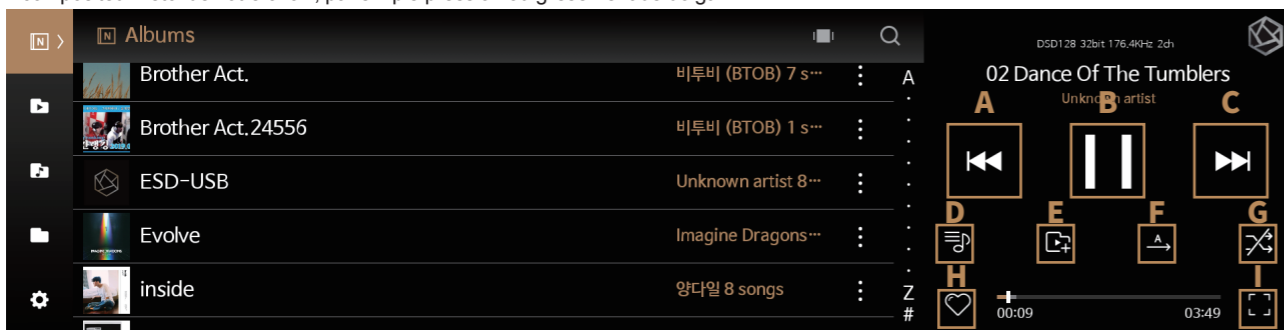

· Sur l'écran ci-dessus, cliquez sur le titre de la musique ou sur le bouton (I) en bas à droite du lecteur de musique pour passer en mode plein écran.


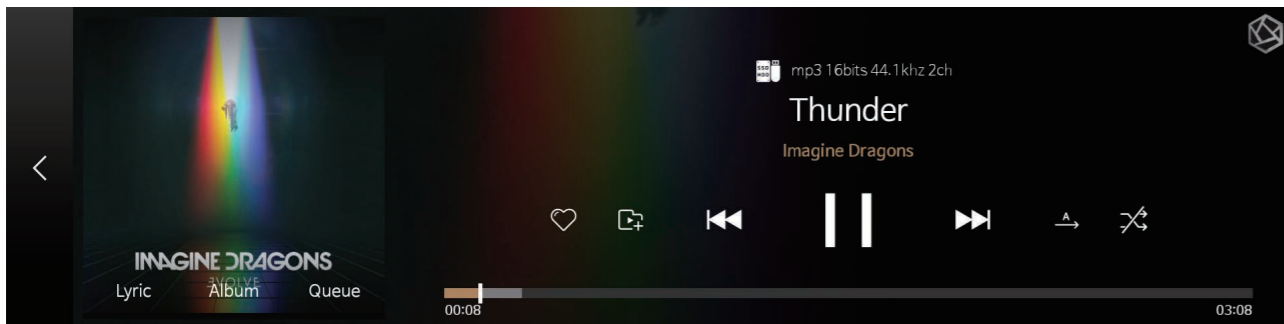


· Cliquez sur le bouton playlist (D) pour passer à l'écran playlist.

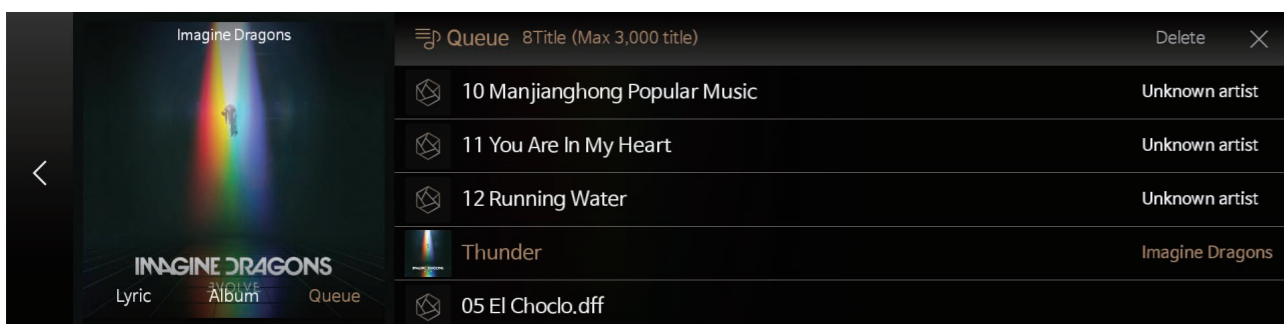


6-2. Favoris et playlists

· Cliquez sur le bouton cœur (A) sur le lecteur musical pour ajouter la musique à vos favoris. Cliquez sur le bouton playlist (B) pour afficher une fenêtre permettant d'ajouter la piste en cours de lecture à la playlist de votre choix. Vous pourrez également créer une nouvelle playlist au besoin.

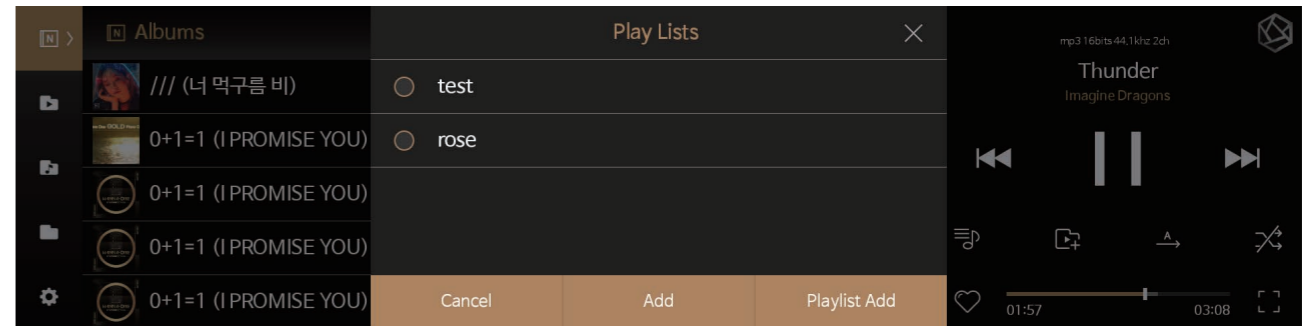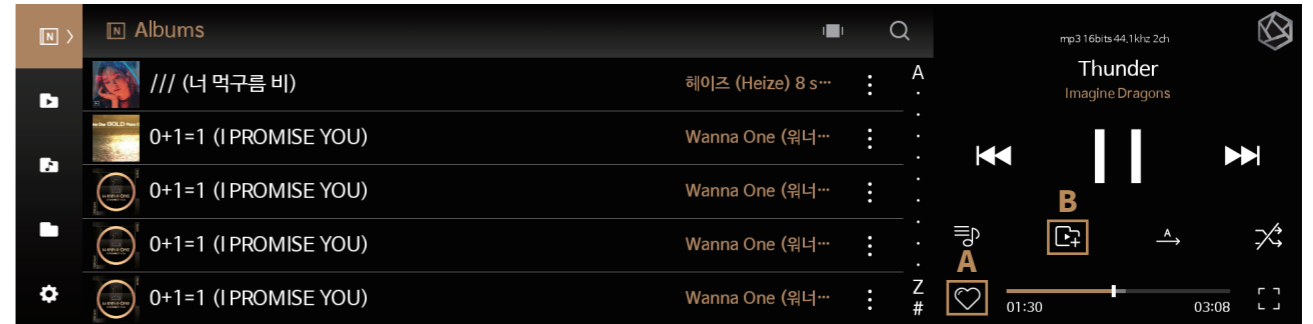


· Les morceaux ajoutés aux favoris ou aux playlists peuvent être jouées à partir du menu Playlist.

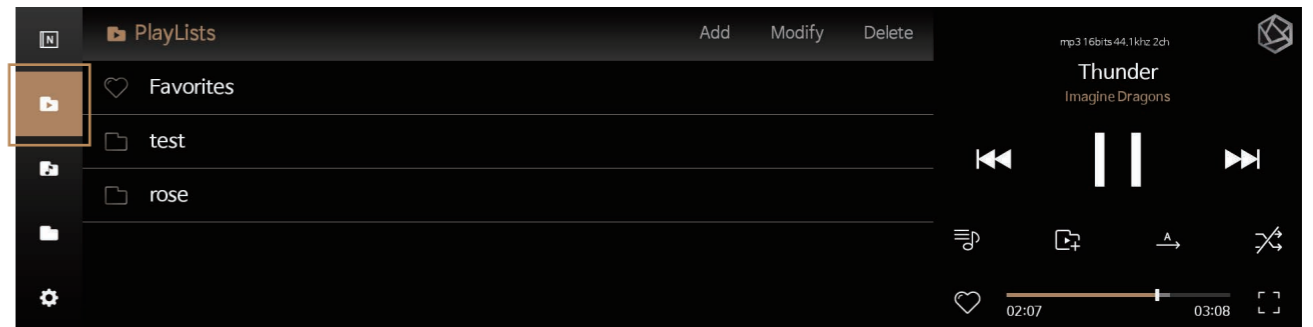


6-3. Dossier musique

· Le dossier musique affiche les dossiers contenant de la musique sur le support de stockage (USB, carte SD, SSD) et le réseau.

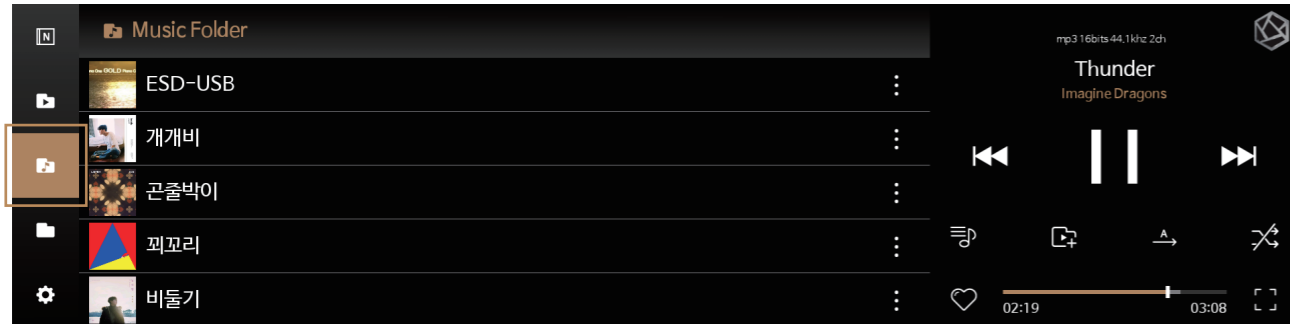


6-4. Importer un dossier musical



· Le bouton d'import de dossier permet de trouver et importer les dossier contenant de la musique sur le périphérique de stockage (Micro SD, USB, SSD) ou sur le réseau.

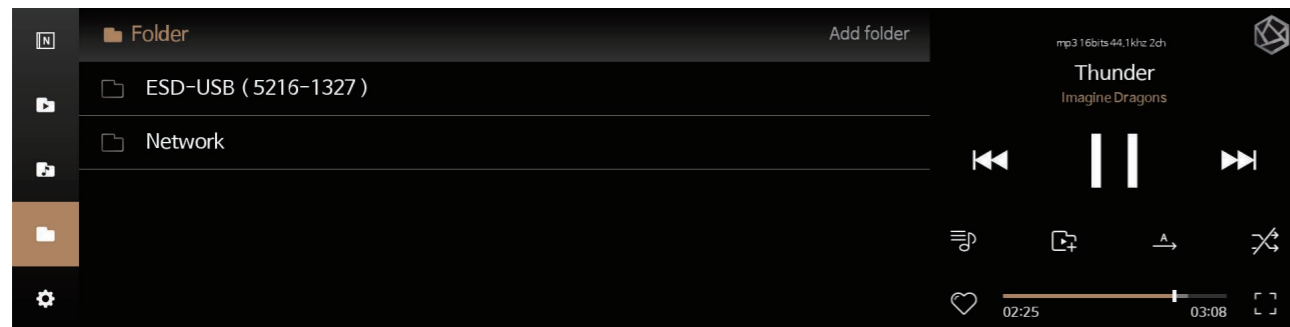

- Mettez en lecture un morceau contenu dans un dossier en cliquant simplement dessus.
- Si vous cliquez sur le dossier "réseau", la liste des PC, NAS et lecteurs réseaux contenant des dossiers partagés sera affichée.
- Vous pourrez accéder à vos périphérique de stockage en entrant vos identifiants.


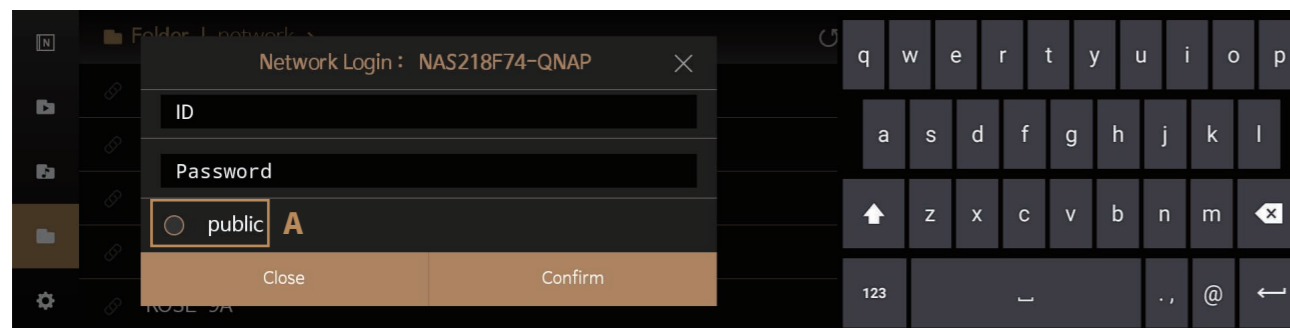


- Rendez vous dans le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter un dossier partagé, et appuyez sur "ajouter un dossier partagé". Entrez ensuite les identifiants et mot de passe.
- Le dossier partagé est ajouté et déplacé immédiatement dans le partage de réseau après avoir été vérifié dans le menu dossier.

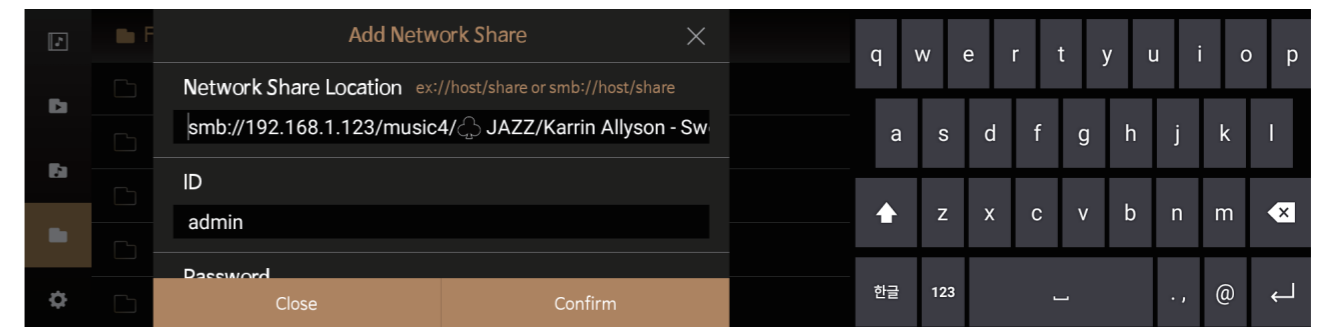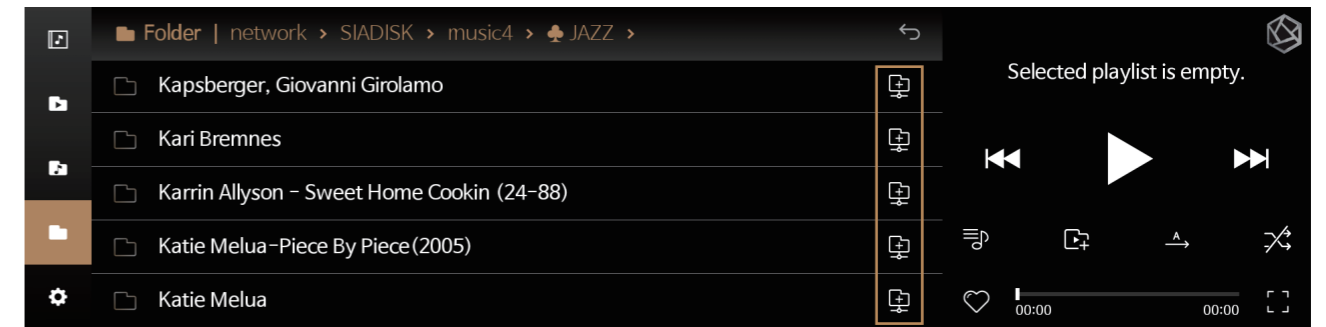


6-5. Paramètres Musique



- « Options de lecture» (A) permet de définir l'action à exécuter par défaut lorsque vous mettez cliquer sur une piste.
- « Ajouter à la fin de la liste» ajoute la piste à la fin de la liste de lecture en cours.
- « Vider la liste actuelle et ajouter» supprime la liste de lecture actuelle et ajoute la piste sélectionnée.
- « Ajouter et écouter immédiatement» ajoute la piste sélectionnée à la liste de lecture, et le met en lecture immédiatement.
- « Ajouter à la liste en cours» ajoute la piste sélectionnée juste après celle en cours de lecture.

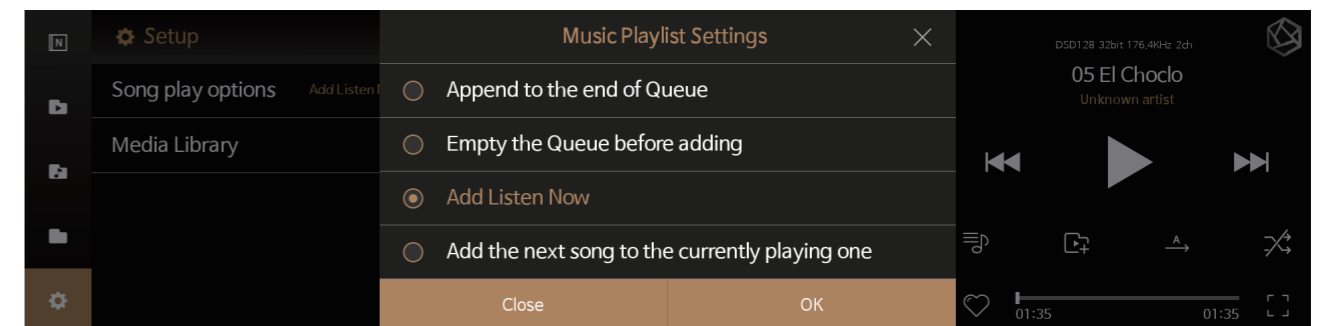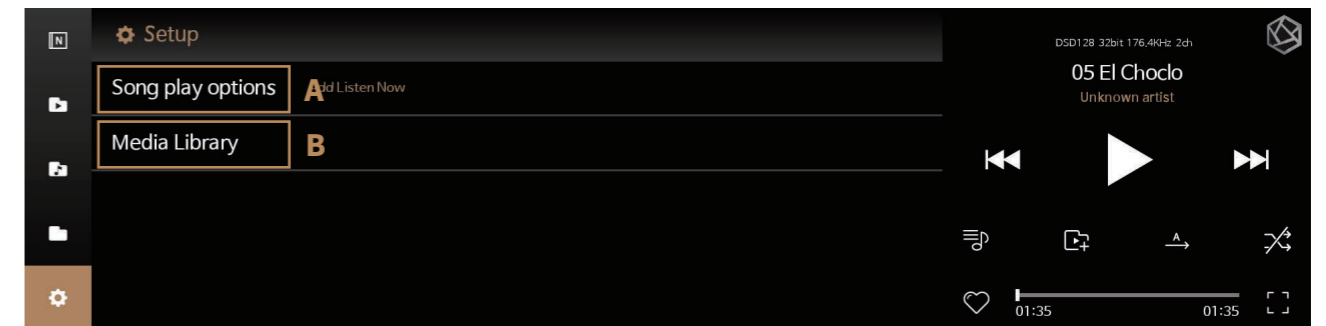

- La médiathèque (B) permet de rassembler l'ensemble de vos musiques sans avoir à re-scanner l'intégralité du périphérique de stockage connecté (USB, carte SD, SSD), ou permet d'accéder à un dossier ou sous dossier directement après connexion au réseau local. Vous pouvez enregistrer les dossiers musicaux en scannant (ajouter au stockage) votre périphérique de stockage ou dossiers partagés.
- Si vous effectuez un scan (ajout de stockage), vous n'aurez pas de temps de chargement pour charger les dossiers après reconnexion au réseau local.
- Pour vous rendre dans le menu de configuration de la médiathèque, vous pouvez cliquer sur le lien dans la fenêtre qui s'ouvre lors de la connexion d'un nouveau périphérique de stockages(USB, carte SD, SSD).
- Dans les Paramètres de la médiathèque, vous pouvez voir les supports de stockage connectés et la liste des dossiers partagés.
- Lorsque le scan médias est en cours, le nombre de pistes importées est indiqué à droite du nom du périphérique de stockage. Si le média n'est pas scanné, le nombre de pistes importées n'est pas affiché
- Cliquez sur la liste pour afficher une fenêtre permettant de choisir entre le scan média (ajout de stockage) ou supprimer le nouveau périphérique de stockage. Si le support de stockage a déjà scanné, aucune fenêtre n'apparaîtra.


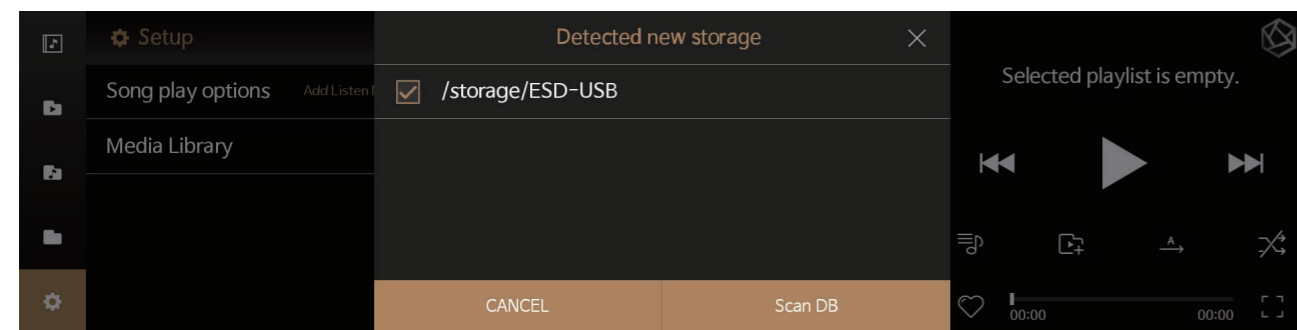


- Appuyez sur le bouton d'actualisation en haut à droite des Paramètres de la médiathèque pour actualiser la liste (A).
- Appuyez sur le bouton « Ajouter / supprimer » pour ajouter ou supprimer des dossiers partagés (B).
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la base de données pour supprimer l'ensemble des données scannées et redémarrer le ROSE (C)

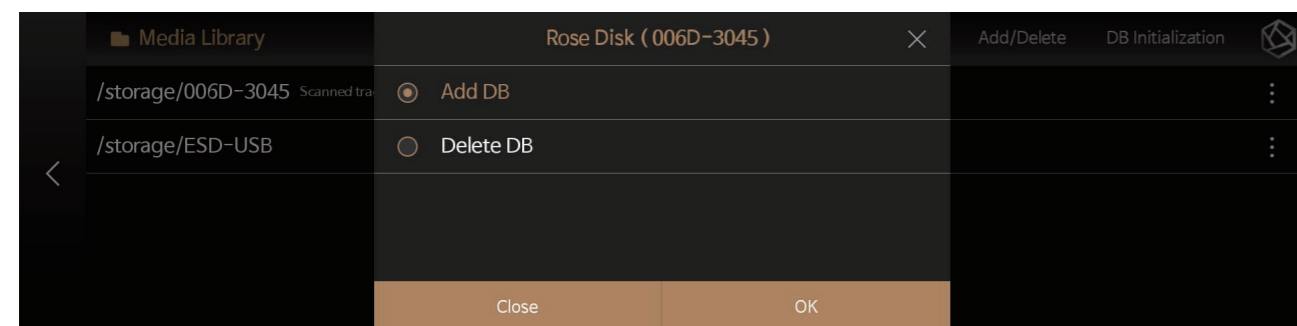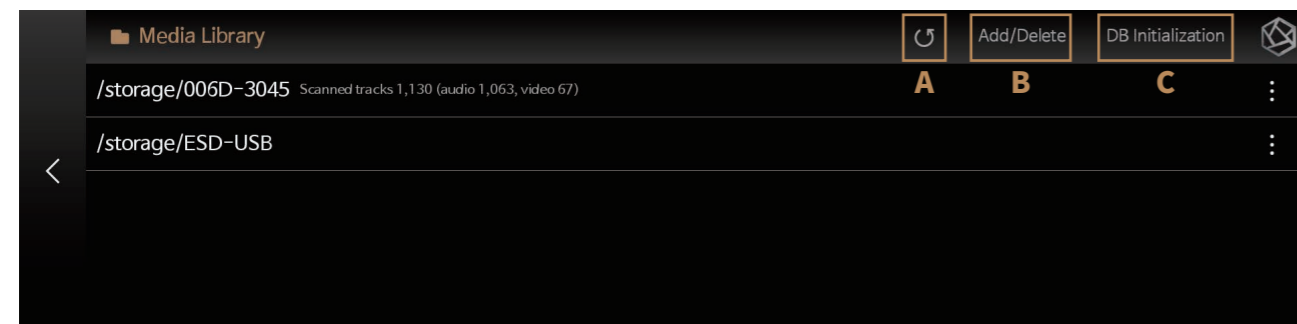



7. Application Vidéo

- Cliquez sur l'application Vidéo sur l'écran d'accueil pour vous rendre dans le lecteur de vidéo.
- Les vidéos peuvent être jouées depuis un support de stockage (USB, MICRO SD, SSD) ou depuis votre réseau domestique.

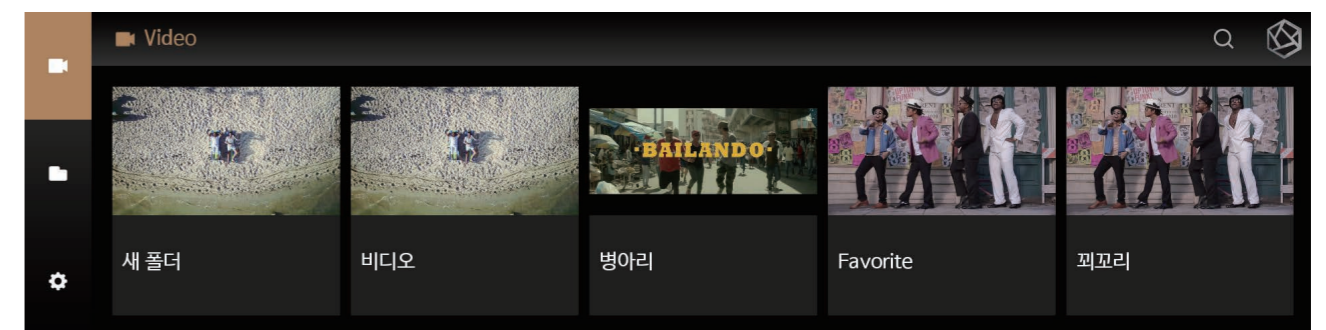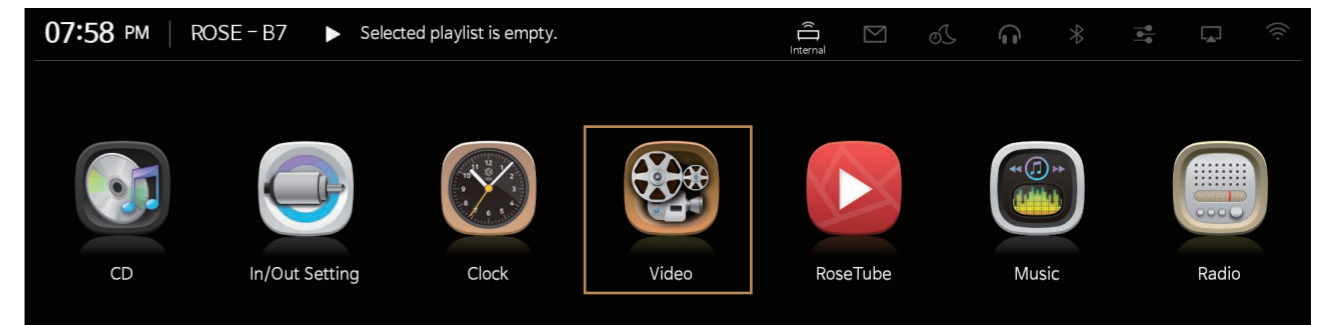



7-1. Lecteur Vidéo

- Sélectionnez la vidéo que vous voulez visionner pour aller sur l'écran de lecteur vidéo.
- Dans le lecteur vidéo, vous pouvez: aller à la vidéo précédente (A), jouer / mettre en pause (B), aller à la vidéo suivante (C), revenir en arrière (D), ajuster la taille de l'écran (E), accéder aux réglages de l'image, sous-titres et langue (F) ou encore accéder à la sortie HDMI (voir page 40).

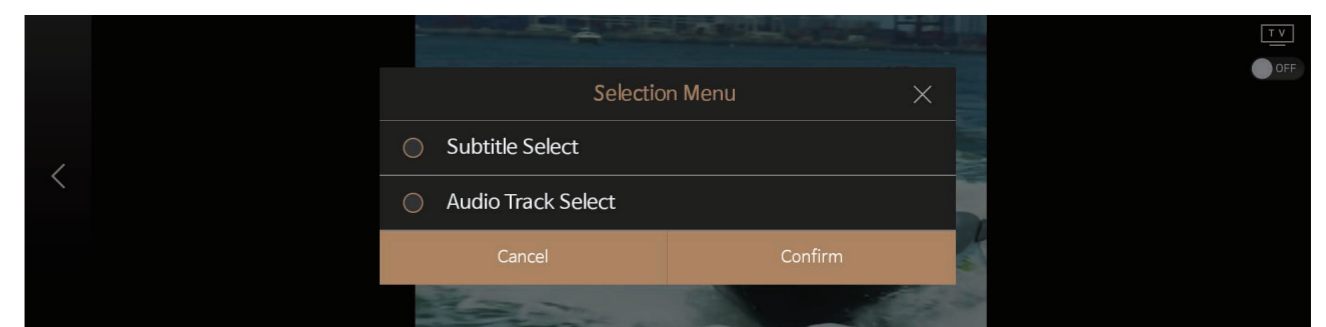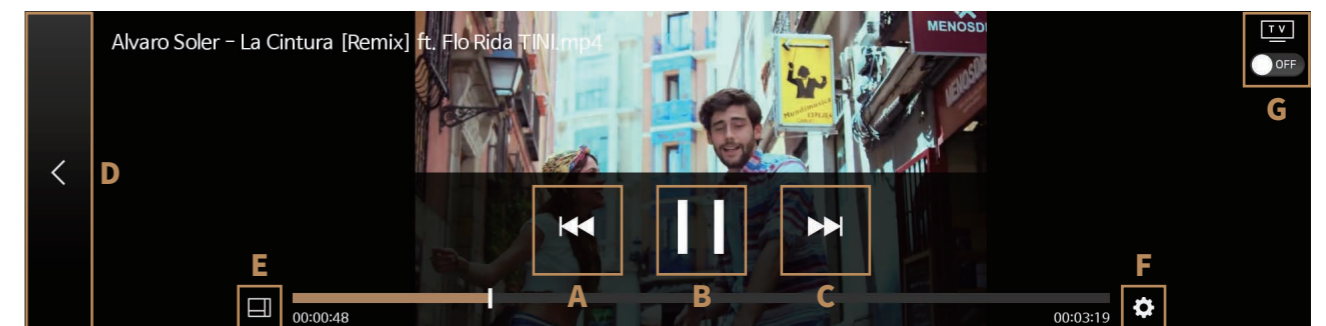


7-2. Fonction recherche

· Cliquez sur le bouton Loupe afin de rechercher les vidéos sur les supports de stockage (USB, carte SD, SSD).

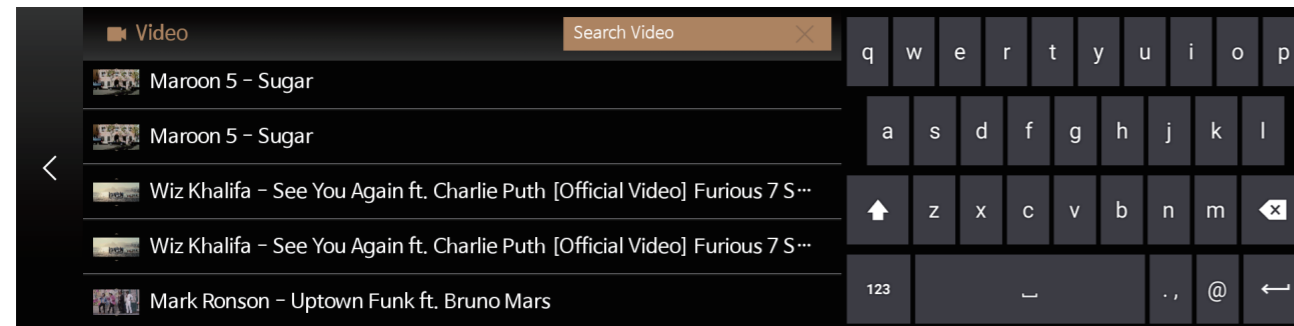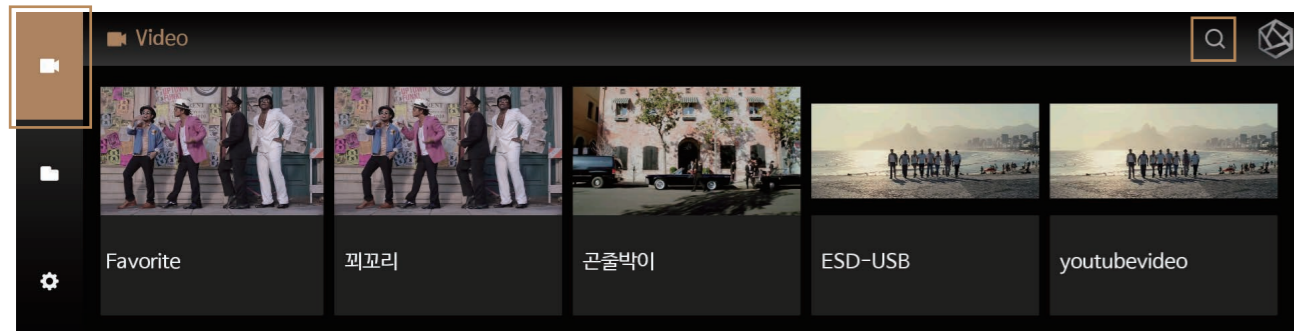


7-3. Importer un dossier Vidéo

· Le bouton d'import de dossier permet de trouver et importer les dossier contenant des vidéos présentes sur le périphérique de stockage (Micro SD, USB, SSD) ou sur le réseau.

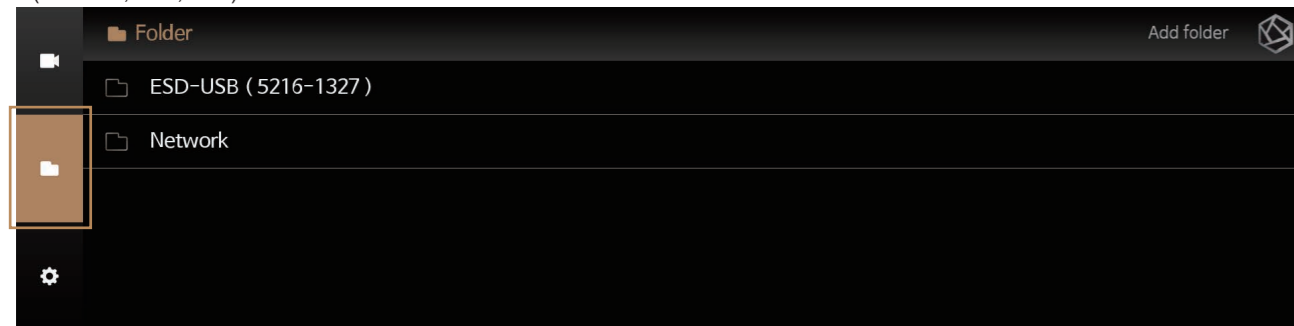


- Mettez en lecture une vidéo contenue dans un dossier en cliquant simplement dessus.
- Quand vous cliquez sur le dossier réseau, les PC, NAS et lecteurs réseau qui possèdent des dossiers partagés sont recherchés et affichés sous forme de liste. Entrez vos informations de connexion, ou s'il n'y a aucun mot de passe, accédez au dossier en vous connectant en mode public.

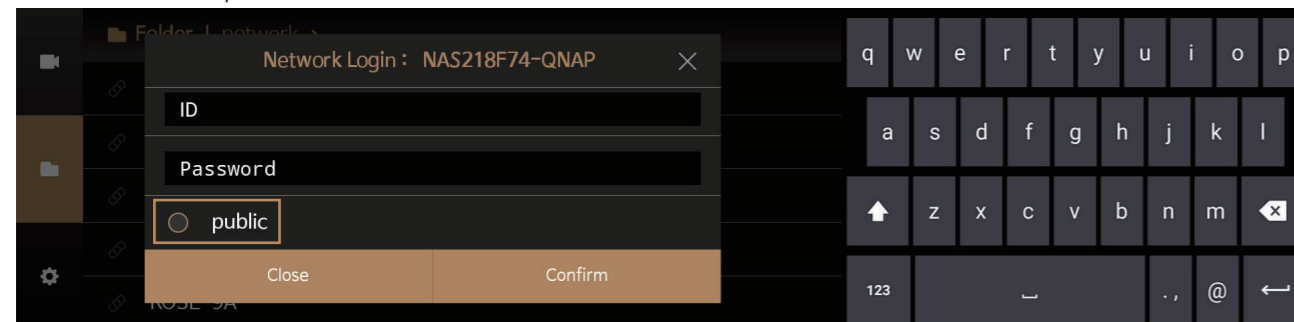


7-4. Paramètres Vidéo


· Si vous activez le paramètre de lecture automatique (A), la vidéo suivante est automatiquement lue une fois la lecture de la vidéo terminée.

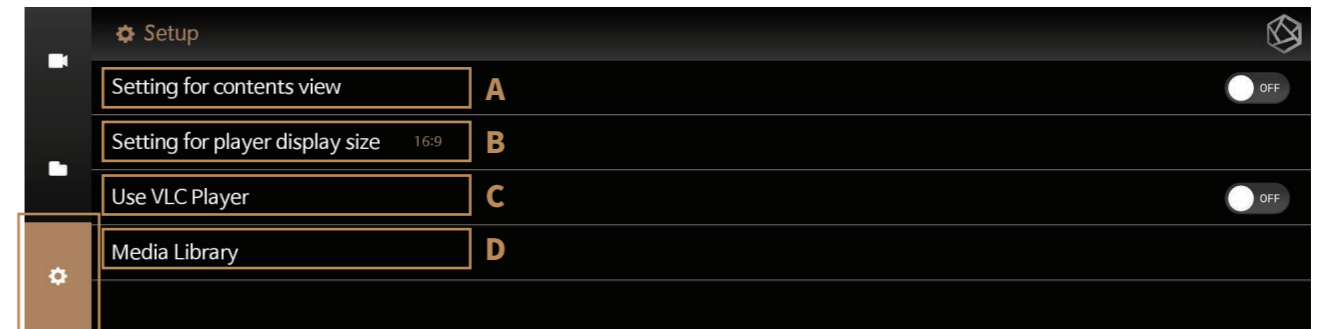

· Si vous relancez une vidéo déjà regardée, et que le paramètre de reprise de la vidéo est activé, vous pourrez reprendre la lecture de votre vidéo là où vous l'aviez laissée.

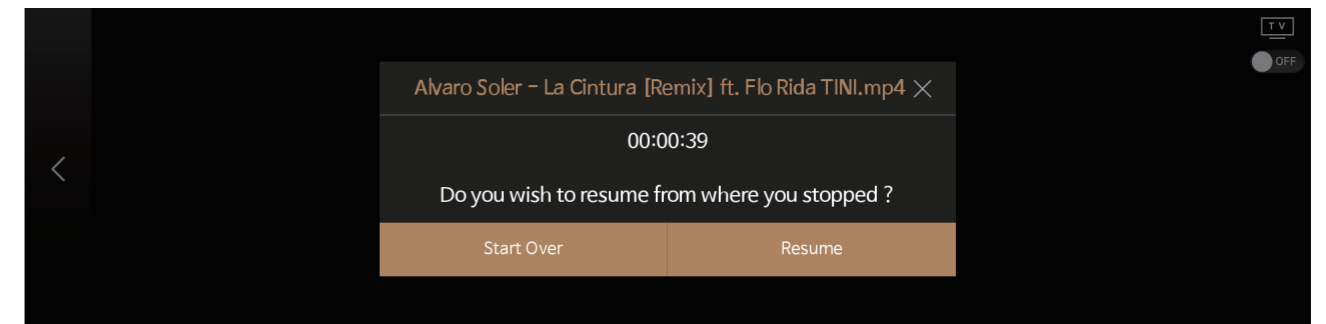


· Si vous cliquez sur réglage du format d'écran du (B), vous pourrez choisir le format d'image.


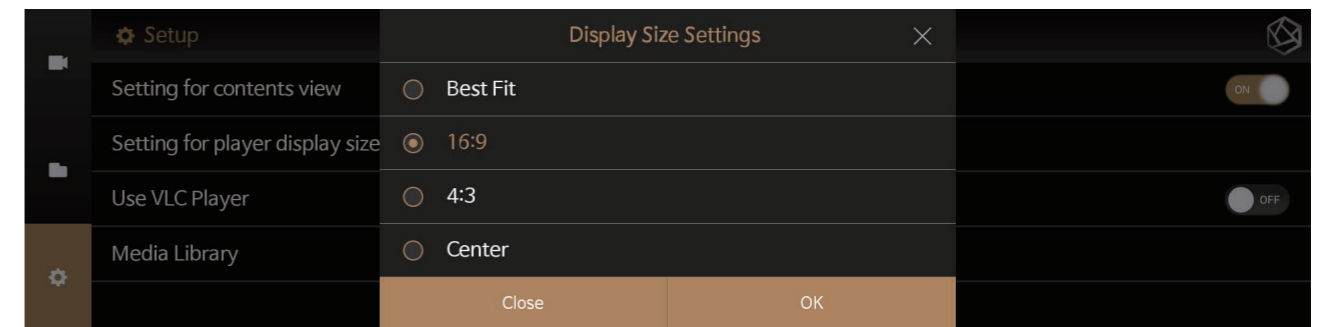


· Si vous utilisez le lecteur VLC (C), la vidéo sera lue avec. (Installez le lecteur VLC depuis le Rose Store)

- La médiathèque (B) permet de rassembler l'ensemble de vos vidéos sans avoir à re-scanner l'intégralité du périphérique de stockage connecté (USB, carte SD, SSD), ou permet d'accéder à un dossier ou sous dossier directement après connexion au réseau local. Vous pouvez enregistrer les dossiers vidéo en scannant (ajouter au stockage) votre périphérique de stockage ou dossiers partagés.
- Si vous effectuez un scan (ajout de stockage), vous n'aurez pas de temps de chargement pour charger les dossiers après reconnexion au réseau local.
- Pour vous rendre dans le menu de configuration de la médiathèque, vous pouvez cliquer sur le lien dans la fenêtre qui s'ouvre lors de la connexion d'un nouveau périphérique de stockages(USB, carte SD, SSD).
- Dans les Paramètres de la médiathèque, vous pouvez voir les supports de stockage connectés et la liste des dossiers partagés.
- Lorsque le scan médias est en cours, le nombre de vidéos importées est indiqué à droite du nom du périphérique de stockage. Si le média n'est pas scanné, le nombre de vidéos importées n'est pas affiché
- Cliquez sur la liste pour afficher une fenêtre permettant de choisir entre le scan média (ajout de stockage) ou supprimer le nouveau périphérique de stockage. Si le support de stockage a déjà scanné, aucune fenêtre n'apparaîtra.

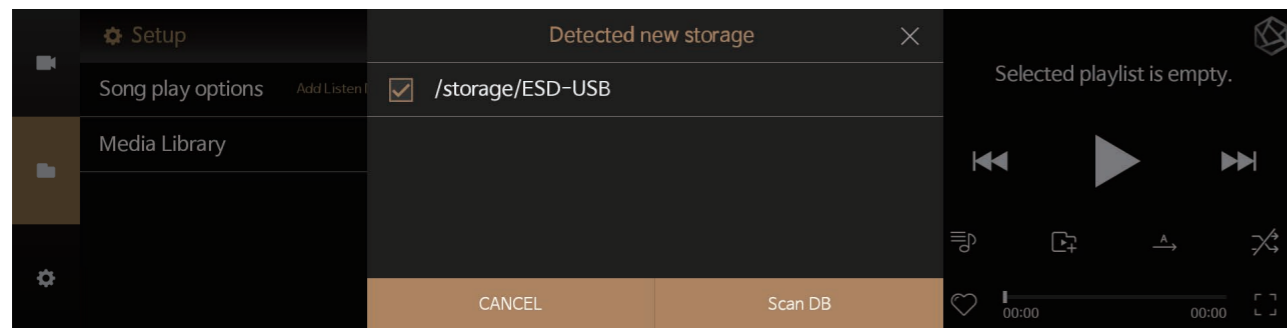


- Appuyez sur le bouton d'actualisation en haut à droite des Paramètres de la médiathèque pour actualiser la liste (A).
- Appuyez sur le bouton « Ajouter / supprimer» pour ajouter ou supprimer des dossiers partagés (B).
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la base de données pour supprimer l'ensemble des données scannées et redémarrer le ROSE (C)

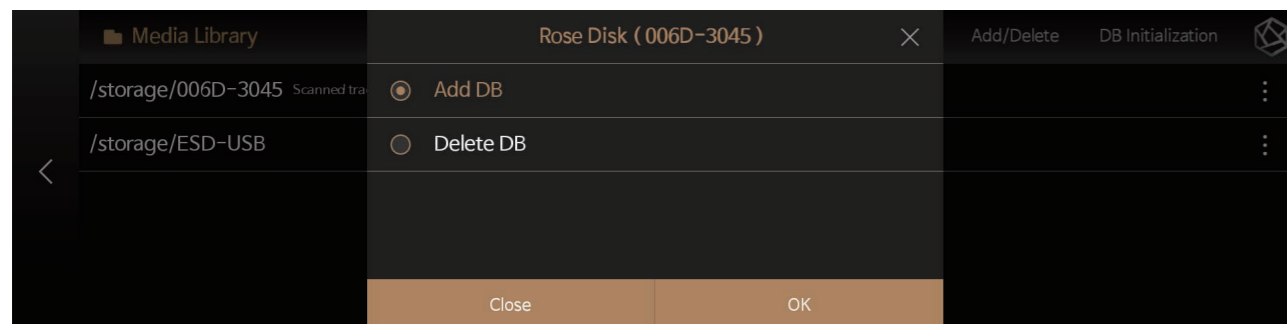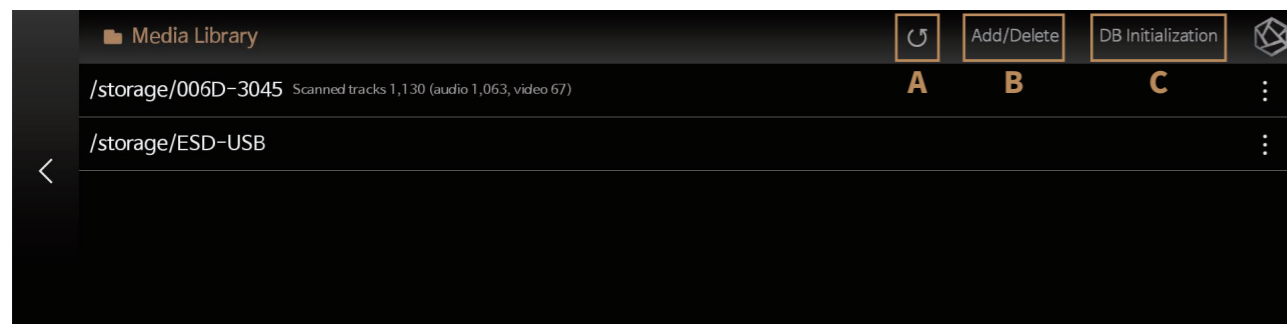


8. Paramètres de connexion HDMI

- Vous pouvez activer la connexion HDMI en cliquant sur le bouton TV ON/OFF en haut à droite du lecteur vidéo ou de ROSE Tube.

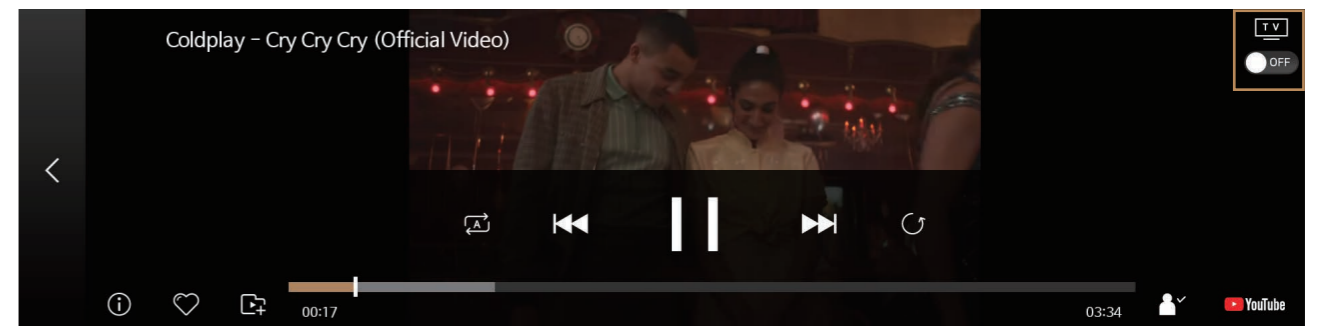


- Si vous cliquez sur le bouton TV ON/OFF, l'écran du ROSE sera joué sur l'écran (TV ou écran) connecté en HDMI.

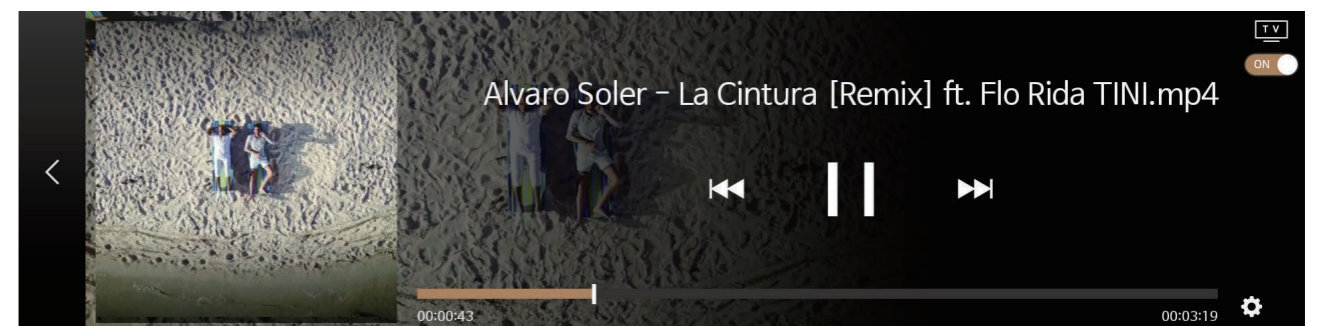


9. Application Radio

- Cliquez sur l'application Radio sur l'écran d'accueil pour vous rendre dans le lecteur de radios Internet.
- Profitez de milliers de radios Internet fournies par ROSE (les stations radios peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées sans préavis).

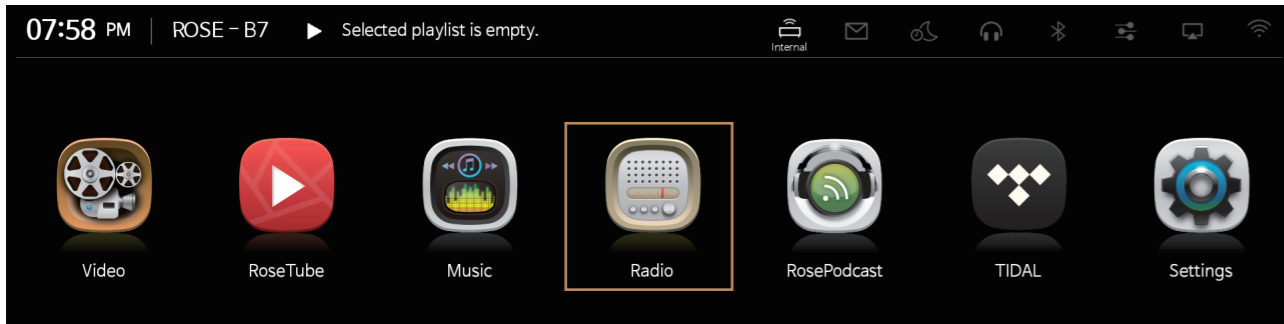


- Cliquez sur le bouton (A) sur l'écran pour afficher la fenêtre des sous-menus. Le bouton (B) permet de lancer /stopper la lecture de la station Radio sélectionnée. Cliquez le nom de la Radio Internet en cours de lecture (C) pour passer à l'écran du lecteur radio. Cliquez sur le bouton affichage de liste (D) pour modifier l'affichage (liste ou images). Le bouton d'actualisation (E) permet de mettre à jour la liste des Radios Internet. Vous pouvez en ajouter des Radios Internet via le bouton (F). Le bouton (G) vous ramène à l'écran d'accueil ROSE. Enfin, le bouton de recherche (H) vous permet de parcourir les milliers de radios répertoriées sur le serveur ROSE.

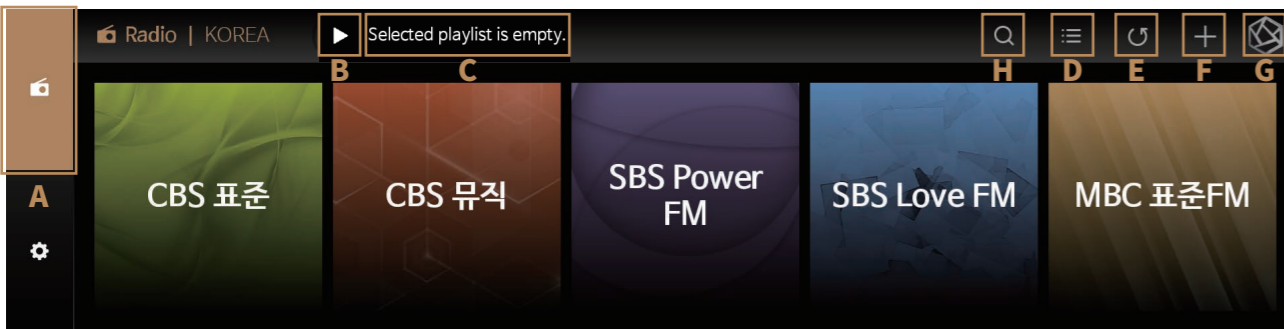


9-1. Sous-menu Radio

- Sur l'écran d'accueil des radios Internet, cliquez sur le bouton d'accueil (A) pour voir les radios classées par pays.

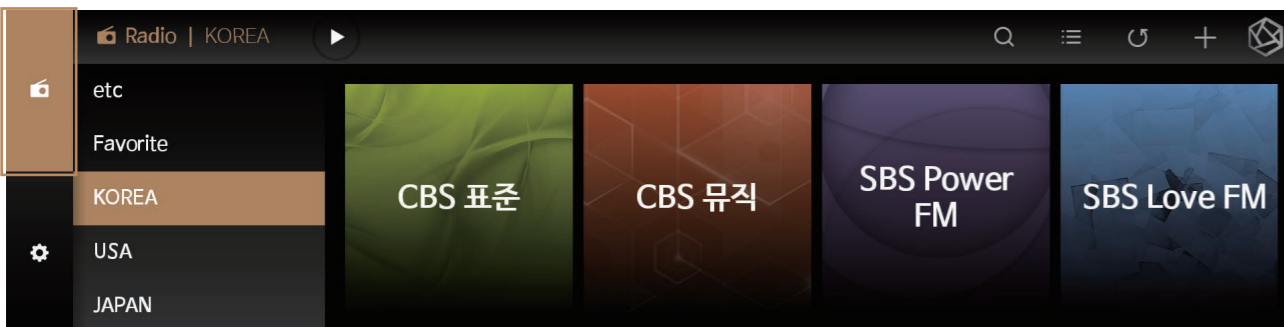


9-2. Ajouter une station Radio, Favoris

- En cliquant sur le nom de la Radio Internet (C) en cours de lecture, vous passerez à l'écran du lecteur Radio. Utilisez l'icône coeur pour ajouter la Radio Internet à vos favoris.
- La liste des stations radio favorites peut être consultée en sélectionnant « favoris » dans la liste des sous-menu.

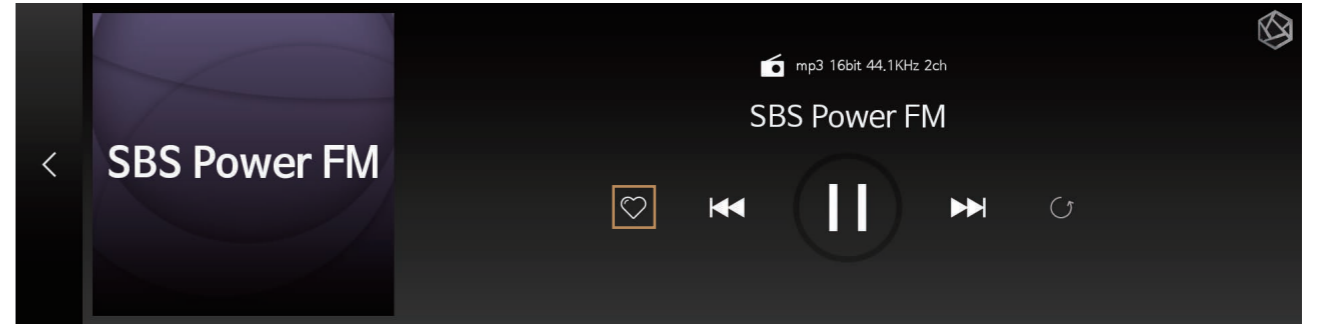


- Cliquez sur l'icône plus (F) en haut à droite de l'écran ajouter une nouvelle radio Internet. Saisissez le nom de la Radio Internet souhaitée (seules les adresses commençant par mms:// ou http:// seront ajoutées)
- La station radio ajoutée peut être consultée en « etc » dans la liste des sous-menus.

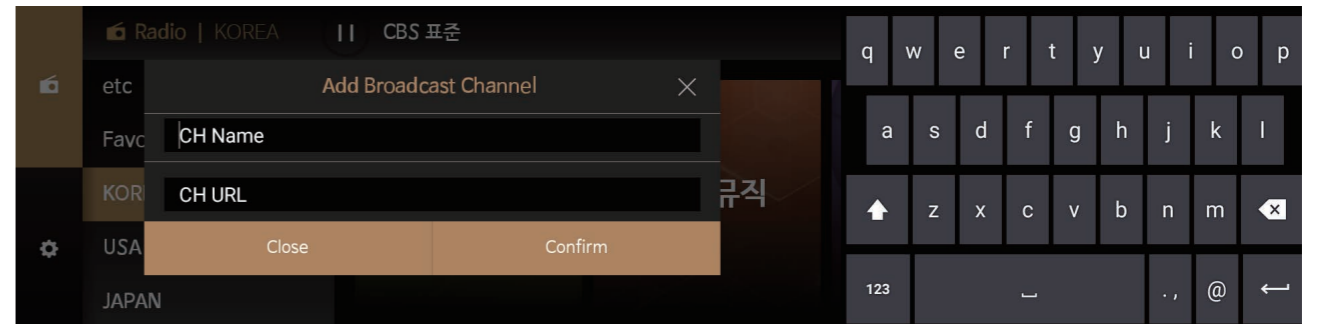


9-3. Paramètres radio

- Si vous activez l'option « Rappeler la dernière Radio Internet », la dernière radio écoutée sera automatiquement lue à la prochaine ouverture de l'application Radio.

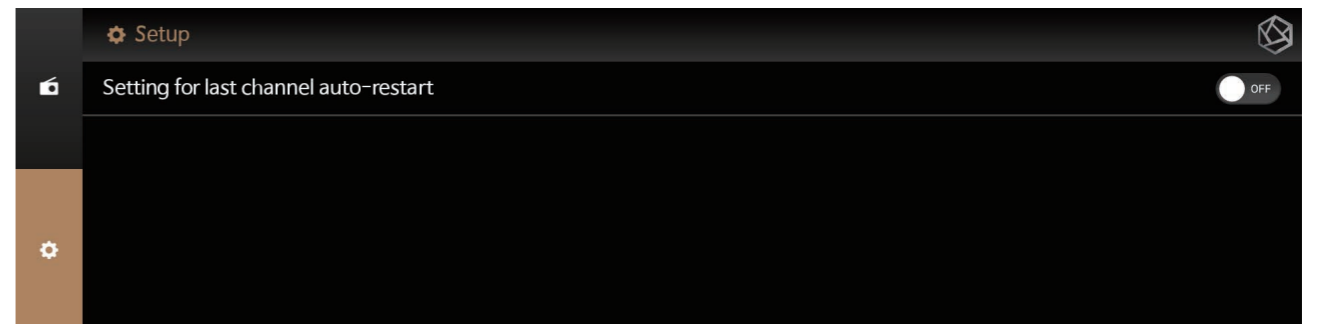



10. Application ROSE Podcast

· Cliquez sur l'application RosePodcast sur l'écran d'accueil pour vous rendre dans le lecteur des Podcasts.

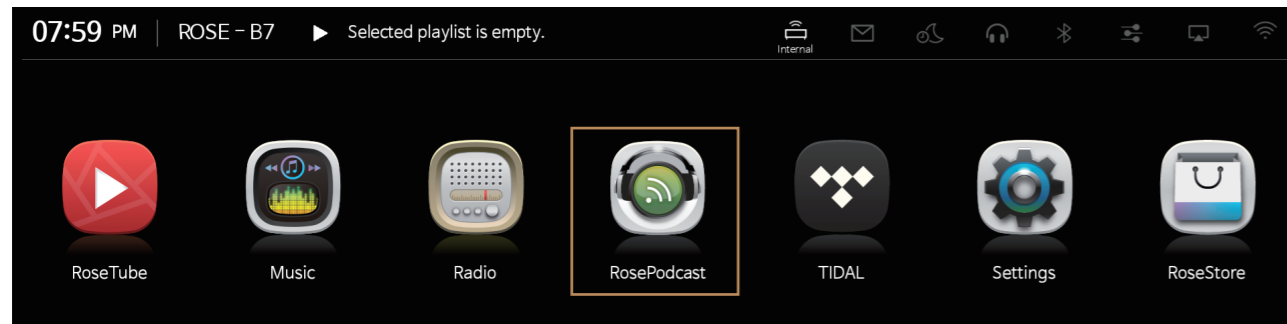


10-1. Page d'accueil

- La page d'accueil Podcast présente les chaînes podcasts les plus populaires par catégorie.
- Cliquez sur une chaîne podcast pour accéder à la liste des podcasts disponibles, et mettre en lecture.

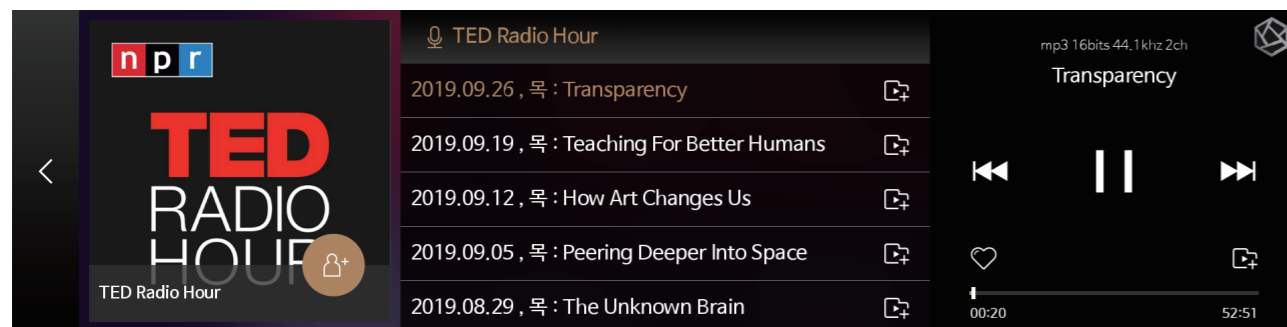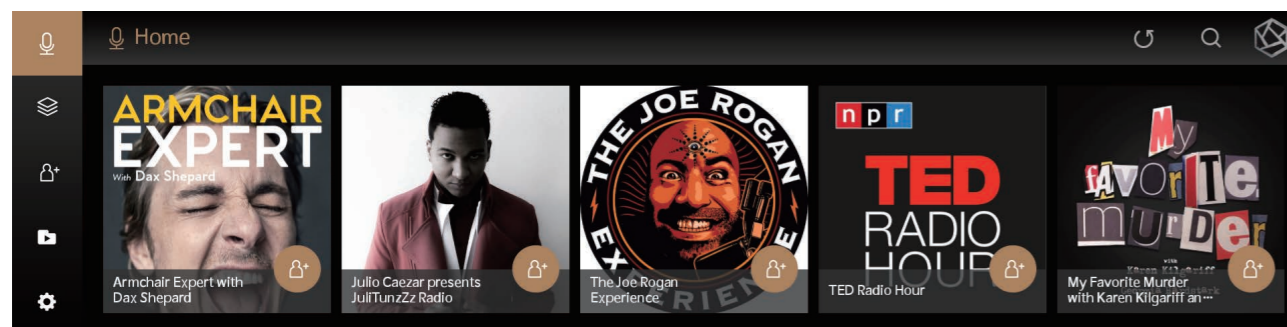


10-2. Catégories

- Cliquez sur le menu de gauche pour afficher les catégories.
- Sélectionnez une catégorie pour afficher une liste de podcasts.

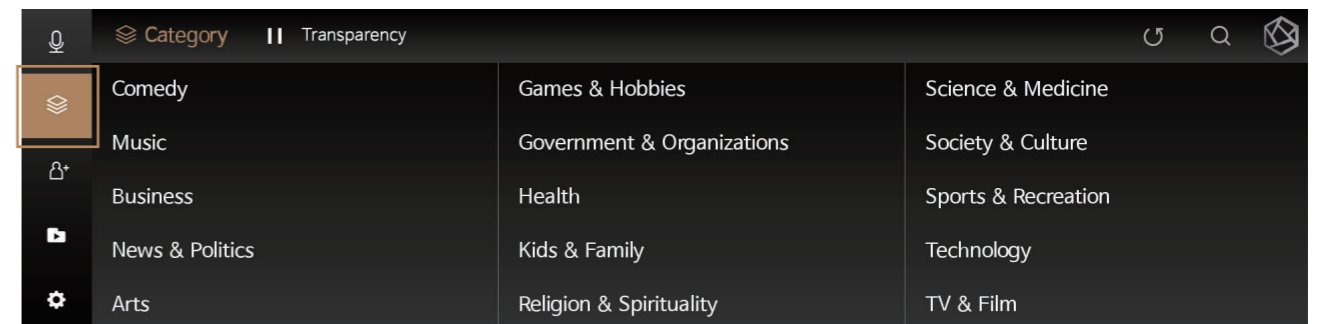


10-3. Abonnements

- Cliquez sur le bouton s'abonner en bas à droite du podcast pour s'inscrire.

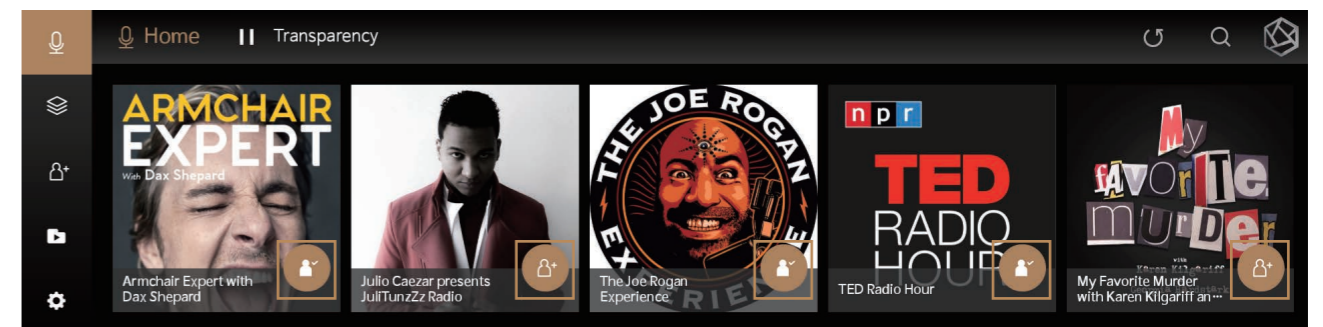


- Vous pouvez consulter la liste des chaînes suivies en cliquant sur le menu abonnement sur la gauche.

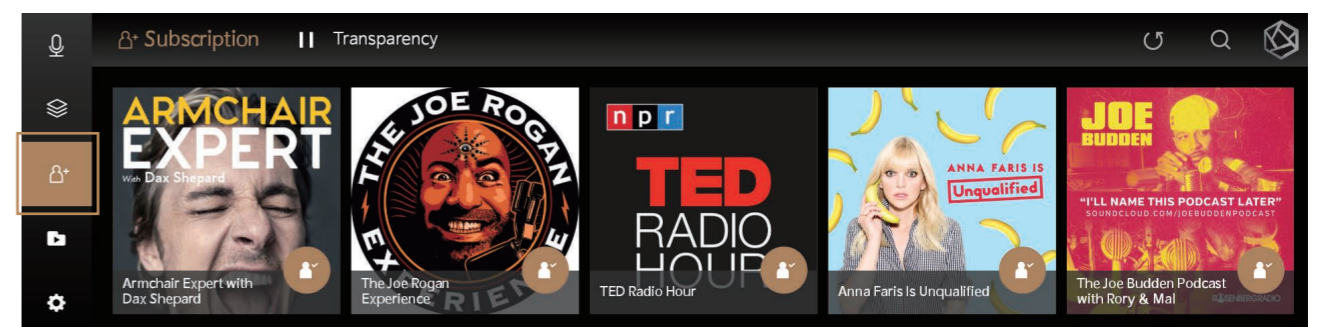


10-4. Favoris et playlists

- Vos podcasts favoris seront ici classés par date. Vous pourrez également les ajouter à une playlist.
- Cliquez sur le bouton cœur en bas à gauche du podcast que vous êtes en train de lire pour l'ajouter aux favoris.

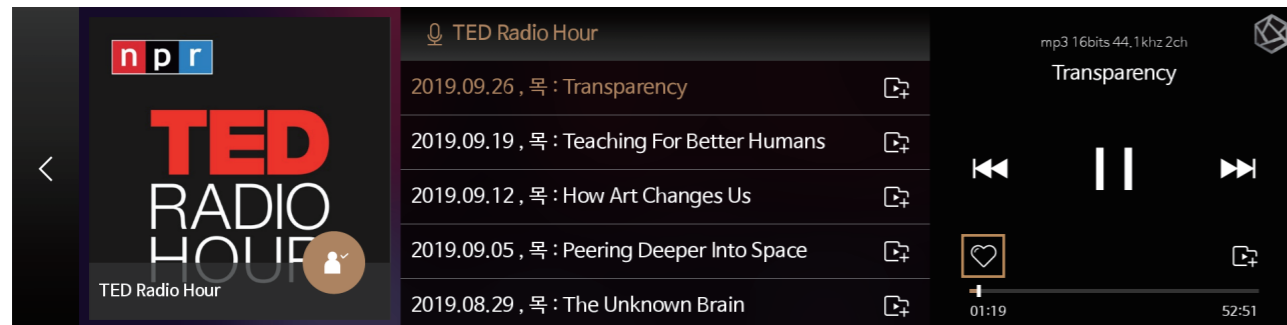

- Les favoris peuvent être trouvés dans « favoris », dans le menu Playlists.

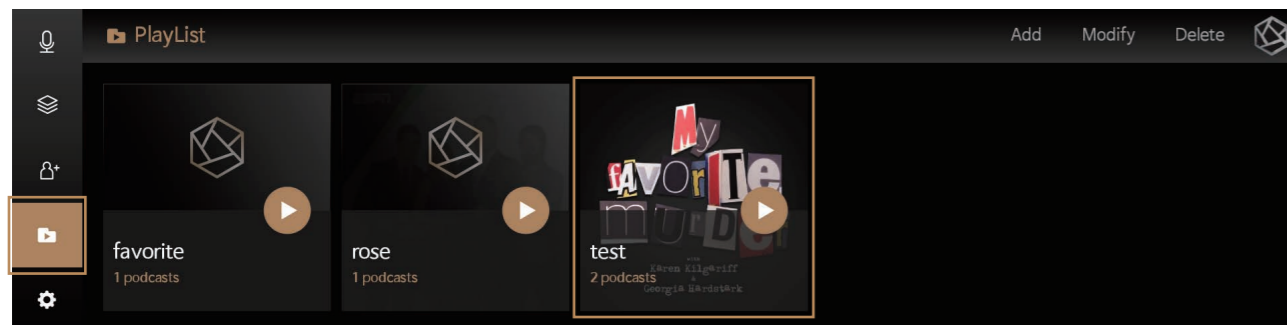


- En cliquant sur une chaîne, et que vous accédez à la liste des podcasts, vous pourrez ajouter un podcast à une playlist ou en créer une en cliquant sur l'icône playlist à droite.



- Cliquez sur le titre du podcast dans le lecteur pour afficher le lecteur en plein écran.





- Le contenu ajouté et classé par date peut être retrouvé dans le menu de la playlist.
- Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des playlists depuis le menu des playlists.

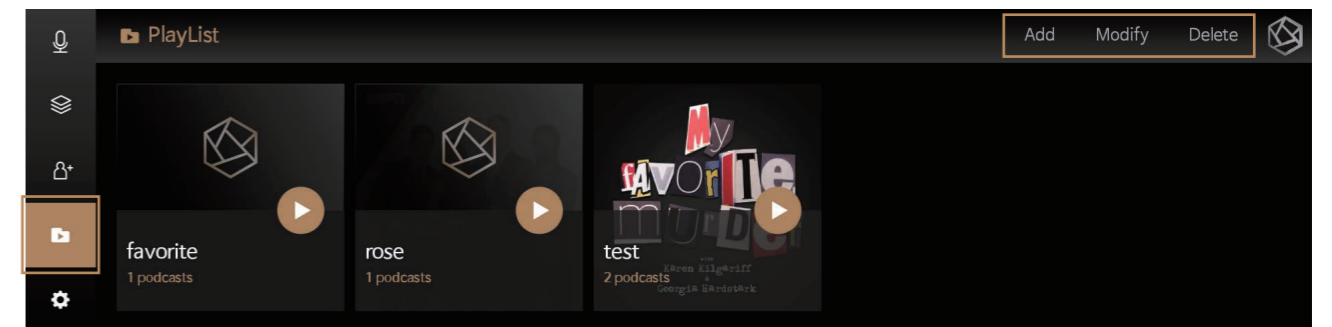


10-5. Fonction recherche

- Cliquez sur le bouton Loupe afin de rechercher les chaînes ou podcasts souhaités.

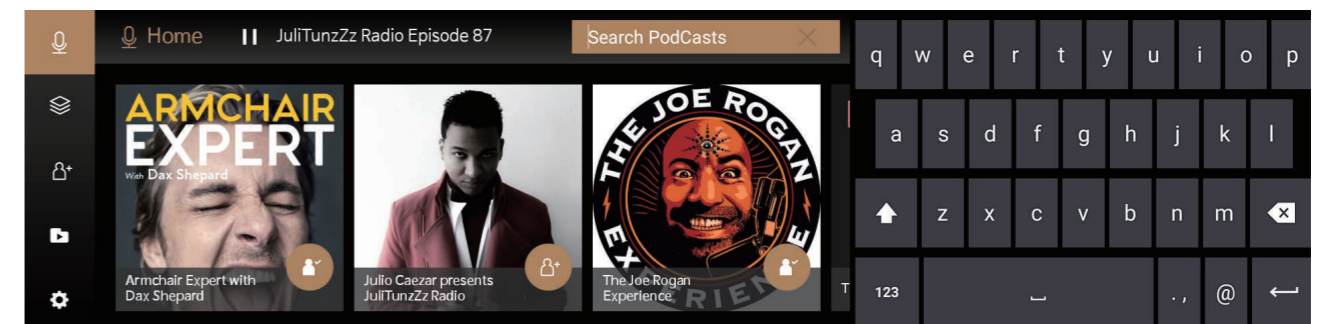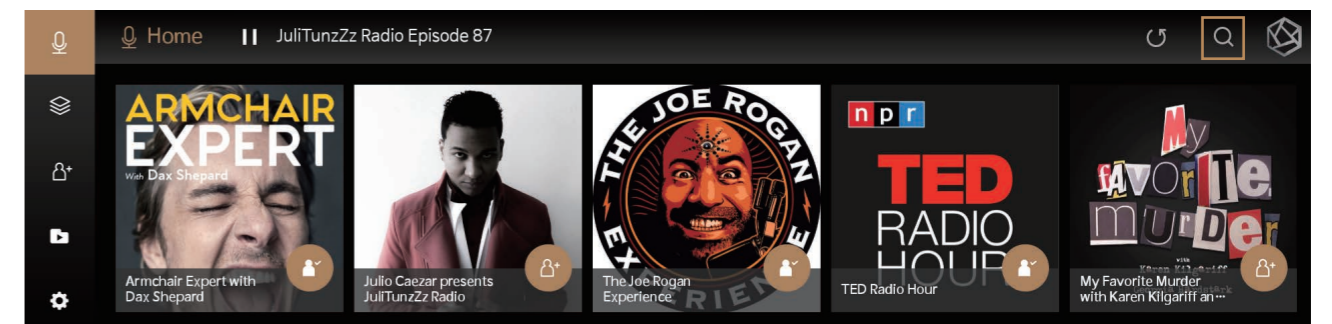


10-6. Paramètres

- Dans le menu Paramètres, vous pourrez supprimer l'historique des recherches et définir votre pays.
- Lors du choix du pays, sélectionnez votre pays dans la liste déroulante.

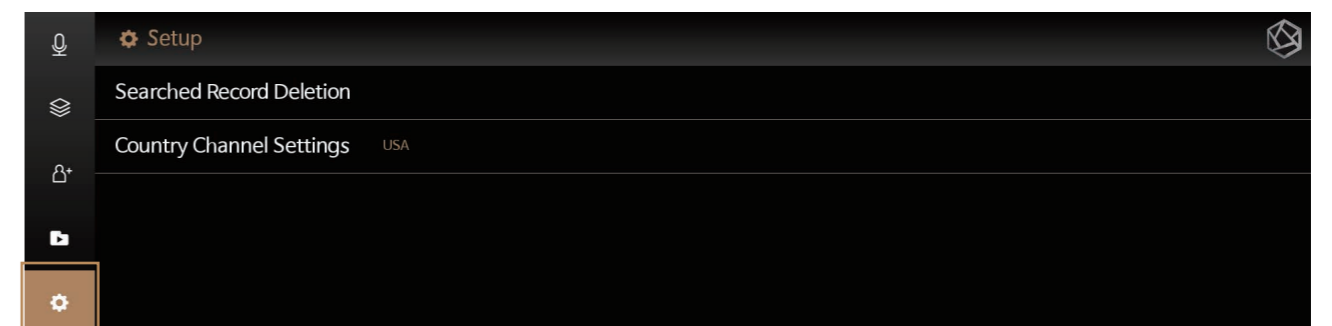


11. Application Horloge

· Cliquez sur l'heure en haut à gauche de l'écran d'accueil ou sur l'application Horloge pour vous rendre dans le menu Horloge. En cliquant sur l'heure, vous basculerez sur les différentes présentations de l'écran.

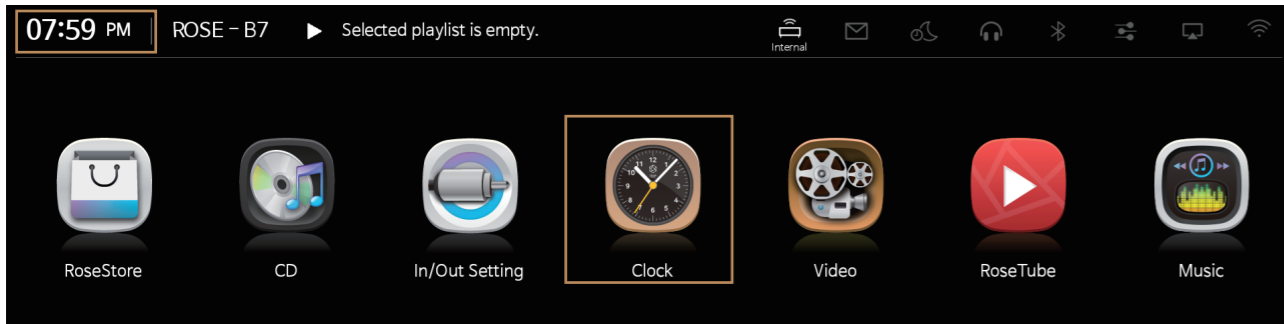

· Analogique

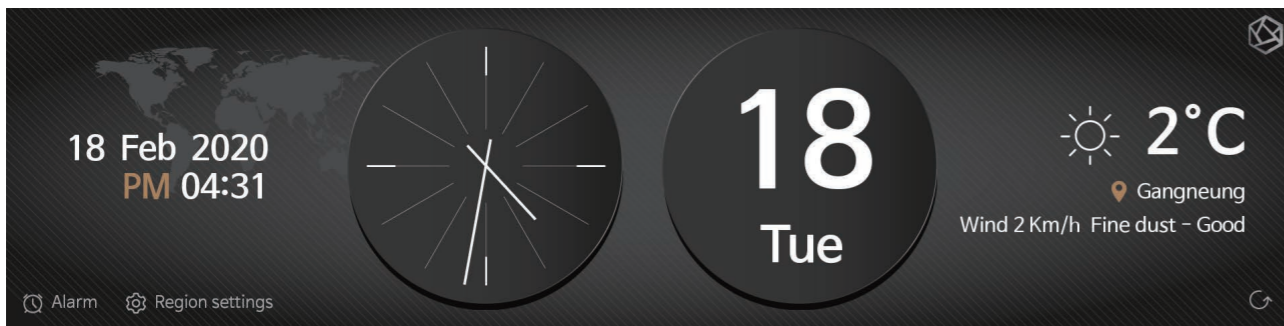

· Chiffres



· Flip



· Digital




11-1. Alarme

· Vous pouvez définir le son de l'alarme: sonnerie par défaut, musique présente sur un support de stockage externe (USB, carte SD, SSD) radio internet. Vous pouvez également choisir les dates et heures du déclenchement de l'alarme.


11-1-1. Paramétrer Alarme 1

- En cliquant sur le bouton alarme, vous aurez accès aux réglage de celle-ci.
- Appuyez sur le bouton ajouter une alarme (A), ou allez sur l'écran d'édition de l'alarme.
- Quand une alarme est paramétrée, celle-ci est ajoutée à la liste des alarmes actives.
- Appuyez sur une alarme (B) pour éditer celle-ci.
- Le bouton ON / OFF (C) permet d'activer ou désactiver l'alarme.
- Le bouton de suppression (D) permet de supprimer l'alarme.

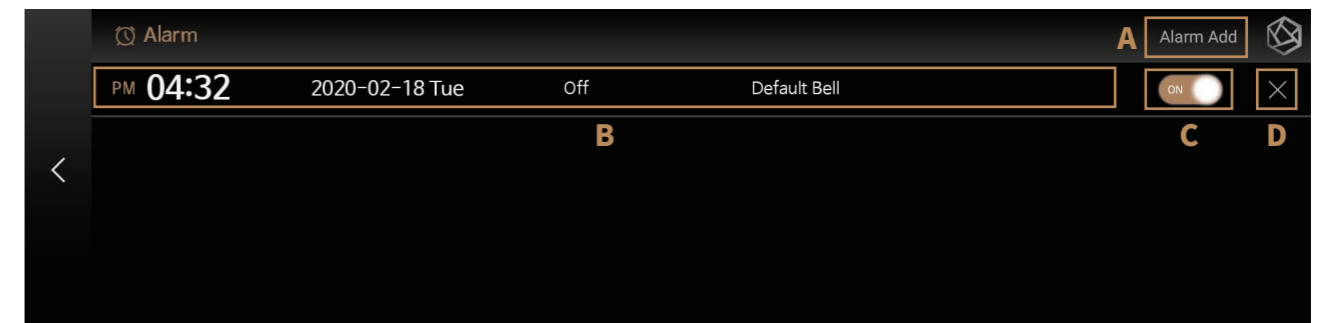


11-1-2. Paramétrer Alarme 2


- Vous pouvez régler l'heure, les répétitions, le nombre de sonnerie, le volume et la sonnerie dans les réglages.
- Le volume peut être réglé indépendamment pour chaque alarme, sur le réglage (D) de l'alarme et non sur le volume du système.

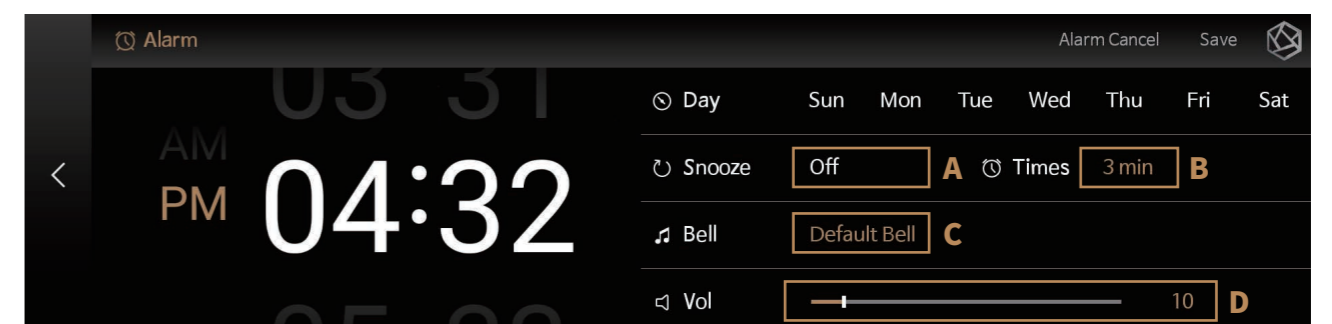


· Si vous cliquez sur répéter (A), une fenêtre vous permettant de régler le délai avant répétition apparaîtra.

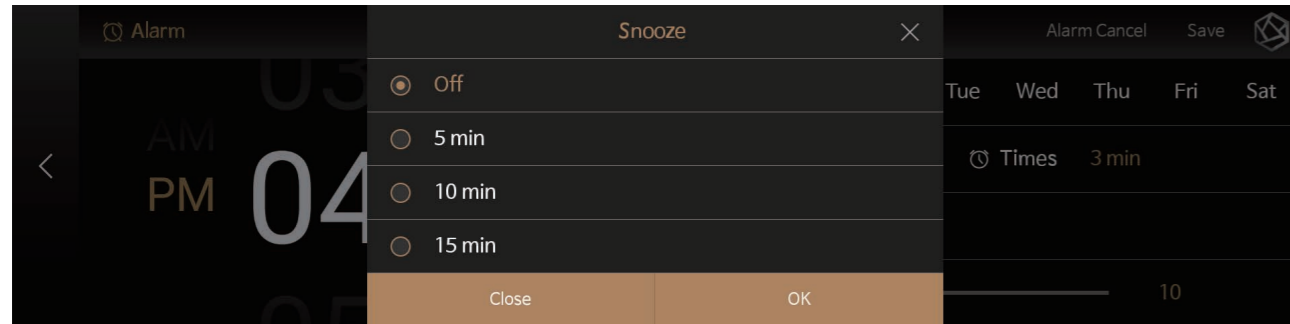

· Quand vous cliquez sur la durée (B), une fenêtre vous permettant de choisir la durée de sonnerie apparaîtra.


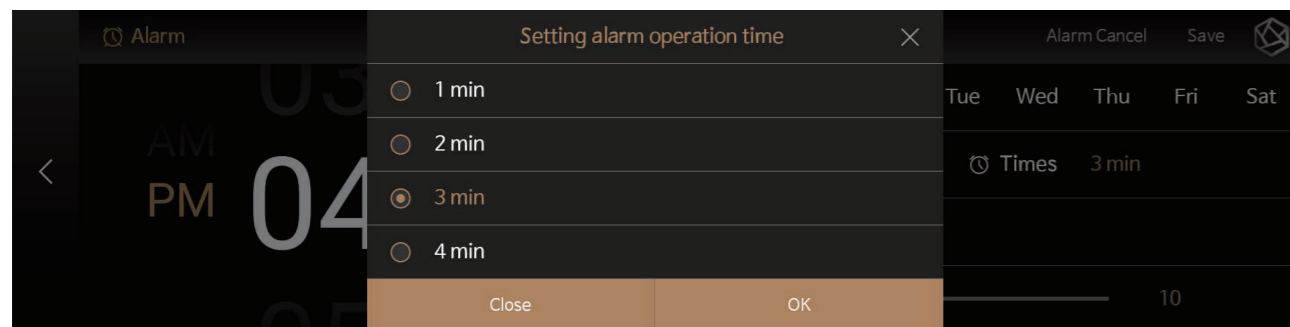


· Si vous cliquez sur la sonnerie (C), une fenêtre vous permettant de choisir la sonnerie de votre choix apparaîtra (par défaut, Radio Internet ou sur périphérique de stockage externe (USB, Micro SD, SSD)).

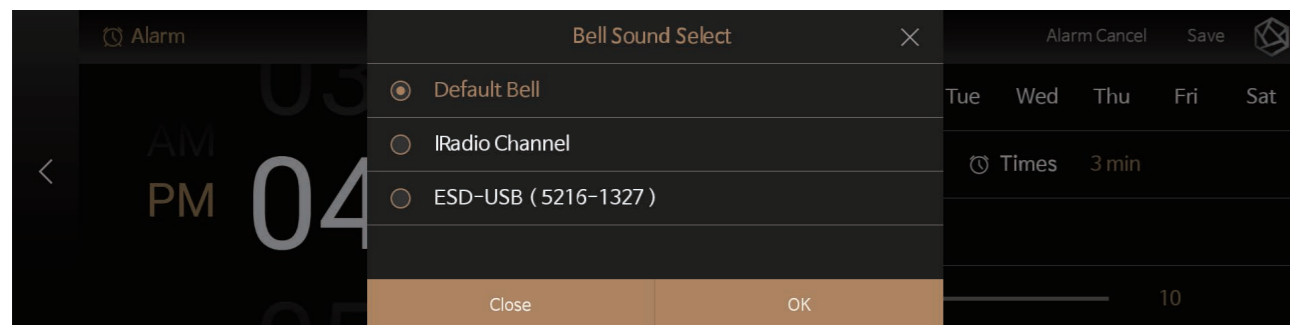

11-2. Paramètres de localisation


· Si aucune localisation n'est paramétrée, les données de météo ne seront pas affichées. Vous pouvez paramétrer votre localisation en pressant le bouton Paramètres Localisation.

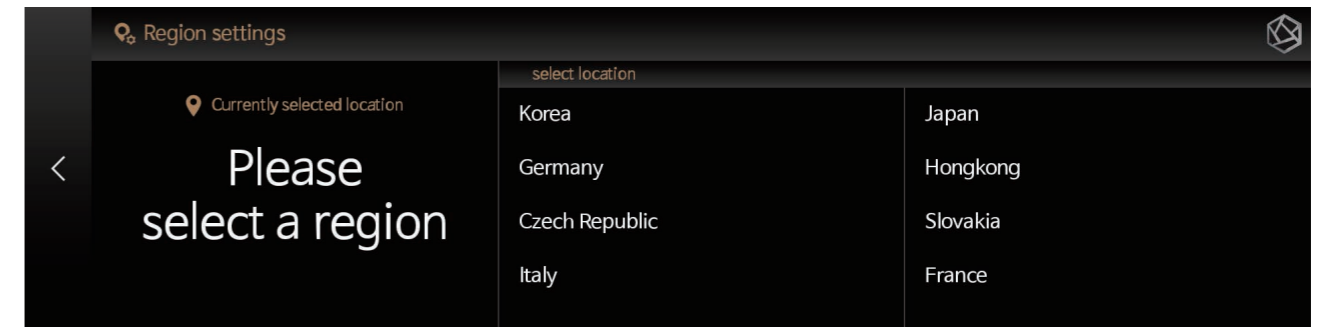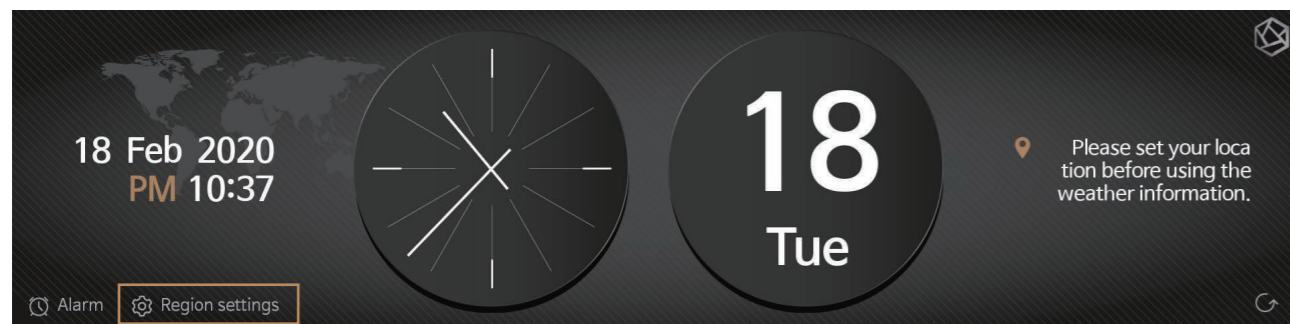

12. TIDAL

· Cliquez sur l'application TIDAL pour accéder au menu principal de TIDAL.


· Dans l'application TIDAL, les musiques sont triées par critères: popularité, genre, nouveautés, etc.

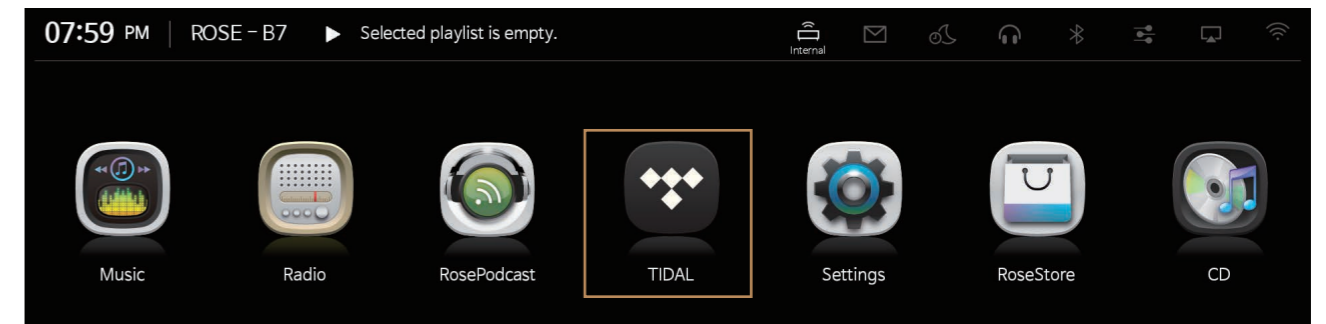


12-1. Identifiants TIDAL

· Lors de votre première connexion à l'application TIDAL, cliquez sur n'importe quelle source musicale pour faire apparaître la fenêtre des identifiants.

· En vous connectant à votre compte TIDAL, vous pourrez importer et mettre en lecture les playlists et albums en favoris.

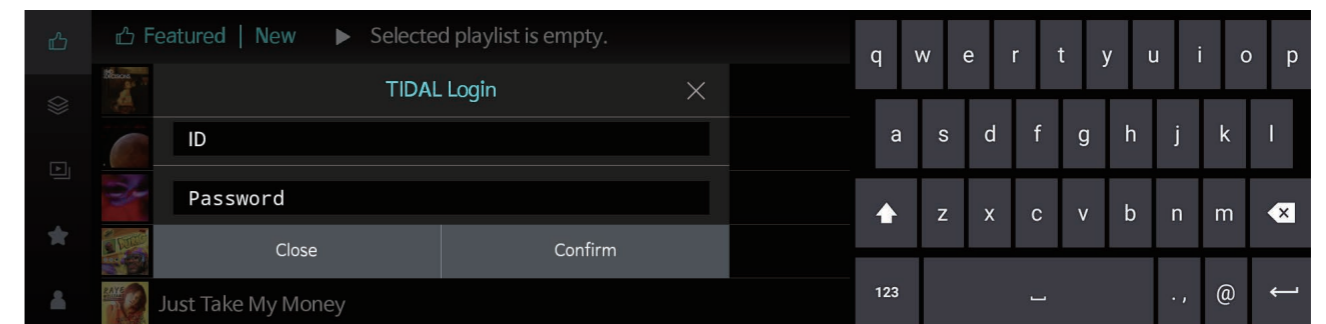


- Pour vous déconnecter, cliquez sur Ma Collection (A), puis Réglages (B), et enfin Déconnexion (C).

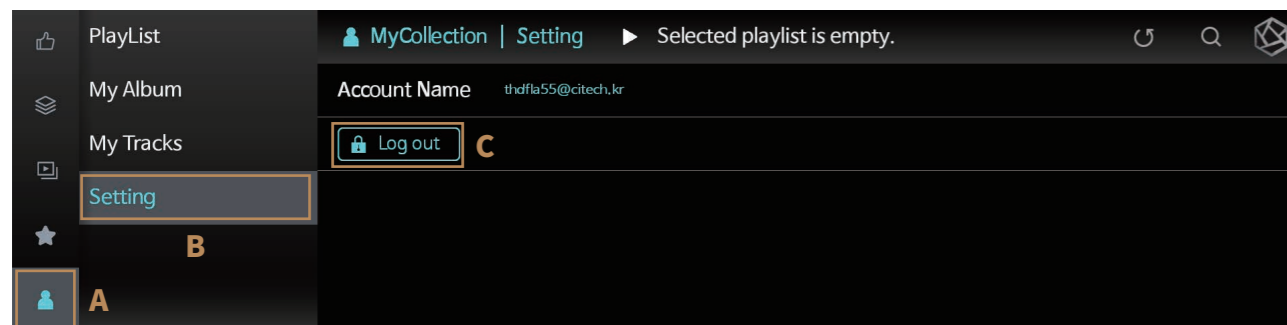

12-2. Fonctions détaillées


- Il est nécessaire de vous identifier afin d'accéder au contenu de TIDAL.
- Le morceau sélectionné est ajouté à la fin de la playlist (A).
- Vous pouvez régler la liste de lecture en appuyant sur le bouton de réglage de la playlist (B).
- Cliquez sur la piste en cours de lecture pour passer à l'écran de la playlist (C).
- La liste peut être mise à jour en cliquant sur le bouton d'actualisation (D).
- Recherchez la musique que vous souhaitez en cliquant sur le bouton de recherche (E).

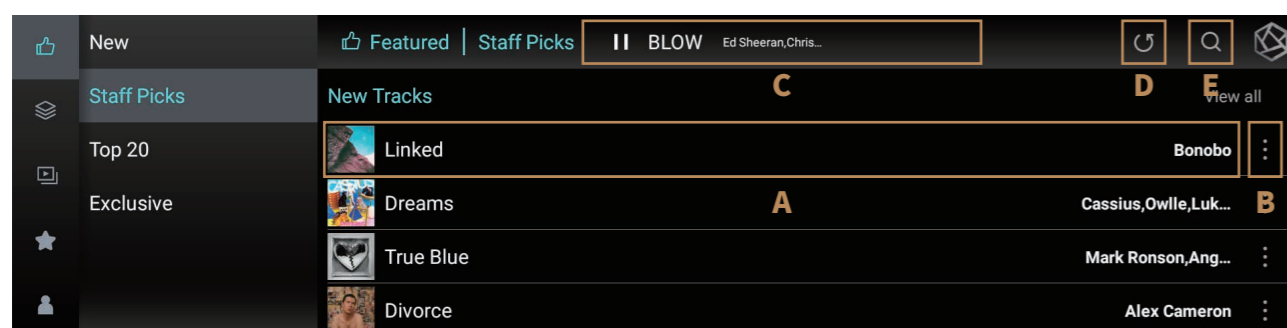


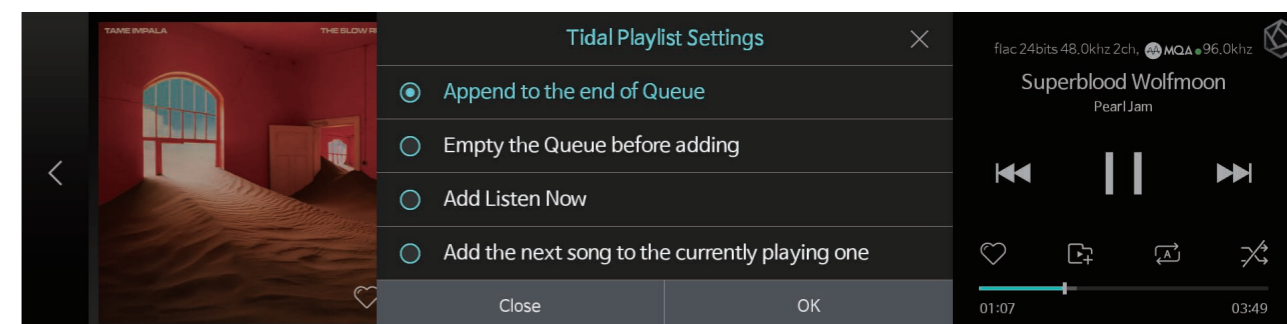
- Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire et elle sera ajoutée à la fin de la liste de lecture (A)
- Vous pouvez ajouter toutes les chansons de l'album à la playlist en appuyant sur tout lire (la playlist actuelle sera supprimée) (B).
- Les playlists peuvent être créées et paramétrées pour tous les albums et playlists (C).
- Vous pouvez paramétrer la playlist en appuyant sur le bouton de réglage de la liste de lecture (D).
- Vous pouvez: aller à la piste précédente (E), jouer / mettre en pause (F), aller à la piste suivante (G), afficher la playlist (I), ajouter le morceau à une playlist (H), et activer la lecture aléatoire ou répétition (J) et (K). (H) permet également de placer la musique en favoris.




- Cliquez sur la zone de lecture à droite pour accéder à l'écran de lecture.

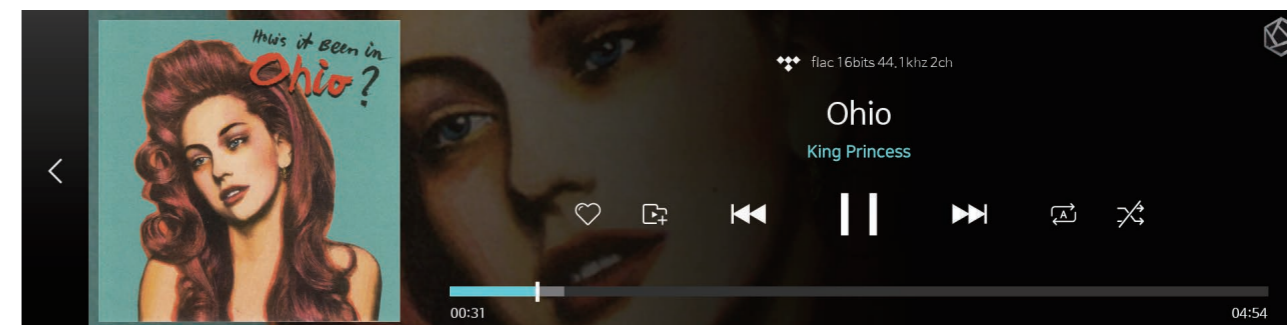


- L'écran ci-dessous est un popup qui apparaît quand on appuie sur le bouton de réglage 
- « Ajouter à la fin de la file » ajoute l'album entier et la liste de lecture, ou une chanson à la fin de la file d'attente de la liste de lecture (la piste en cours de lecture n'est pas interrompue).
- « Vider la file d'attente avant d'ajouter » vide toutes les chansons de la liste de lecture TIDAL actuelle et la remplace par la totalité des chansons, albums et listes de lecture que vous souhaitez ajouter.
- « Ajouter et écouter maintenant » arrête la lecture de la musique en cours, ajoute et lit la musique, album et playlist sélectionnés.
- « Ajouter la chanson suivante à la chanson en cours de lecture » ajoute une liste de chansons, d'albums et de playlists juste après la musique que vous êtes actuellement en train de jouer.



- En descendant dans la liste des réglages Playlist, vous pourrez accéder aux menus ajouter à la Playlist et Ajouter aux favoris.

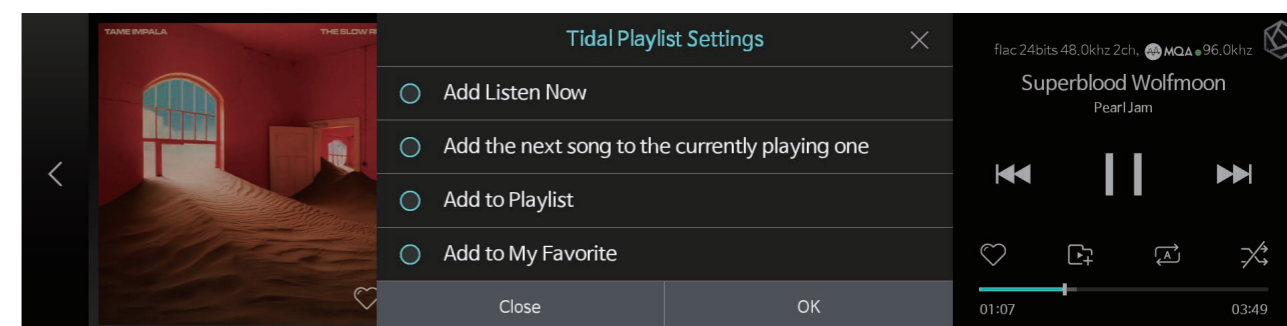


- Dans « Ajouter à la playlist » la liste des playlists de votre compte TIDAL s'affiche. Vous pourrez dès lors ajouter la piste album ou playlist à la playlist de votre choix.
- Dans « Ajouter aux favoris », la musique sélectionnée, l'album et la playlist seront ajoutés à Mes favoris, Mon album et Ma playlist de votre compte TIDAL.

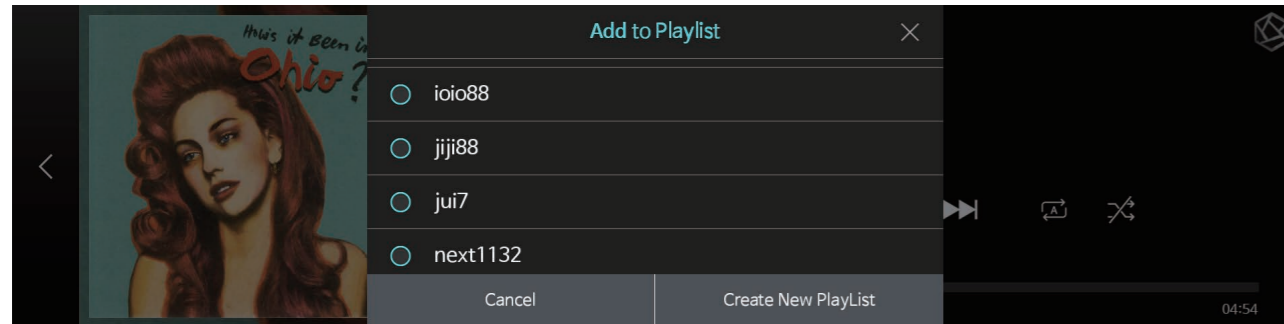


12-3. My Playlist, Album, Track

- En cliquant sur « MyCollection » en bas à gauche, vous accédez à vos playlists, vos albums et vos pistes préférées et sauvegardées.
- Dans ce menu, vous pouvez importer « Ma playlist », « Mon album » « Mes pistes » ajoutés ou modifiés depuis le web ou l'application TIDAL, quand vous cliquez sur le bouton favori de l'application TIDAL, « Mes pistes », « Mon album » et « Ma playlist » sont créés et ajoutés.
- Vous pouvez ajouter, supprimer et lire des musiques.
- En cliquant sur la zone (A), votre album / playlist remplacera la liste de lecture, et en sélectionnant une piste, celle-ci sera ajoutée à la playlist en cours.
- Cliquez sur le bouton (B) pour créer une nouvelle playlist dans « MyPlaylist ». Elle apparaîtra également sur le site Web et dans l'appli TIDAL.
- Cliquez sur le bouton (C) pour afficher la fenêtre de réglage de la playlist. Il s'agit d'une fonction de réglage pour la playlist, l'album et la musique sélectionnés. C'est la même que la fonction de réglage de la playlist existante, mais elle supprime les fichiers sélectionnés si vous cliquez sur le bouton supprimer.


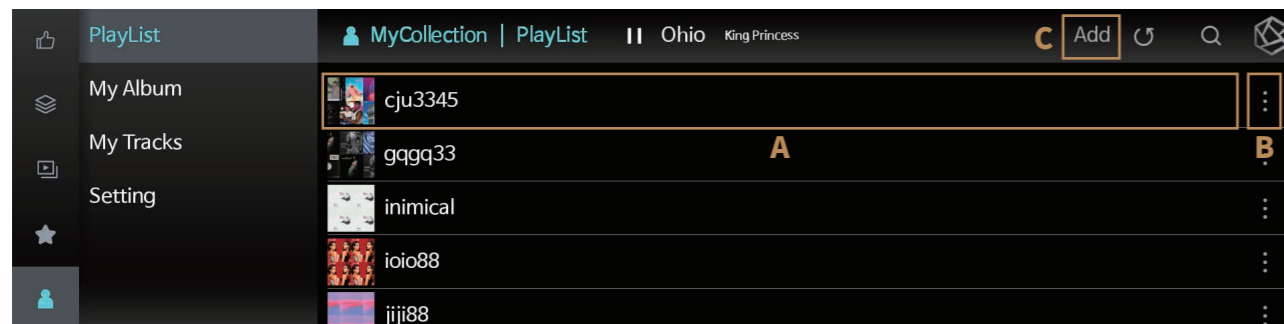


13. Ripper un CD

- Une fois le lecteur CD USB connecté à votre RS201E, cliquez sur l'application CD sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran d'extraction de la musique.

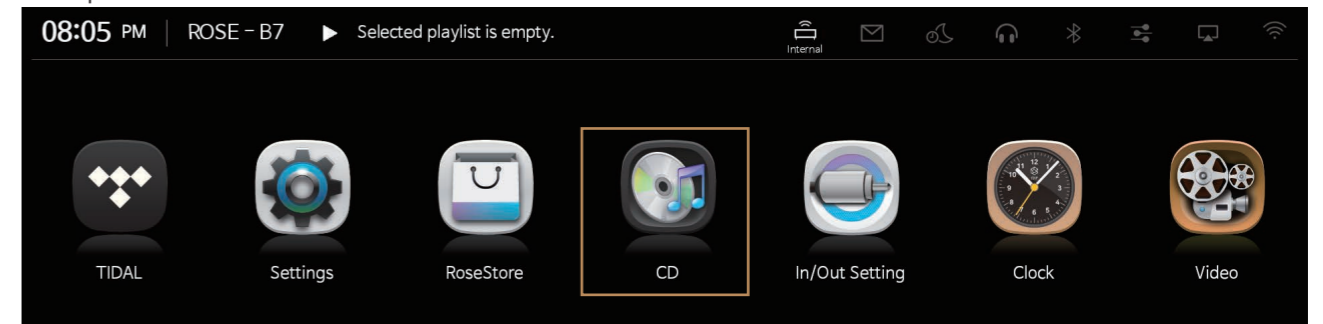


- Cliquez sur les paramètres image de l'album (A), recherchez l'image sur internet et définissez l'image de l'album.
- Cliquez sur actualiser (B) pour actualiser le CD s'il n'est pas chargé.
- Cliquez sur enregistrer le chemin de destination (C) pour sélectionner l'endroit où vous enregistrerez votre disque.
- Vous pouvez changer le titre en cliquant sur (D).
- Vous pouvez changer le nom de l'artiste en cliquant sur (E).
- Cliquez sur le nom de la piste (F) pour changer le nom de la piste sélectionnée.
- Cliquez sur « tout jouer » (G) pour lire toutes les musiques du CD et passer au lecteur Audio.
- Cliquez sur ripper (H) pour extraire les musiques vers le périphérique de stockage choisi (C).
- Cliquez sur éjecter (I) pour éjecter le CD du lecteur.
- Quand vous changez le nom de l'artiste en cliquant sur (J) vous changez le nom de l'artiste pour toutes les pistes du CD.
- Cliquez sur (K) pour changer le nom des artistes de la piste sélectionnée.
- L'onglet déroulant en haut vous permet de choisir le format dans lequel le CD sera ripé.
- Si vous cliquez sur paramètre d'encodage (M) et que certains caractères ne s'affichent pas normalement, changez-les en euc-kr et utf-8 pour les voir normalement.

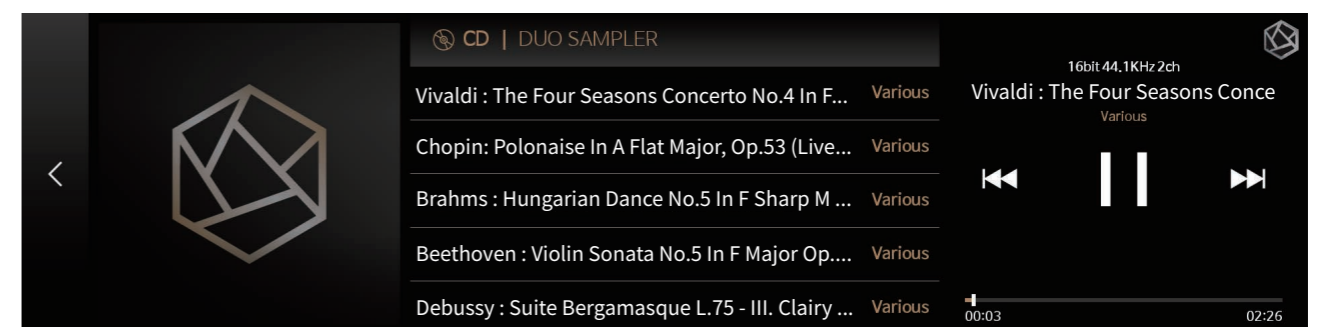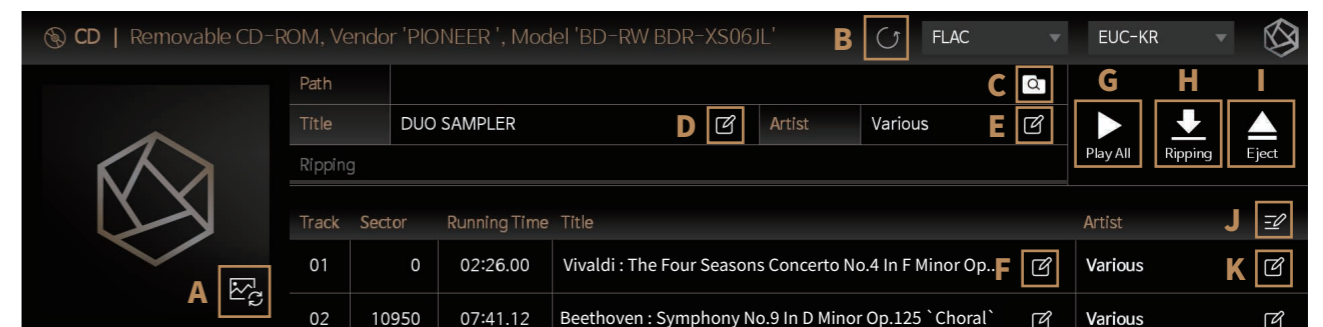


14. Paramètres IN/OUT

· Cliquez sur l'application « paramètres in/out » pour accéder aux paramètres d'entrée et de sortie de l'appareil.


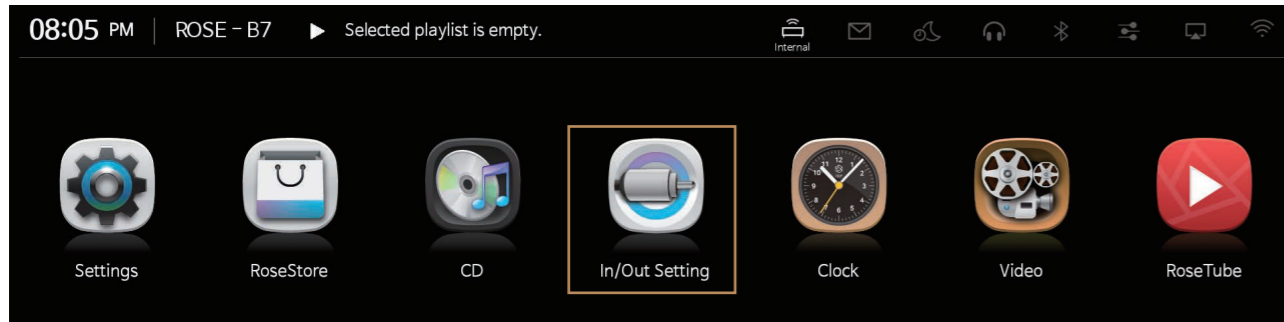


· Le mode entrée/sortie peut être réglé dans chaque menu (local, optical, line input).


· Appuyez sur le menu OUTPUT en bas à gauche pour accéder aux réglages de sortie.

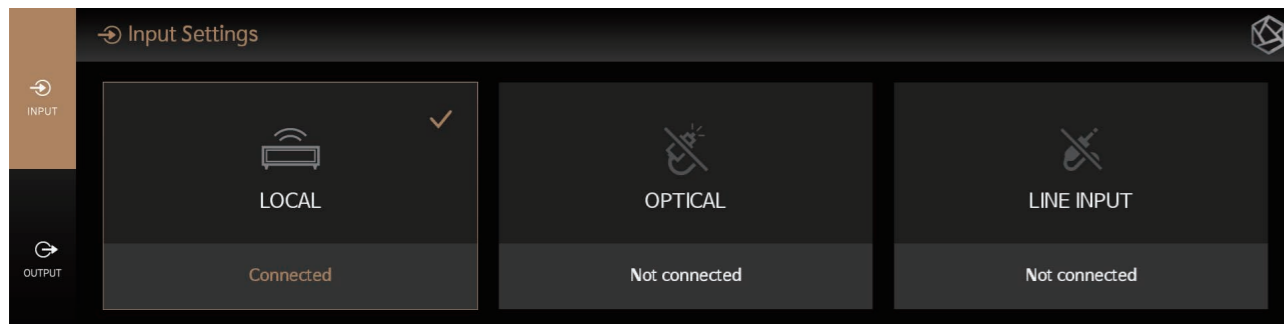


· La sortie AMP (D), la sortie PREAMP (E), la sortie OPTIQUE (F) et le réglage de pré-sortie (H) peuvent être définis dans DAC interne (A) en appuyant sur le bouton ON/OFF. La fenêtre de configuration de la sortie OPTIQUE apparaît et vous pouvez définir la résolution et la fréquence d'échantillonnage.

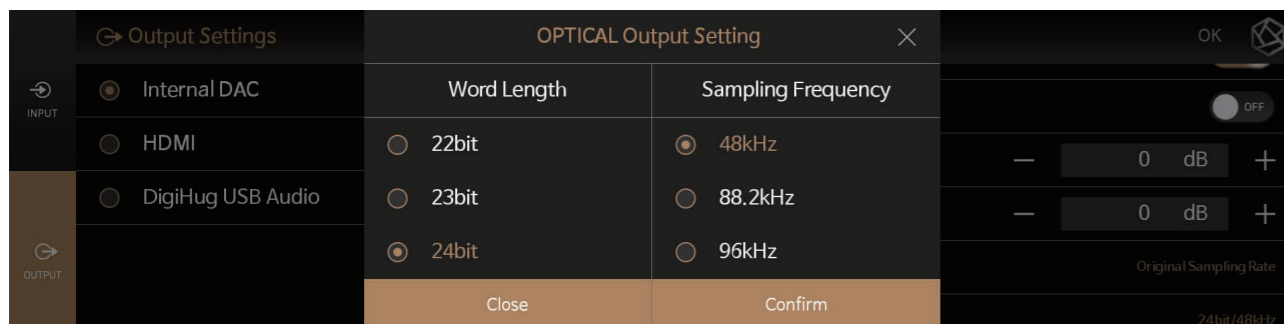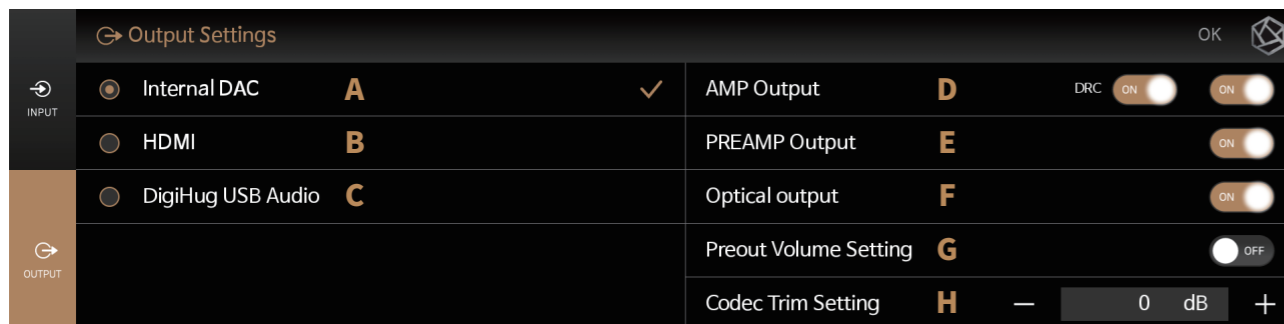

· Si vous cliquez sur HDMI (B) sur l'écran, vous pouvez ajuster le volume à l'aide de la barre sur le côté droit après la connexion HDMI.

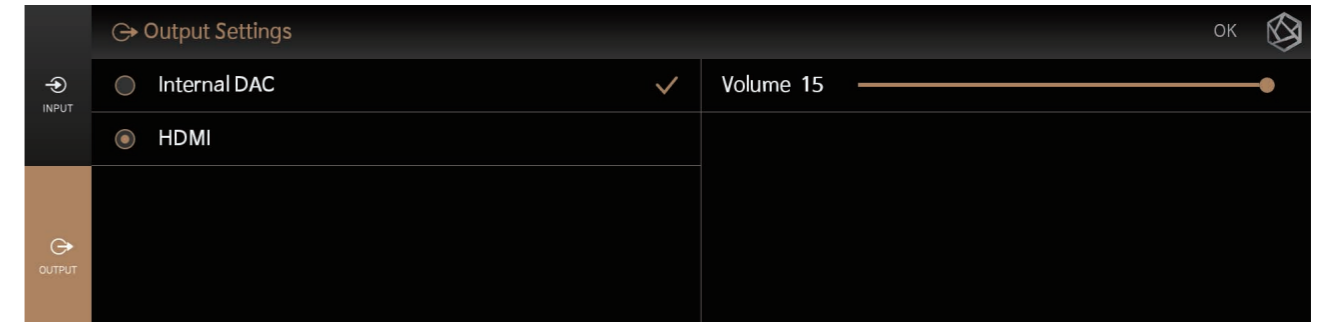

· Le (C) sur l'écran s'affiche lorsqu'un DAC USB (vendu séparément) est connecté. Lorsque sélectionné, ce menu vous permet de paramétrer le niveau de volume en sortie vers le DAC.

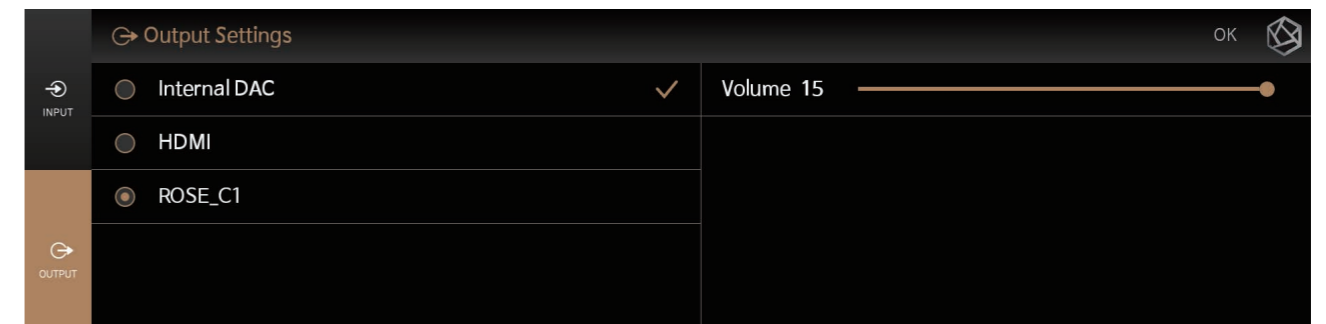

15. Application ROSE Connect


· iOS sur l'App Store, Android sur Play Store ou Google Play

· Cherchez ROSE Connect pour télécharger et installer l'application.

· La RS201E et ROSE doivent être connectées au même AP (réseau sans fil). ROSE Connect pourra contrôler à distance la RS201E (musique, vidéo, radio, ROSE Tube, ROSE Podcast, ROSE TIDAL, volume, etc..)

GET IT ON
Google Play

Android Download




Download on the
App Store

iOS Download



16. Roon Ready

Le ROSE RS201E est ROON Ready, et vous pourrez lire les pistes de votre choix.

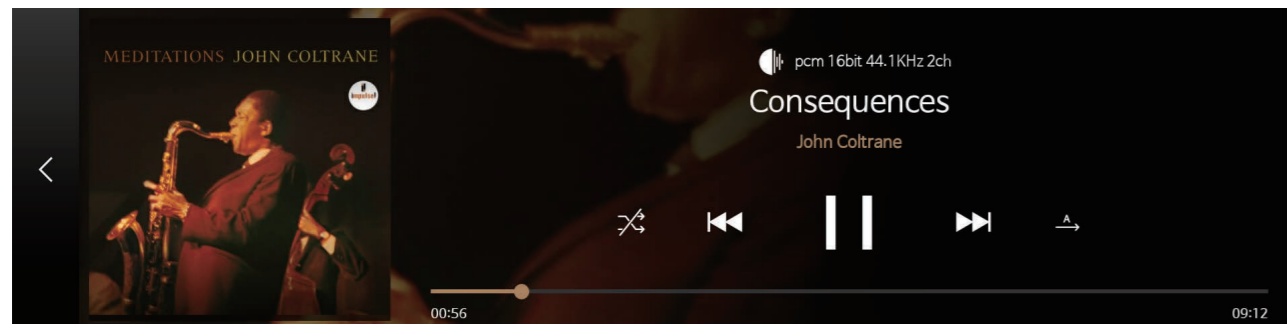

17. MQA (Master Quality Authenticated)




MQA est une technologie britannique primée qui délivre le son de l'enregistrement original. Le fichier MQA est entièrement authentifié et est suffisamment petit pour diffuser ou télécharger.

La RS201E inclut la technologie MQA, qui vous permet de lire des fichiers audios et flux MQA, pour une restitution parfaite.

Le point vert ou bleu à côté du logo MQA indique que l'unité est en train de décoder et de lire un flux ou un fichier MQA, et indique la provenance pour garantir que le son est identique à celui du matériel source. Il s'allume en bleu pour indiquer qu'il lit un fichier MQA, qui a été approuvé en studio par l'artiste/producteur ou a été vérifié par le titulaire du droit d'auteur.

Visitez mqa.co.uk pour plus d'information.

MQA et Sound Wave Device sont des marques déposées de MQA limited. ©2016

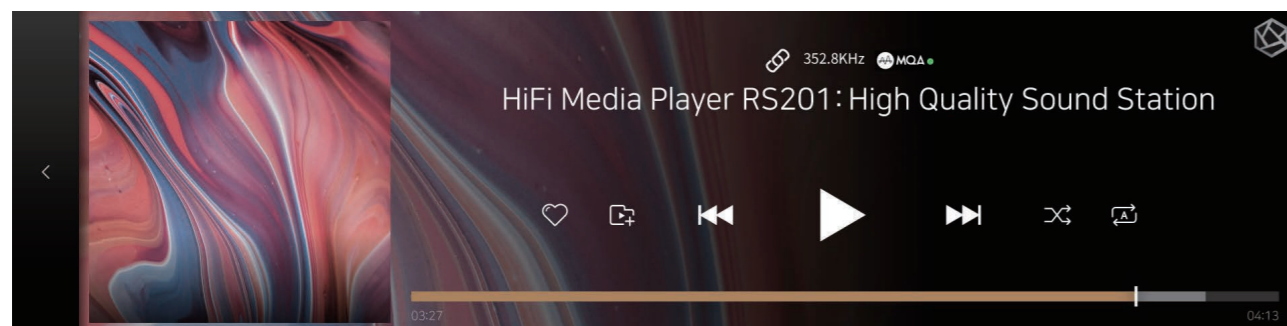

VI - Specifications

1. Specifications

Part	Specifications	
OS	Android7.1(Nougat)	
CPU	Six-Core ARM® 64-bit processor, up to 2.0GHz	
Mémoire	DRAM	LPDDR3 4GB 1.8Ghz
	Flash	eMMC 8GB
Ecran	8.8" TFT LCD & Capacitive Touch Screen(MIPI-DSI) 1920×480px	
Audio		MQA, WAV, FLAC, WMA, MP3, APE, DFF, DSF PCM : 8KHz~384KHz(8/16/24/32bit per Sample) Native DSD: DSD64(1bit 2.8MHz)/DSD128(1bit 5.6MHz)/DSD256(1bit 11.2MHz)
	Video	MMU embedded Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profile@level5.1; up to 4Kx2K@30fps H.265/HEVC, Main/Main10 profile@ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K@60fps
WiFi	Combo Half Mini Card	802.11 b/g/n/a/ac (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth		V4.0 / V3.0 +HS
I/O Port	HDMI 2.0 (1Port)	720p/1080i/1080p/2160p RGB/YUV420 format Max Output Resolution : 3840×2160
	Micro SD	SDMMC(1Port)
	Ethernet	10/100/1000 BASE-T(1Port)
	USB 2.0	Type A(1Port)
	SATA 3.0	SATA I/F CONNECTOR(1Port)
	USB 3.0	Type A(1Port)
	Pre Out	RCA L/R(1Port)
	Line In	RCA L/R(1Port)
	USB Type C	OTG(1Port)
	Digital In	Optical(1Port)
	Digital Out	Optical(1Port)
Adapteur	Speaker	L+/L-, R+/R-(MAX 100W)
	Input Voltage	AC100-240V 50/60Hz
	Out Voltage	DC 24V, 5.0A
Operating Temperature		0~40°C
Storage Temperature		-20~70°C
Accessoires		1x Adapteur, 1xcordon secteur, 1x mode d'emploi rapideS, 1x télécommande bluetooth, 2x piles AAA, 1x tournevis, 4x vis de fixation disque SSD
Dimensions		278×202×76mm
Poids		2.3kg

2. Audio Specifications

Section	Test Item	Specifications
Amp	Output Power	2ch(50W+50W), Balanced, 4 Ω
	Speaker Impedance	4Ω ~ 16Ω
	Signal to Noise Ratio	100dB, 1KHz, A-wt
	THD+N	0.006%
	Crosstalk	95dB,1KHz
	Frequency Response	16Hz ~ 80KHz/+1/-3dB
Pre-out	Output Level	Max 3Vrms , Unbalance
	Signal to Noise Ratio	108dB, 1KHz, A-wt
	Dynamic Range	102dB, 1KHz, CCIR-2k
	THD+N	0.005%
	Crosstalk	105dB, 1KHz
Ear Phone	Frequency Response	16Hz ~ 80KHz/+1/-3dB
	Output Power	500mW(1KHz, 32 Ω, 1% THD)
	Signal to Noise Ratio	98dB, 1KHz, A-wt
	THD+N	0.01%
	Frequency Response	20Hz ~ 30KHz/+1/-3dB

3. WiFi/Bluetooth RF Mode and Bandwidth

	Mode	Frequency
1	802.11b	2400~2483.5
2	802.11g	2400~2483.5
3	802.11n(2.4G)	2400~2483.5(20HT)
		2400~2483.5(40HT)
4	802.11a	5.2G(5150~5350)
		5.2G(5250~5350)
		5.5G(5470~5650)
		5.8G(5725~5825)
5	802.11n(5G) 20HT	5.2G(5150~5350)
		5.2G(5250~5350)
		5.5G(5470~5650)
		5.8G(5725~5825)
	802.11n(5G) 40HT	5.2G(5150~5350)
		5.2G(5250~5350)
		5.5G(5470~5650)
		5.8G(5725~5825)

6	802.11ac(5G) 20HT	5.2G(5150~5350)
		5.2G(5250~5350)
		5.5G(5470~5650)
		5.8G(5725~5825)
	802.11ac(5G) 40HT	5.2G(5150~5350)
		5.2G(5250~5350)
		5.5G(5470~5650)
		5.8G(5725~5825)
	802.11ac(5G) 80HT	5.2G(5150~5350)
		5.2G(5250~5350)
		5.5G(5470~5650)
		5.8G(5725~5825)
7	Bluetooth 4.0	BDR(2.4G)
		EDR(2.4G)
		LE(2.4G)
8	Output Power(WiFi)	802.11a:13dBm+/- 2dBm(54Mbos)
		802.11b:16dBm+/- 2dBm(11Mbos)
		802.11g:14dBm+/- 2dBm(54Mbos)
		802.11n@2.4GHz:13dBm+/- 2dBm(HT20MCS7)
		802.11n@2.4GHz:13dBm+/- 2dBm(HT40MCS7)
		802.11n@5GHz:12dBm+/- 2dBm(HT20MCS7)
		802.11n@5GHz:12dBm+/- 2dBm(HT40MCS7)
		802.11ac@5GHz:12dBm+/- 2dBm(HT80MCS7)
		802.11ac@5GHz:10dBm+/- 2dBm(HT80MCS9)
		Output Power(BT)
9	Receive Sensitivity(WiFi)	802.11a:less than -65dBm(54Mbos)
		802.11b:less than -76dBm(11Mbos)
		802.11g: less than -65dBm (54Mbos)
		802.11n@2.4GHz: less than -64dBm (HT20MCS7)
		802.11n@2.4GHz: less than -61dBm (HT40MCS7)
		802.11n@5GHz: less than -64dBm (HT20MCS7)
		802.11n@5GHz: less than -61dBm (HT40MCS7)
		802.11ac@5GHz: less than -61dBm (HT80MCS7)
	802.11ac@5GHz: less than -51dBm (HT80MCS9)	
Receive Sensitivity (BT)	BER<0.1%(Anritsu 8852Tx-70dBm)	

VII - Autres

1. Avant de contacter le service client

■ Si l'interface est figée

Si vous utilisez le produit et que l'interface ne fonctionne plus, il sera nécessaire de redémarrer l'appareil. Appuyez et maintenez le bouton d'allumage pendant 5 secondes environ pour forcer le redémarrage.

■ Si l'appareil est chaud

L'appareil nécessite une alimentation secteur pour fonctionner. Dans le cas d'une utilisation longue, l'appareil peut chauffer. C'est normal, et cela n'affecte en rien les performances ou la longévité du produit.

■ L'écoute s'arrête / Internet se déconnecte.

Une grande majorité des fonctionnalités du RS201E sont soumises à votre connexion Internet. Si votre connexion est insuffisante, instable, ou nulle, vous pouvez avoir des problèmes de déconnexion ou d'instabilité de la lecture. Essayez de déplacer votre appareil, résoudre vos soucis de connexion avec votre opérateur, ou désactiver le WIFI.

2. Warranty

Model Name	RS201E	Warranty Period	One year from the date of purchase
Manufacturer/ Manufacturer Country	CITECH CO.,LTD. / Korea	Recipients of Conformity Assessment	CITECH CO.,LTD.
Certificate Number	R-R-SYH-RS201	Identification code of authorized person	SYH

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet de votre appareil sur le site du fabricant, ou en vous adressant à votre revendeur.

rose