

USER MANUAL

PST-10

EN

DE

IT

FR

*Thank you for purchasing one of our units
and welcome into the Gold Note world,
where we turn High-End audio and music
into a new experience.*

Maurizio Aterini,
founder of Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE NOTE

- 1 Do not disassemble any part of the product.
- 2 Do not use any part of the product for other purposes.
- 3 For service and problems of any kind, contact qualified Gold Note personnel.
- 4 Protect the product from rain, humidity and keep away from heat sources, electric and electronic motors etc. The power cord supplied must be used only on this unit.
- 5 Gold Note does not have responsibility for any improper use of this unit.

GENERIC INFORMATION

- | Read these instructions and store them.
- | Heed all warnings.
- | Follow the instructions.
- | Do not use this apparatus near water.
- | Clean only with a dry cloth.
- | Do not block the ventilation openings and install in accordance with the manufacturer's instructions.
- | Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- | Do not defeat the safety purpose of the polarised or grounding-type plug: a polarised plug has two blades with one wider than the other.
- | A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or

the third prong are provided for your safety.

If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- | Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- | Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- | Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. Refer all servicing to qualified service personnel only. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way (such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture) and in any case when the apparatus does not operate normally or has been dropped.

This appliance has a serial number located on the rear panel.
Please record the model and serial number and retain them for your records.

MODEL

SERIAL NUMBER



CAUTION!

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer only to qualified Gold Note service personnel for service.

WARNING!

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.



GOLD NOTE - Information on the correct management of waste from household Equipment pursuant to the European Directive 2012/19/EU

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or its packaging indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow its proper treatment and recycling. The user must therefore deliver, free of charge, the end-of-life equipment to the centres for the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or return it to the dealer in accordance with the procedures established by the legislation.

The appropriate separate collection of discarded equipment allows for proper recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helping to avoid the possible dispersion of hazardous substances and negative effects on the environment and health, favouring the reuse and/or recycling of the materials of which the equipment is composed of. Illegal dumping of the product by the user involves the application of administrative sanction provided for by the legislation in force. We invite you consult the current legislation and the measures adopted by the public service operating in your country or territory.

| INDEX

INTRODUCTION AND FEATURES	1
TECHNICAL SPECIFICATIONS	2
FRONT PANEL	3
REAR PANEL	4
SET-UP INSTRUCTIONS	5
PRODUCT REGISTRATION	7
TROUBLESHOOTING	8
RELATED PRODUCTS	9

EN

DE

IT

FR

| PACKAGE CONTENT

1x

PST-10

1x

POWER
CABLE

1x

PST-10 LINK
CABLE

1x

USER
MANUAL

1x

TOOL FOR
VOLTAGE
SELECTION

| INTRODUCTION AND FEATURES

The PST-10 is a super inductive power supply designed for Gold Note turntables. It has been engineered with the best quality audio-grade components to enhance the performance of your turntable, improving your analogue setup to get exceptional results.

PST-10 features a dual choke design powered by a double inductor that drives the negative and positive high-current stages, and features an inductive filter on the analogue stage. The dual choke design perfectly filters the signal voltages in order to eliminate all electrical interferences coming from the power grid.

The power is based on 4 transformers, 3 of which are dedicated to the power supply circuits and with 1 for the inductive filter and the chokes. Its massive power supply shields the turntables from electro-magnetic interferences thus insulating them effectively from the AC power grid.

Adding the PST-10 will result in low noise, greater dynamic, better resolution and finer details for a more realistic high-end audio performance and pure audio pleasure.

| TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN

DE

IT

FR

MAIN FEATURES

- | 4 audio grade transformers
- | 4 ultra-low noise voltage regulator
- | Inductive interference suppression filter
- | Maximum variation of output voltage:
0,05%
- | Line noise rejection:
>80dB
- | Common mode noise rejection:
>80dB
- | Full power response:
<2,5µsec

POWER

- | Power supply:
100-120V / 220-240V with auto sense,
50/60Hz
- | Power consumption:
25W
- | Dynamic power:
>50W
- | Standby power:
<1W
- | Fuse
0.5A T

DIMENSIONS AND WEIGHT

Dimensions:
200W | 80H | 260D mm
290W | 180H | 390D mm - boxed

Weight:
Kg. 3
Kg. 4 - boxed

| FRONT PANEL

FRONT PANEL OVERVIEW

The status LED turns on when the unit is powered and the master switch is set to ON.



1 LED status light

● Blue = ON/Stand-By

| REAR PANEL

EN


DE

IT

FR

REAR PANEL OVERVIEW

Use the voltage selector to set the output voltage required by your turntable.

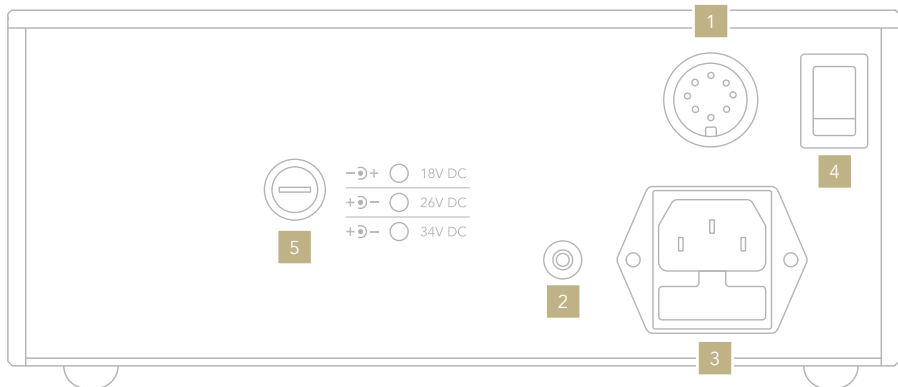

1 PSU Out

2 GND signal ground

3 AC Plug

4 Master switch

5 Voltage rotary switch

| SET-UP INSTRUCTIONS

The PST-10 is designed to power Gold Note turntables featuring synchronous 12V motors only.

There are three voltage settings, so the PST-10 must be correctly set before installing it.

Powering a turntable with the wrong voltage may result in damages to the motor.

HOW TO FIND THE CORRECT VOLTAGE FOR YOUR TURNTABLE

To find the correct voltage required by your turntable, check the information printed on the wall-wart originally supplied.


The voltage will be 18V, 26V or 34V.

PST-10 OUTPUT VOLTAGE SETTING


- 1 Connect the power cord to the AC outlet.
- 2 Switch on the master switch on the rear panel of the PST-10.
- 3 Use the special tool supplied to select the correct voltage by rotating the voltage switch located on the rear panel.

The selected voltage setting is indicated by the corresponding LED.


- 4 Now connect the PST-10 to your turntable using the PST link cable supplied.

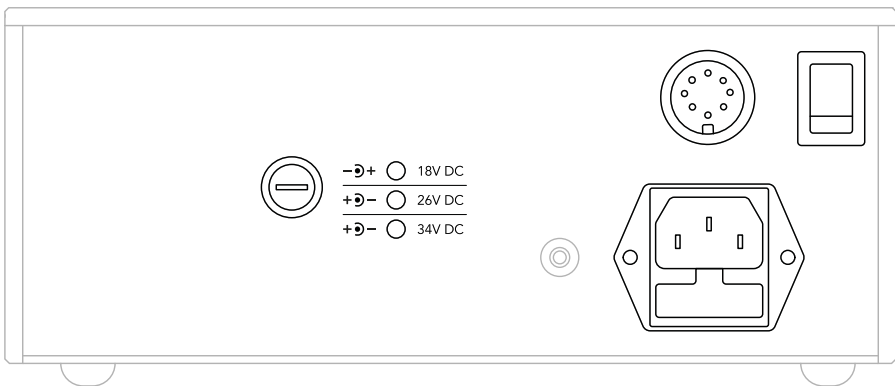


Mediterraneo / Giglio / Pianosa

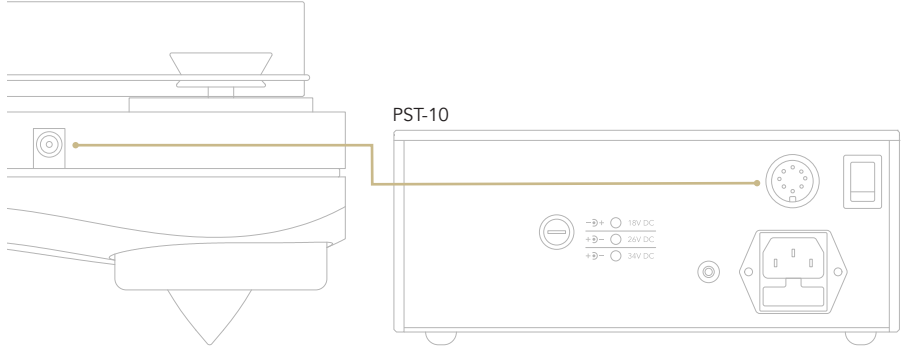

Valore 425 Lite

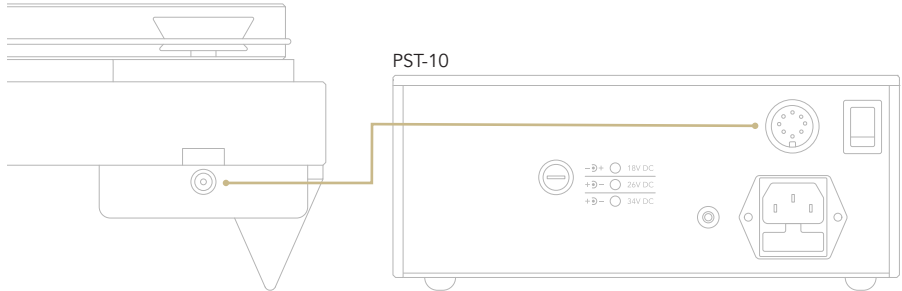

Turntable speed control of
Valore 425 Plus

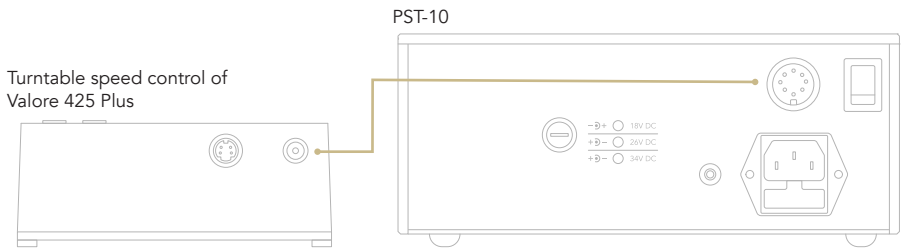

| PRODUCT REGISTRATION

PRODUCT REGISTRATION

We recommend to register the unit on our internet website within 15 days from the purchase at www.goldnote.it/product-registration

If the unit is not registered correctly or has been purchased from a different country of the purchaser home address the unit will not be covered by any warranty and the registration will be refused.

Please note that the warranty does not cover in any case: Tubes, Phono Cartridge Stylus and Batteries.



www.goldnote.it/product-registration

WARRANTY

All Gold Note products come with a warranty against defective materials and workmanship.

Any service and inspection must be carried out by a Gold Note dealer or distributor so in case you need any assistance with this product, please contact the seller.

PLEASE NOTE

Descriptions and technical characteristics may vary at any time and without notice.

WARNING

Gold Note products should only be opened, serviced and inspected by certified Gold Note technicians and dealers. Work performed by unqualified personnel may cause serious damage or personal injury. Opening of the product by non-authorized personnel will void the guarantee.

In this case, contact your dealer to be advised on how the fault can be solved.

Do not return any object directly to the factory or to the distributor without being authorised to do so.

| TROUBLESHOOTING

EN

DE

IT

FR

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The status LED is off.	The power cord is damaged or not correctly installed.	Check the power cord and ensure the connectors are not damaged.
	The PST link cable is damaged or not correctly installed.	Check the PST link cable and ensure the connectors are not damaged. Check that the cable is secured to the PST and to the turntable.
	The protection fuse is blown.	Replace only with same type (0,5A F 5x20mm).

CLEANING THE UNIT

With EXTREME care use ONLY water or detergents for delicate surfaces with a very soft cloth to sweep dust and remove stains. Any acid or not extremely soft cloth will irreversibly damage the unit fine aesthetic. Do not use alcohol.

| RELATED PRODUCTS

CARTRIDGES

| TUSCANY

External power supplies dedicated to the 1000 Line of electronics to enhance musical realism, staging and deliver even finer details.

| MACHIAVELLI

A low output MC cartridge that delivers a fantastic dynamic range and tonal balance, the perfect tool to extract the finest details from your records.

| DONATELLO

Lightweight MC phono cartridge with top-of-the-range performance. Features Micro Elliptical diamonds, copper coils and Duraluminium body.

PHONO STAGES

| PH-1000

The PH-1000 is a fully analogue phono preamplifier featuring limitless EQ Curves, a high-quality Class-A line stage, headphone output and much more. All controlled through the intuitive display and SKC (Single Knob Control) technology.

| PH-10

The PH-10 is a fully analogue phono preamplifier that offers unique features, including EQ CURVES, LOAD and GAIN adjustments, and an intuitive UX thanks to its SKC (Single Knob Control) and display.



Discover more on our website

www.goldnote.it

EN

DE

IT

FR

*Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer
Geräte entschieden haben und herzlich
Willkommen in der Welt von Gold Note, wo
wir High-End Audio und Musik in eine neue
Erfahrung verwandeln.*

Maurizio Aterini,
Gründer von Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini'.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEACHTEN

- 1 Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- 2 Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- 3 Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Gold Note Fachhändler.
- 4 Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit und halten Sie es fern von Wärmequellen, elektrischen und elektronischen Motoren, usw. Das mitgelieferte Netzkabel darf nur an diesem Gerät verwendet werden.
- 5 Gold Note übernimmt keine Verantwortung für Schäden durch unsachgemäße Handhabung.

ALLGEMEINE HINWEISE

- | Lesen und verwahren Sie diese Anleitung.
- | Beachten Sie alle Warnungen.
- | Befolgen Sie alle Anweisungen.
- | Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- | Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- | Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- | Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

- | Die Sicherheitsfunktion des gepolten oder geerdeten Steckers darf nicht beeinträchtigt werden. Ein polarisierter Stecker hat zwei Blätter, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Zinken dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- | Schützen Sie das Netzkabel vor unbefugtem Betreten oder Quetschungen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- | Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anbaugeräte/Zubehörteile.
- | Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Wenn ein Wagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination Wagen/Gerät bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- | Das Gerät soll bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Netz getrennt werden.
- | Die Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von qualifizierten Fachpersonal des Kundendienst ausführen lassen. Das Gerät zum Kundendienst bringen, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hineingelangt sind, wenn es heruntergefallen ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Dieses Gerät hat eine Seriennummer auf der Rückseite.
Bitte notieren Sie sich die Modell- und Seriennummer und bewahren Sie diese für Ihre Unterlagen auf.

MODELL

SERIENNUMMER

EN

DE

IT

FR

ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTE INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1 GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2 BATTERIEN UND AKKUS SOWIE LAMPEN

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3 MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiberhabendie-Rücknahmegrundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges

Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

1 DATENSCHUTZ-HINWEIS

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

2 BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)



VORSICHT!

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite). Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befindlich. Für die Wartung wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Gold Note Servicepersonal.



WARNUNG!

Um Feuergefahr oder das Risiko elektrischer Schläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht der Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

| INHALT

EINLEITUNG UND SCHLÜSSELMERKMALE	15
TECHNISCHE ANGABEN	16
VORDERSEITE	17
RÜCKSEITE	18
AUFBAUHINWEISE	19
PRODUKTREGISTRIERUNG	21
FEHLERBEHEBUNG	22
VERWANDTE PRODUKTE	23

EN

DE

IT

FR

| PACKUNGSIHALT

1x

PST-10

1x

NETZKABEL

1x

PST-10
VERBINDUNGSKABEL

1x

WERKZEUG ZUR AUSWAHL
DER SPANNUNG

1x

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEITUNG UND SCHLÜSSELMERKMALE

Das PST-10 ist ein induktives Netzteil und wurde speziell für die Gold Note Plattenspieler konzipiert. Es wurde mit hochwertigen Audio-Komponenten entwickelt, um die Leistung Ihres Plattenspielers zu steigern und das Beste aus Ihrem analogen System heraus zu holen.

Dieses besondere Netzteil nutzt das von Gold Note erdachte Dual-Choke-Design, das von einer Doppelinduktivität angetrieben wird, die die negativen und positiven Hochstromstufen antreibt, und verfügt über einen induktiven Filter im Analogteil. Diese im eigenen Hause entwickelte Technik sorgt für die perfekte Filterung, um Einstreuungen und Netzstörungen vom Tonsignal fernzuhalten.

Das PST-10 wurde speziell für unsere Laufwerke entwickelt und verfügt über einen vierfachen Aufbau mit vier extrem rauscharmen Spannungsreglern. Das Netzteil nutzt vier Transformatoren, von denen drei der Stromversorgung dienen und einer dem induktiven Filter. Das PST-10 verwendet eine extrem stabile gefilterte Stromversorgung, um die Plattenspieler von elektromagnetischen Störungen abzuschildern und somit effektiver vom Wechselstromnetz zu isolieren.

Durch das Hinzufügen des PST-10 verbessert sich die Geräuscharmheit des Plattenspielers und es sorgt für mehr Dynamik. Die gesteigerte Auflösung und noch feinere Details bei der Wiedergabe bedeuten einen Zugewinn an realistischer Klangqualität.

| TECHNISCHE ANGABEN

EN

DE

IT

FR

HAUPTMERKMALE

- | 4 hochwertige Transformatoren
- | 4 extrem rauscharme Spannungsregler
- | Induktiver Filter zur Unterdrückung von Interferenzen
- | Netzausregelung:
0,05%
- | Netz-Störunterdrückung:
>80dB
- | Gleichtaktunterdrückung:
>80dB
- | Anstiegszeit:
<2,5µsec

NETZVERSORGUNG

- | Netzspannungen:
100-120V / 220-240V mit automatischer Auswahl, 50/60Hz
- | Leistungsaufnahme:
25W
- | Spitzenleistung:
>50W
- | Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb:
<1W
- | Sicherung:
0.5A T

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen:
200mm B | 80mm H | 260mm T
290mm B | 180mm H | 390mm T - verpackt

Gewicht:
Kg. 3
Kg. 4 - verpackt

| VORDERSEITE

ÜBERSICHT VORDERSEITE

Die Status-LED leuchtet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird und über den Hauptschalter eingeschaltet wurde.



1 Status-LED

- Blau = EIN/Stand-By

| RÜCKSEITE

EN


DE

IT

FR

ÜBERSICHT RÜCKSEITE

Verwenden Sie den Spannungsregler, um die Ausgangsspannung einzustellen, die für Ihren Plattenspieler erforderlich ist.

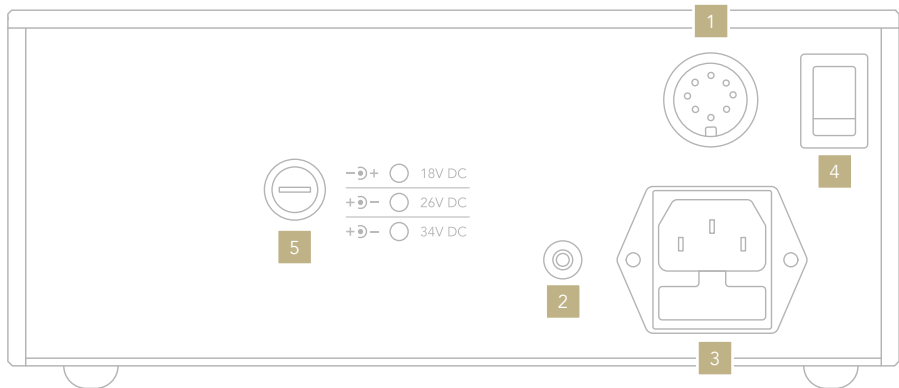

1 PSU Ausgang

2 Erdungsanschluss

3 Netzbuchse

4 Hauptschalter

5 Drehbarer Spannungsregler

| AUFBAUHINWEISE

Das PST-10 wurde exklusiv für die Verwendung mit Gold Note Plattenspielern, die über einen 12V Synchronmotor verfügen, entwickelt.

Es sind drei verschiedene Spannungen wählbar, d.h. das PST-10 muss vor der Installation korrekt eingestellt werden.

Wenn der Plattenspieler mit der falschen Spannung gesteuert wird, kann dies zu einer Beschädigung der Motorsteuerung führen.

WIE SIE DIE PASSENDE SPANNUNG FÜR IHREN PLATTENSPIELER FINDEN

Um die richtige Spannung für Ihren Plattenspieler zu ermitteln, prüfen Sie die Angaben auf dem mitgelieferten Steckernetzteil.


Es handelt sich um die Spannungen 18V, 26V oder 34V.

KONFIGURATION DER AUSGANGSSPANNUNG DES PST-10


- 1 Schliessen Sie das Netzkabel an.
- 2 Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter auf der Rückseite ein.
- 3 Verstellen Sie mithilfe des mitgelieferten Werkzeuges den drehbaren Spannungsregler und wählen Sie die passende Spannung.

Die gewählte Spannungseinstellung wird durch das Aufleuchten der entsprechenden LED angezeigt.


- 4 Das PST-10 kann nun über das mitgelieferte PST Verbindungskabel an den Plattenspieler angeschlossen zu werden.

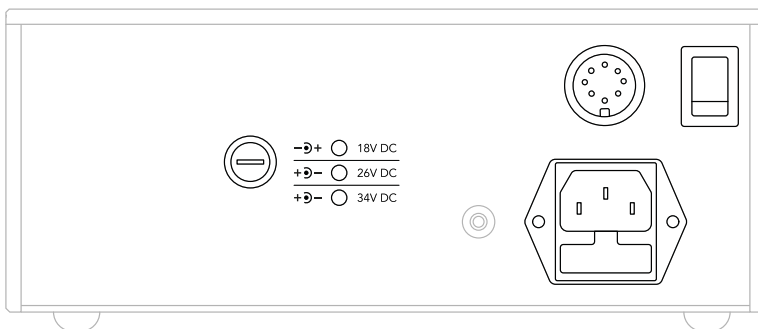


Mediterraneo / Giglio / Pianosa

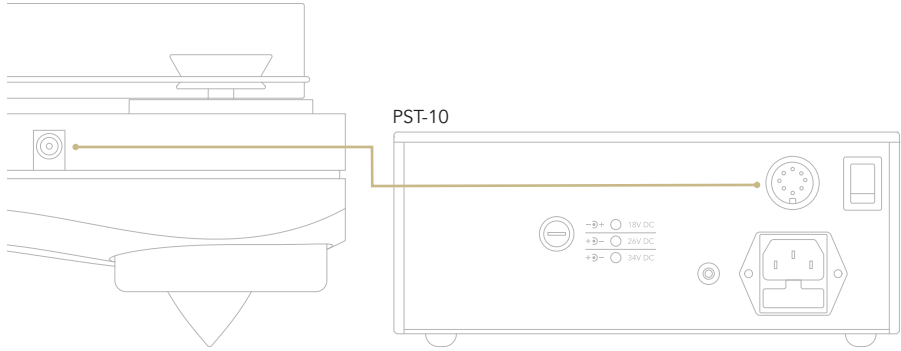

Valore 425 Lite

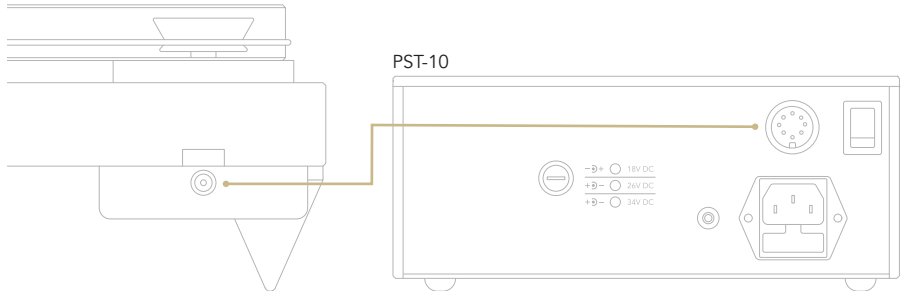

Valore 425 Plus Rückseite TSC

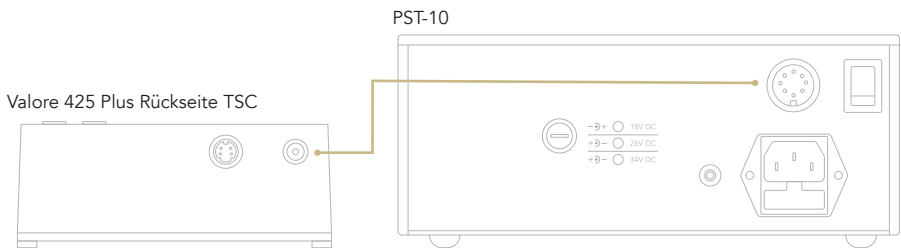

| PRODUKTREGISTRIERUNG

PRODUKTREGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf über das zugehörige Formular auf unserer Webseite: www.goldnote.it/produktregistrierung

Geräte, die nicht einwandfrei registriert oder in einem anderen Land als dem des Käufers erworben worden sind, fallen nicht unter die Gewährleistung und eine Registrierung wird verweigert.

Die Gewährleistung erstreckt sich in keinem Fall auf: Röhren, Tonabnehmer-Nadeln und Batterien.



www.goldnote.it/produktregistrierung

WARNUNG

Gold Note Produkte sollten nur von zertifizierten Gold Note Technikern und Fachhändlern geöffnet, gewartet und inspiziert werden. Das Öffnen des Gerätes durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

GEWÄHRLEISTUNG

Alle Gold Note Geräte verfügen über eine Gewährleistung bezüglich fehlerhafter Materialien und Verarbeitung. Für Reparaturen und Probleme jeglicher Art wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, da jede Art von Wartung und Inspektion vom Gold Note Fachhändler oder Vertrieb ausgeführt werden muss.

HINWEIS

Die Beschreibungen und technischen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern.

| FEHLERBEHEBUNG

EN

DE

IT

FR

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Die Status-LED ist aus.	Das Netzkabel ist defekt oder nicht korrekt verbunden.	Überprüfen Sie das Netzkabel und versichern Sie sich, dass die Stecker nicht beschädigt sind.
	Das PST Verbindungskabel ist defekt oder nicht korrekt verbunden.	Überprüfen Sie das PST Verbindungskabel und versichern Sie sich, dass die Stecker nicht beschädigt sind. Versichern Sie sich, dass das Kabel sowohl mit dem PST als auch mit dem Plattenspieler fest verbunden ist.
	Die Sicherung ist am Gerät durchgebrannt.	Mit einer gleichwertigen Sicherung ersetzen (0,5AT - diese sitzt unterhalb der Netzanschlussbuchse).

DIE EINHEIT SÄUBERN

Mit äußerster Vorsicht mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
Jedes saure oder nicht extrem weiche Tuch kann die feine Ästhetik des Geräts irreversibel beeinträchtigen.
Verwenden Sie keinen Alkohol!

| VERWANDTE PRODUKTE

TONABNEHMERSYSTEME

| TUSCANY

Unser bester MC Tonabnehmer, geboren aus 20 Jahren Designerfahrung, verfügt über einen extra-dünnen micro-ridge Diamanten sowie von Hand gewickelte Spulen.

| MACHIAVELLI

Ein Low Output MC Tonabnehmer, der großartige Dynamik und perfekte klangliche Balance bietet. Das ideale Instrument, um die kleinsten Details aus Ihren Schallplatten zu extrahieren.

| DONATELLO

Leichter MC Abtaster mit erstklassigen Leistungen. Ausgestattet mit mikro-elliptischen Diamanten, Kupferspulen und einem Gehäuse aus Duraluminium.

PHONO-VORSTUFEN

| PH-1000

Der PH-1000 ist ein vollständig analoger Phono-Vorverstärker mit unbegrenzten EQ-Kurven, einer hochwertigen Class-A-Line-Stufe, Kopfhörerausgang und vielem mehr.

| PH-10

Der PH-10 ist ein ganz und gar analoger Phono-Vorverstärker, der einzigartige Funktionen bietet, inklusive EQ Kurven, Anpassungen von Eingangsimpedanz und Verstärkung, und eine intuitive Bedienung dank SKC (Single Knob Control Drehknopf) und Bildschirm.



Entdecken Sie mehr auf unserer Website

www.goldnote.it

EN


DE

IT

FR

*Grazie per aver acquistato una delle nostre
unità e benvenuto nel mondo di Gold Note,
dove trasformiamo l'audio e la musica High-
End in un'esperienza completamente nuova.*

Maurizio Aterini,
fondatore di Gold Note

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Aterini', written in a cursive style.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

NOTA BENE

- 1 Non smontare il prodotto in nessuna parte.
- 2 Non utilizzare i componenti del prodotto per alcun motivo.
- 3 Per assistenza e problemi di ogni genere contatta solamente personale Gold Note qualificato.
- 4 Proteggi il prodotto da pioggia, umidità e tieni distanti le sorgenti di calore, elettriche, motori elettrici ecc. Il cavo di alimentazione in dotazione può essere usato solo su questa unità.
- 5 Gold Note non ha la responsabilità per ogni uso improprio di questa unità.

INFORMAZIONI GENERALI

- | Leggi e conserva le istruzioni.
- | Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
- | Segui tutte le indicazioni.
- | Non utilizzare questa unità vicino all'acqua.
- | Pulisci l'unità solo con un panno asciutto.
- | Non bloccare le fessure di ventilazione ed esegui l'installazione seguendo le procedure indicate dal produttore.
- | Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- | Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di messa a terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si

adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

- | Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato in particolare in corrispondenza di spine, prese di corrente e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
- | Utilizzare solo attacchi/accessori specificati dal produttore.
- | Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l'apparato. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparato per evitare lesioni da ribaltamento.
- | Scollega il prodotto dalla corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- | Rivolgerti a personale qualificato ed autorizzato da Gold Note per qualsiasi intervento.
- | La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità) e comunque quando l'apparecchio non funziona normalmente o è caduto.

Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro.
Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

MODELLO

NUMERO DI SERIE



ATTENZIONE!

Non rimuovere parti o aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche. In caso di necessità rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

ATTENZIONE!

Pericolo di incendio e scosse elettriche: tenere al riparo da umidità, acqua e altri agenti atmosferici.



GOLD NOTE - Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio.

| INDICE

INTRODUZIONE E DESCRIZIONE	29
SPECIFICHE TECNICHE	30
PANNELLO FRONTALE	31
PANNELLO POSTERIORE	32
PRIMA CONFIGURAZIONE	33
REGISTRAZIONE PRODOTTO	35
RISOLUZIONE PROBLEMI	36
PRODOTTI CORRELATI	37

EN

DE

IT

FR

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x

PST-10

1x

CAVO DI
ALIMENTAZIONE

1x

CAVO LINK
PST-10

1x

MANUALE
UTENTE

1x

STRUMENTO PER
SELEZIONARE LA TENSIONE

| INTRODUZIONE E DESCRIZIONE

La super alimentazione induttiva esterna PST-10 è progettata specificatamente per i giradischi Gold Note equipaggiati con motori sincroni a 12V. È stata realizzata con i migliori componenti audio-grade per incrementare le prestazioni dei giradischi rendendo possibile un'esperienza d'ascolto del vinile ancora più appagante e unica.

PST-10 è in grado di far esprimere ancora meglio la capacità musicale dei giradischi estraendo ogni più piccolo dettaglio dal vinile. Il filtro Gold Note Dual Choke rimuove le impurità e le interferenze che inevitabilmente affliggono la linea elettrica, filtrando la corrente elettrica ottenendo così un'energia estremamente pulita, libera da interferenze, che alimenterà in modo ottimale i circuiti del giradischi.

L'utilizzo di PST-10 consente anche di isolare i giradischi dai campi elettromagnetici e quindi di preservare la massima qualità e purezza del segnale audio.

Grazie a PST-10 la riproduzione sarà più precisa, dettagliata e naturale esaltando la dinamica e la ricostruzione tridimensionale della scena sonora.

| SPECIFICHE TECNICHE

EN

DE

IT

FR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- | 4 trasformatori audio-grade
- | 4 regolatori di tensione ultra-low noise
- | Filtro induttivo anti interferenze
- | Massima variazione della tensione di uscita:
0,05%
- | Reiezione interferenze Linea:
>80dB
- | Reiezione interferenze Common Mode:
>80dB
- | Tempo di risposta in piena potenza:
<2,5µsec

ALIMENTAZIONE

- | Alimentazione:
100-120V/220-240V con selezione
automatica, 50/60Hz
- | Assorbimento nominale:
25W
- | Consumo dinamico:
>50W
- | Consumo in standby:
<1W
- | Fusibile
0.5A T

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni:
200L | 80A | 260P mm
290L | 180A | 390P mm - imballato

Peso:
Kg. 3
Kg. 4 - imballato

| PANNELLO FRONTALE

PANORAMICA DEL PANNELLO FRONTALE

Il LED di stato è acceso quando PST-10 è connessa all'alimentazione e il MASTER SWITCH è in posizione ON.



1 LED di stato

● Blu = ON/Stand-By

| PANNELLO POSTERIORE

EN


DE

IT

FR

PANORAMICA DEL PANNELLO POSTERIORE

Utilizzare il selettore rotativo del voltaggio per regolare il voltaggio richiesto dal giradischi.

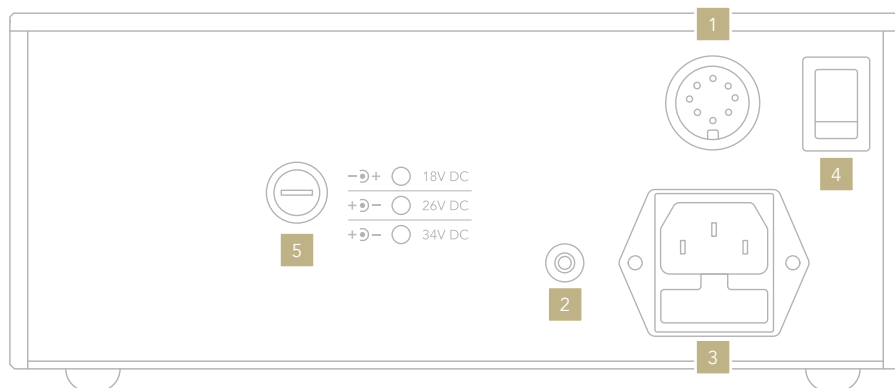

1 Uscita PSU

2 GND - Connettore di terra

3 Presa AC

4 Master switch

5 Selettore rotativo del voltaggio

| PRIMA CONFIGURAZIONE

La PST-10 è progettata per alimentare solo i giradischi Gold Note dotati di motore sincrono a 12V.

La PST-10 deve essere impostata correttamente prima di collegarla al giradischi, selezionando una delle 3 opzioni disponibili.

Alimentare un giradischi con la tensione errata può causare danni al motore.

TROVARE LA TENSIONE CORRETTA PER IL GIRADISCHI

La tensione corretta per il giradischi è descritta sulla presa del cavo di alimentazione fornito originariamente.


La tensione sarà 18V, 26V o 34V.

IMPOSTARE LA TENSIONE DI USCITA DI PST-10


- 1 Connettere il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 2 Accendere la PST-10 utilizzando l'interruttore posto nel pannello posteriore dell'unità.
- 3 Utilizzare lo strumento in dotazione per ruotare il selettore del voltaggio.

Il valore del voltaggio selezionato è indicato dall'accensione del LED corrispondente.



- 4 Connettere la PST-10 al giradischi utilizzando il cavo fornito in confezione.

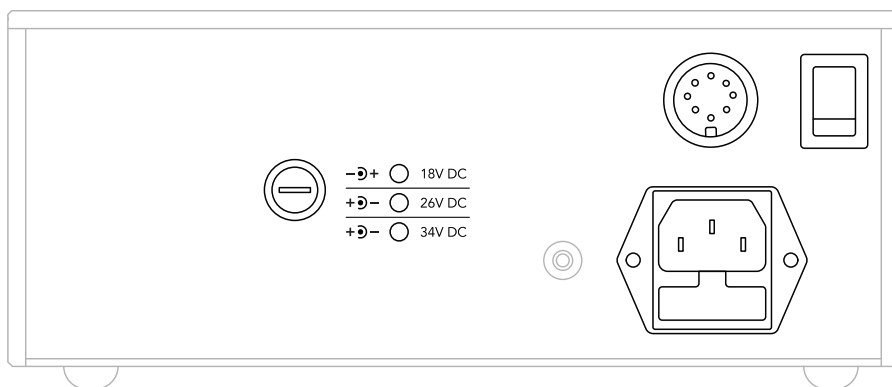

Mediterraneo / Giglio / Pianosa

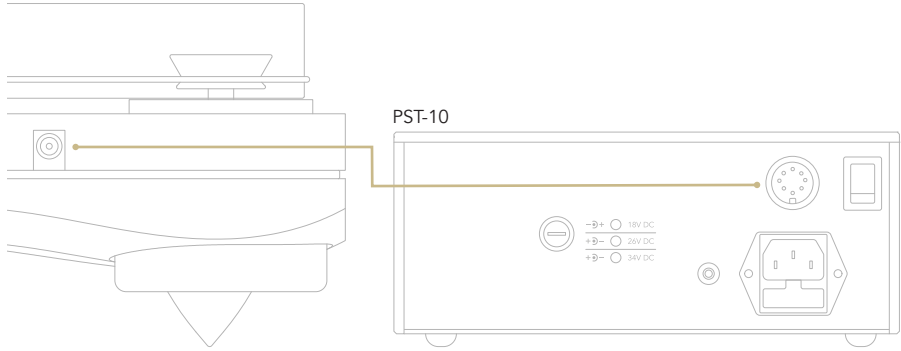

Valore 425 Lite

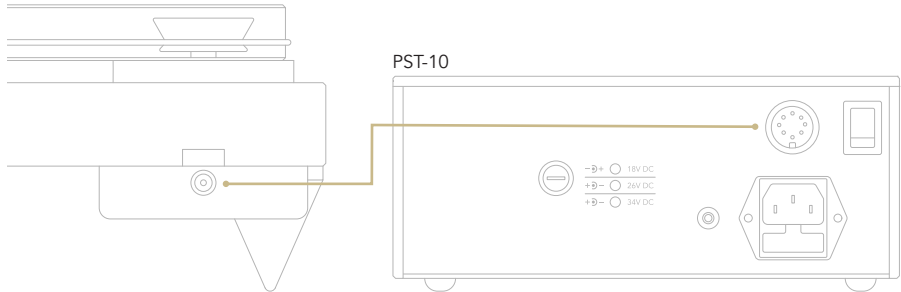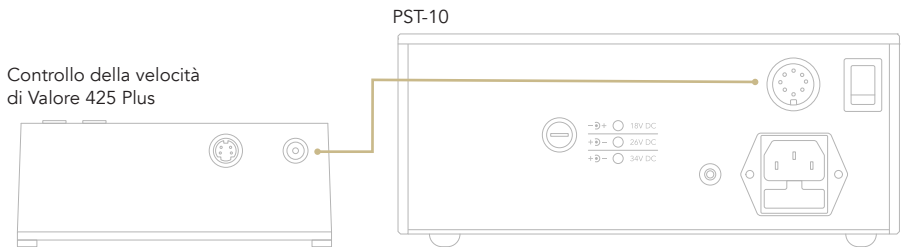Controllo della velocità
di Valore 425 Plus

| REGISTRAZIONE PRODOTTO

REGISTRAZIONE PRODOTTO

Si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall'acquisto:

www.goldnote.it/registrazione-prodotto

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata.

La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.



www.goldnote.it/registrazione-prodotto

GARANZIA

Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

NOTA BENE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.

ATTENZIONE

I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati. In caso di intervento eseguito da personale non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.

| RISOLUZIONE PROBLEMI

EN

DE

IT

FR

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il LED di stato è spento.	Il cavo di alimentazione è danneggiato o non è collegato correttamente.	Controlla il cavo di alimentazione e assicurati che i connettori non siano danneggiati.
	Il cavo link PST è danneggiato o non è collegato correttamente.	Controlla il cavo link PST e assicurati che i connettori non siano danneggiati. Verificare che il cavo sia fissato alla PST e al giradischi.
	Il fusibile nella presa AC è saltato.	Posizionare PSU-10/ PSU-10 EVO a SINISTRA dell'unità Master e non eccessivamente vicino se lo spazio lo consente.

PULIZIA DELL'UNITÀ

Usare solo acqua o detersivi per superfici delicate con un panno morbido per rimuovere polvere e/o macchie.

Qualsiasi acido o panno non estremamente morbido danneggerebbe irreversibilmente l'estetica dell'unità.

Non usare alcol.

| PRODOTTI CORRELATI

TESTINE

| TUSCANY

La nostra miglior testina MC, risultato di oltre 20 anni di esperienza, con uno stilo ultra sottile Micro Ridge e bobine avvolte a mano.

| MACHIAVELLI

Testina MC a bassa uscita che offre grande dinamica e perfetto bilanciamento tonale, ideale per estrarre i più piccoli dettagli dal vinile.

| DONATELLO

Testina MC leggera e con prestazioni al top di gamma. Presenta diamanti Micro Ellittici, bobine in rame e corpo in Duralluminio.

PREAMPLIFICATORI PHONO

| PH-1000

Il PH-1000 è un preamplificatore phono completamente analogico con illimitate Curve EQ, uno stadio di linea di Classe-A di alta qualità, uscita per cuffie e molto altro ancora. Tutto controllato tramite il display intuitivo e la tecnologia SKC (Single Knob Control).

| PH-10

Il PH-10 è un preamplificatore phono completamente analogico che offre caratteristiche uniche, tra cui CURVE EQ, LOAD e GAIN regolabili e un'esperienza utente intuitiva grazie al SKC (Single Knob Control) e al display.



Scopri di più sul nostro sito

www.goldnote.it

EN

DE

IT

FR

**MANUEL D'UTILISATION
EN FRANÇAIS**



Scannez le QR-Code
ou rendez-vous sur

[https://www.goldnote.it/
download/manual/FR_PST-10.pdf](https://www.goldnote.it/download/manual/FR_PST-10.pdf)



Designed and handmade in Firenze, Italy
www.goldnote.it
copyright ©2022 Akamai S.r.l. All rights reserved