

BIENVENUE

Merci pour votre achat de l'Olive O6HD. Ce guide résume les fonctions les plus importantes de votre appareil afin que vous puissiez en profiter pleinement.

ATTENTION Afin de prévenir tout dommage sur votre produit, merci de bien lire le contenu de ce guide. Pour de plus amples informations, merci d'envoyer un email à info@oliveHD.com.

Merci d'enregistrer votre produit sur www.oliveHD.com/registration afin d'activer votre garantie et d'être informé sur les mises à jour logicielles.

Sommaire

1	Contenu du carton	6
2	Paramétrage	6
2.1	Connexion de votre Olive O6HD	6
2.2	La navigation	9
2.3	Connexion au réseau	13
3	Importer votre musique	15
3.1	Conversion de CD	15
3.2	Importer depuis un PC ou un MAC	17
4	Audiothèque	19
4.1	Rechercher votre musique	19
4.2	Les modes de lecture	19
4.3	Les listes de lecture	20
4.4	Supprimer des pistes	21
4.5	Graver un CD	21
4.6	Editer les méta-données	22
5	Les radios Internet	23
6	La télécommande	24
7	Partager votre musique via le réseau	25
7.1	Le lecteur réseau	25
7.2	Le flux audio depuis un PC/Mac/NAS	25
7.3	Votre musique dans iTunes et Windows Media Player	25
8	Support	26
8.1	Mise à jour logiciel	26
8.2	Remise	26
8.3	Sauvegarde	26
8.4	Restauration	27
8.5	Précautions	27
8.6	Conseils	28
	Notices	29


1 Contenu du carton

Élément inclus avec votre Olive O6HD:

1. Mode d'emploi
2. Cordon secteur
3. Antenne Wi-Fi
4. Télécommande et piles

2 Paramétrage

2.1 Connexion de votre Olive O6HD

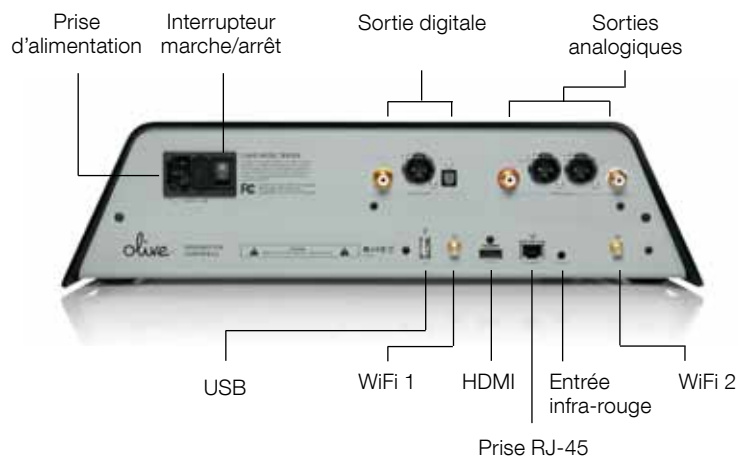

1. CONNEXION AU RÉSEAU

L'Olive O6HD peut être connecté sur votre réseau via la prise RJ-45 ou sans fil.

SANS-FIL: Connectez l'antenne wi-fi fournie au connecteur "Wi-Fi 1". Il est préférable d'orienter l'antenne vers le haut pour de meilleures performances. En cas de mauvaise réception, une antenne supplémentaire peut être ajoutée sur le connecteur "Wi-Fi 2". Il est conseillé d'utiliser des antennes WiFi flexible (connecteur au format SMA).

RJ-45: Enfichez le câble réseau sur la prise RJ-45. Pour de plus amples informations sur la connexion au réseau, merci de consulter la page 38.

2. CONNEXION A VOTRE AMPLIFICATEUR: Connecter les câbles analogiques ou digital aux entrées correspondantes dans votre ampli.

3. CONNEXION A VOTRE TV: L'Olive O6HD peut être connecté avec la prise HDMI à votre téléviseur. L'écran de l'Olive est ainsi transféré sur votre TV.

Pour basculer l'interface de l'Olive vers votre téléviseur, appuyez brièvement sur les boutons GAUCHE et DROITE en même temps (voir page 9).

4. AUTRES CONNEXIONS

USB: Pour sauvegarder ou restaurer votre audiothèque (page 44-45).


ENTRÉE DIGITALE: Connectez la sortie digitale audio de votre périphérique (exemple: décodeur TV) à l'entrée digitale de l'Olive afin de profiter du DAC. Pour activer cette source, sélectionnez ENTREE DIGITALE dans le menu SOURCES.

ENTREE IR: Entrée infra-rouge permettant la connexion d'un déport IR si votre Olive est dissimulé dans un meuble.

5. DEMARRAGE DE VOTRE OLIVE O6HD:

Basculer l'interrupteur de votre Olive. La procédure d'initialisation prend en moyenne 30 à 50 secondes.

2.2 La navigation

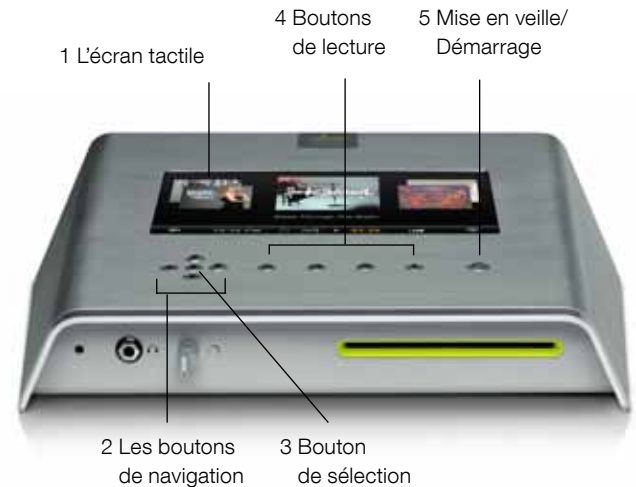

LES MENUS

Une fois l'Olive démarré, toucher l'écran (1) ou pressez le bouton veille/démarrage (5).

- ❶ Il est préconisé d'allumer ou de mettre en veille votre Olive avec le bouton de la façade.
- ❶ Si vous n'utilisez pas votre appareil durant une longue période, préférez l'interrupteur arrière.

ECRAN TACTILE OU BOUTONS

La navigation peut se faire avec l'écran tactile (1) ou les boutons. Le bouton de sélection (3) permet l'accès à un menu dynamique. Les boutons de lecture (4) permettent de lancer la musique et de changer de plage.

- ❶ Un appui prolongé sur le bouton de lecture/pause stoppe la lecture.
- ❶ Un appui prolongé sur le bouton GAUCHE accède à la racine du menu.

Pour utiliser l'écran tactile, appuyer simplement sur l'élément désiré.



LA NAVIGATION

L'interface est découpé en trois parties : deux menus (6) et une barre de navigation (7). Le menu de gauche affiche les catégories principales, celui de droite indique les éléments trouvés.

La barre de navigation est toujours visible.

 La flèche gauche permet un retour en arrière dans l'arborescence.

10:25PM Règle la date et l'heure.

 Sélection du mode de lecture.

-03:29 Temps de lecture restant. Appuyer afin de basculer sur les différentes présentations.

 Ajuste le volume.

icône de statut du réseau ; permet d'accéder au menu de configuration du réseau.

 Connexion wi-fi.

 Connexion RJ-45.

 Non connecté au réseau.

① Une icône blanche indique l'accès au réseau local et à internet. Une icône orange indique un accès au réseau local mais pas à internet (Voir page 13).

LE MENU PRINCIPAL

Voilà les catégories principales:

AUDIOTHEQUE Accède au contenu musical de votre Olive O6HD. Naviguez par genre, album, artiste, piste ou liste de lecture.

SOURCES Musique stockée sur une source externe comme un PC, Mac, un disque dur réseau ou lecture de la source connectée à l'entrée digitale.

RADIO INTERNET Liste des radios du monde entier. Fonction visible uniquement si l'accès internet est activé.

PARAMETRAGES Configuration de l'Olive, dont le paramétrage du réseau, sauvegarde, restauration et plus.

*PC, Mac, ou disque dur réseau doit être dans le même réseau que l'Olive O6HD et la musique doit être partagée avec un logiciel compatible UPnP DLNA. Nous préconisons Tversity sur PC et Twonky Media pour Mac.

2.3 Connexion au réseau

Pour la configuration du réseau, aller dans PARAMETRAGES, PARAMETRAGES RESEAU et REGLAGES RESEAU. Ensuite, suivre les étapes:

1. CHOIX DU MODE DE CONNEXION

Sélectionner le mode automatique ou manuel. Nous préconisons le mode automatique.



2. CHOIX DU RESEAU

Si vous avez opté pour le RJ-45 (en mode automatique), la connexion sera active très rapidement. En mode wi-fi, l'écran affiche la liste des réseaux disponibles. Merci de sélectionner votre réseau et ensuite d'appuyer sur SAUVEGARDER.

3. CRYPTAGE

Si votre réseau n'est pas sécurisé, la connexion sera automatique. Sinon, merci d'indiquer la clé de sécurité (attention aux majuscules, minuscules).

- ① Parfois, la connexion au réseau peut prendre du temps et arriver après l'affichage d'un message indiquant que le réseau n'est pas disponible.

Si la connexion n'est pas active?

DISTANCE La connexion wi-fi est dépendante de votre environnement. Merci de tester en rapprochant votre Olive à votre routeur.

ANTENNE Vérifiez que l'antenne est bien verticale. Une seconde antenne peut être ajoutée pour renforcer le signal.

MEUBLE Si votre Olive est enfermé dans un meuble, l'antenne wi-fi devra être situé à l'extérieur.

INTERFERENCES La proximité d'autres périphériques wi-fi peut perturber le signal. De même que les téléphones portables ou le micro-ondes.

Si l'accès au réseau local fonctionne mais pas internet?

Il peut s'agir d'un problème de DNS. Merci de vérifier vos paramètres sur votre routeur.

3 Importer la musique

3.1 Convertir les CD

Merci de suivre ces étapes pour importer un CD:

1. SELECTION DU FORMAT AUDIO

Allez dans PARAMETRAGES > IMPORTER CD > QUALITE ENCODAGE et choisissez le mode d'encodage. Nous recommandons le FLAC car il préserve la qualité musicale du CD tout en réduisant la taille du fichier. Ce choix s'appliquera ensuite à tous les CD que vous allez encoder.



2. INSERTION DU CD

A l'insertion du disque, un menu s'affiche indiquant le nom de l'album, de l'artiste et la pochette.

Si le CD n'est pas reconnu (l'artiste et l'album sont désignés comme <inconnu>), merci de vérifier la connexion internet et de recommencer si nécessaire. Sinon, vous pourrez éditer les méta-données plus tard (page 42). Le CD doit être complètement encodé avant d'éditer les méta-données.

❶ Pour obtenir l'image de la pochette, l'Olive doit être connecté à internet, sinon un logo 'Olive' s'affichera.

❶ Seuls les CD standards sont supportés: les SA-CD ou DVD Audio ne sont pas pris en charge.

3. ENCODAGE

Un appui sur 'Importer le CD' démarrera le processus.
Une icône s'affichera sur la barre de navigation.

La procédure s'effectue en deux étapes : 1) copie complète du CD sur le disque dur au format non compressée. 2) Encodage de la musique au format choisi. Le temps total peut atteindre 20 à 25 minutes.

En sélectionnant le format .wav ; la procédure sera plus rapide.

❶ L'encodage est un processus qui demande une charge supplémentaire et nous conseillons d'effectuer une pause après une trentaine de disques et de laisser l'Olive terminer le processus. Durant cette opération, la navigation peut être fortement ralentie.

3.2 Importer depuis un PC ou un MAC

CE QU'IL FAUT

Bien vérifier que l'Olive est sur le même réseau que votre PC. L'usage d'un câble RJ-45 est fortement recommandé. L'adresse IP de l'Olive doit être récupérée (PARAMETRAGES > REGLAGES RESEAU > INFORMATION RESEAU).



DEPUIS UN PC (système Windows)

1. Appuyer sur la touche 'Windows' + 'R' de votre clavier.
2. Entrer \\ suivi de l'adresse IP de l'Olive.



3. Confirmer avec OK, un dossier nommé 'Import' va s'afficher.

DEPUIS UN MAC

1. Allez sur GO > CONNECT TO SERVER dans le menu principal de votre bureau (ou appuyer sur COMMAND + K).
2. Entrez smb:// suivi de l'adresse IP de votre Olive et cliquer sur OK.



3. Un dossier 'Import' va s'afficher.

Il vous suffit ensuite de sélectionner vos dossiers musicaux et de les faire glisser sur ce dossier 'Import'. L'Olive va ensuite importer et classer votre musique. Suivant la taille de vos dossiers, cette opération peut prendre plusieurs heures.

Une fois la procédure terminée, le dossier 'Import' sera de nouveau vide.

- ❗ Si vous avez beaucoup de dossiers, il sera préférable d'effectuer l'opération en plusieurs fois.

4 Audiothèque

4.1 Rechercher votre musique

Sélectionnez AUDIOTHEQUE depuis le menu principal et choisissez ensuite le genre, l'artiste, l'album, la piste ou la pochette. Le classement s'effectue par ordre alphabétique. Dans chaque catégorie, une fonction de recherche est disponible; entrez simplement quelques lettres du mot recherché (exemple: « CAL » pour « Hotel California »). L'Olive affichera ensuite uniquement les occurrences trouvées.

4.2 Modes de lecture

L'appui du bouton lecture sera dépendante de l'élément actif.

POUR JOUER : SURLIGNER (et appuyer sur Lecture):

Tous les albums la catégorie ALBUM.

Un album le nom de l'album.

Toutes les pistes la catégorie PISTE.

Un artiste l'artiste. Tous les albums de l'artiste seront lus.

Le mode de lecture aléatoire ou répétition ne peut être choisi que si la musique est en cours de lecture.



REPETITION Le premier mode de répétition rejoue seulement la piste en cours.



REPETITION TOTALE Une seconde pression active le mode de répétition complet.



MODE ALEATOIRE Actif uniquement si le mode de répétition est sur totale ou désactivé.

4.3 Liste de lecture

Pour créer une liste de lecture, suivre les étapes suivantes:

1. AJOUTER UNE LISTE DE LECTURE


Aller dans AUDIOTHEQUE > LISTE DE LECTURE > AJOUTER UNE LISTE DE LECTURE en entrez ensuite le nom de votre liste.

2. LIRE LA PISTE

Choisissez la piste à ajouter et appuyer sur lecture. Ensuite, appuyer sur le bouton de 'Sélection'.

3. AJOUT

Sélectionner 'Liste de lecture' sur le menu qui apparaît. Vous avez ensuite le choix d'ajouter l'album entier ou la piste en cours.

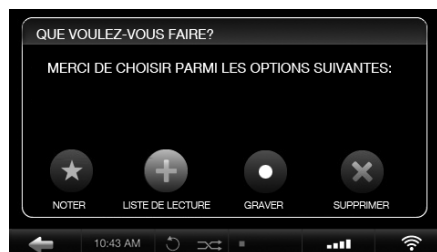

4. REPETER LES ETAPES

Choisir la piste suivante et répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que votre liste de lecture soit terminée.


La liste de lecture sera ensuite disponible dans le menu LISTE DE LECTURE.

4.4 Supprimer des pistes

Pour supprimer une piste, il faut qu'elle soit en cours de lectionner SUPPRIMER et confirmer votre choix par Piste ou Album. Pour supprimer une liste de lecture, mettez-là en surbrillance et appuyer sur le bouton 'Sélection'. Confirmer par suppression sur le menu qui apparaît.

4.5 Gravure de CD

Vous pouvez graver depuis une liste de lecture ou un album. Lorsqu'une piste est en cours de lecture, appuyer sur le bouton de 'Sélection', choisissez ensuite 'Graver le CD' et insérez un disque vierge lorsque demandé. Pour une liste de lecture, sélectionnez la liste, appuyez sur le bouton de 'Sélection' et confirmez par 'Graver la liste'.

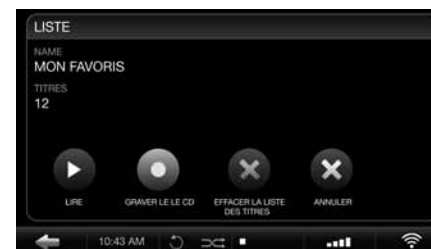

4.6 Editer les méta-données

Une application dédiée, appelé Maestro est destinée à modifier les méta-données.



L'accès à l'interface se fait l'aide de votre navigateur en entrant l'adresse IP de votre Olive comme suit:

<http://x.x.x.x/maestro.php>

(Remplacer les x.x.x.x par l'adresse IP de votre Olive.)

Visitez la section support sur www.olivehifi.com pour de plus amples informations sur l'application iMaestro.

- ① Votre PC/Mac doit être sur le même groupe de travail.
- ① Actuellement, seul le navigateur Firefox est supporté par Maestro. Téléchargez le navigateur gratuitement sur www.firefox.com.

5 Radio Internet


Une section dédiée apparaît sur le menu principale si l'Olive est connecté à internet. Les stations sont cataloguées par genre, pays, langues. Pour ajouter une station à vos favoris, il faut que la station soit en cours de lecture, appuyer ensuite sur le bouton de 'Sélection' et choisir « OK ».

Vous pouvez ajouter votre propre station. Sélectionner AJOUTER UNE RADIO, entrez le nom de la radio et ensuite, son adresse internet. L'adresse doit être au format .pls, .mp3 ou .m3u.



6 Télécommande

Votre Olive O6HD est fourni avec une télécommande. Si vous possédez un Apple iPhone ou iPod Touch, vous pouvez utiliser librement l'application iMaestro. Sur Apple Store, recherchez « Olive App ».

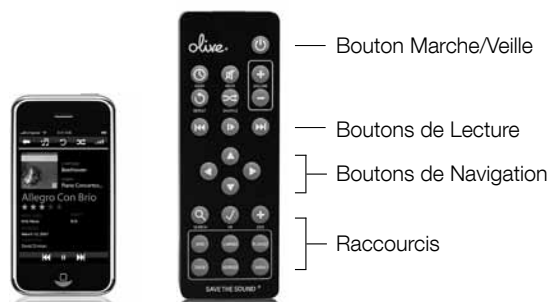

7 Flux musical

7.1 Lecteur réseau

Olive offre avec son lecteur réseau la possibilité d'ajouter de la musique dans plusieurs pièces de votre maison ; les lecteurs tiers ne sont pas supportés.

7.2 Lecture réseau depuis un PC/MAC/NAS vers l'Olive O6HD

L'Olive O6HD possède un disque dur permettant l'accès rapide et efficace de votre musique. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser le disque dur de l'Olive qui est protégé des problèmes communs aux ordinateurs (virus, malware, etc.). Pour la musique stockée sur votre ordinateur, Olive conseille l'usage de Tversity (PC) ou Twonky Media (Mac).

7.3 Votre musique dans iTunes/Windows Media Player

La musique de votre Olive est accessible par la grande majorité des logiciels compatibles UPnP DLNA comme iTunes ou Windows Media Player. L'audiothèque de votre Olive apparaîtra comme une nouvelle source dans ces programmes.

❗ Certains programmes (comme iTunes) ne supportent pas le format FLAC. Les pistes encodées en FLAC ne seront donc pas disponibles.

8 Support

8.1 Mise à jour logiciel

Olive développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités ; vérifiez tous les deux mois environ si une mise à jour est disponible en allant sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > MISE A JOUR LOGICIEL.

8.2 Restauration d'usine

Une restauration d'usine efface tout le contenu de votre disque dur et réinstalle le système complètement. Toute votre audiothèque sera perdue. Merci de contacter d'abord le support avant d'effectuer cette opération.
Email : support@oliveHD.com.

8.3 Sauvegarde

Il est préconisé de faire une sauvegarde régulière de votre musique. Un disque dur formaté en FAT32 est nécessaire. Allez ensuite sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > SAUVEGARDE. Suivre ensuite les instructions.

- ❗ La sauvegarde va effacer tout le contenu de votre disque dur et le remplacer par cette sauvegarde. Assurez-vous que le contenu de votre disque dur n'est pas sensible.
- ❗ La taille de votre disque dur doit être au moins égale à la taille de votre musique sur votre Olive (voir PARAMETRAGES > INFORMATIONS SUR VOTRE OLIVE).

8.4 Restauration

La restauration va écraser le contenu de votre Olive O6HD. Allez sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > RESTAURATION. Suivre les instructions et connectez votre disque dur lorsque demandé.

ATTENTION Ne jamais déconnectez votre disque dur USB durant la sauvegarde ou la restauration. Cela peut endommager votre Olive O6HD et effacer votre musique. Eteindre l'Olive (avec l'interrupteur arrière) lorsque le processus est complètement terminé et déconnectez le disque dur USB.

- ❗ La sauvegarde ou la restauration peut durer plusieurs heures suivant la taille de la musique stockée. Par conséquent, il est préférable d'effectuer cette opération durant la nuit.
- ❗ Durant le processus de sauvegarde ou de restauration, vous ne pouvez pas utiliser votre Olive O6HD.

8.5 Précautions

ETEINDRE LES ELEMENTS DE VOTRE CHAINE HI-FI avant de mettre en route votre Olive O6HD avec l'interrupteur arrière. Baissez le volume de votre amplificateur avant de mettre en marche votre Olive.

SI VOUS N'UTILISEZ PAS VOTRE OLIVE O6HD DURANT UNE LONGUE PÉRIODE, déconnectez le câble d'alimentation de votre Olive après avoir éteint l'appareil.

NE PAS NETTOYER VOTRE OLIVE AVEC DES AÉROSOLS, solvants chimiques, alcool ou tout produit abrasif. Ne pas retirer la poussière avec un bombe d'air sous pression.

NE JAMAIS INTRODUIRE D'OBJET DANS LES OUVERTURES.
Ne pas renverser de liquide d'aucune sorte sur le produit.

8.6 Conseils

SI VOTRE OLIVE NE REPOND PLUS? Restez appuyer sur la flèche gauche; cela devrait débloquer la navigation. Si cela ne fonctionne pas, restez appuyé sur le bouton marche/veille durant 5 secondes. Le système va redémarrer. Patienter durant environ 40 à 60 secondes avec l'apparition du menu et de la connexion internet.

L'INTERFACE N'APPARAÎT PAS SUR VOTRE TV. Vérifiez que votre Olive O6HD possède bien la dernière mise à jour. Vérifiez aussi que la télévision est paramétrée sur le mode 480p en mode manuel. Sinon, essayez un autre câble HDMI.

L'ECRAN TACTILE NE REPOND PLUS? Merci de calibrer l'écran en allant sur PARAMETRAGES > SERVICES DU SYSTEME > CALIBRATION DE L'ECRAN.

Merci de visiter www.oliveHD.com pour la liste des FAQ ou envoyer un email à support@oliveHD.com si vous ne trouvez pas de réponse à votre question.

Notices

Regulation

USA This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; Consult the dealer or an experienced audio technician for help. Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

CANADA This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Industry Canada: The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca.

EUROPE EU Declaration of Conformity Olive declares that this product complies with the requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive (1999/5/EC). A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at www.olive.us/euro/compliance. In France, operation is limited to indoor use within the band 2.454-2.4835 GHz.

(Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 2,454-2,4835 GHz.).

RF EXPOSURE REQUIREMENTS To comply with FCC and EU exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Disclaimer

DATA LOSS The manufacturer of this device shall not be liable for damage or loss of data including but not limited to music recorded to storage devices. It is the customer's responsibility to maintain the original media and/or appropriate backup copies within the specific rights of the media's copyright holder.

MANUAL DISCLAIMER At the time of printing, the screen shot images in this manual matched the interface screens. However, since these products have the capability of downloading software updates and enhancements on a regular basis, the resulting screen updates may no longer match the images in this manual. Check the Olive website for more information on software updates.

Environment

RECYCLING INFORMATION This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased the product.

Labels

TRADEMARKS + SERVICE MARKS The Olive logo is a trademark of Olive Media, Inc. Other product names mentioned herein are used for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies. MPEG

Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>. Supply of this implementation of AAC technology does not convey a license nor imply any right to use this implementation in any finished end-user or ready-to-use final product. An independent license for such use is required. Music recognition technology and some data are provided based on FreeDB. For more information, visit www.freedb.org.

Licensing

LPGL LIBRARY + GPL PACKAGE WRITTEN OFFER This product contains Linux 2.6.12, which is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "The Program"). Olive Media, Inc. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of "The Program" on a medium customarily used for software interchange. This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

MUSIC AS INTELLECTUAL PROPERTY Intellectual property, including music, is subject to worldwide copyright protection. In most countries it is permitted to make a copy of a sound storage medium (e.g. CDs) that has been legally acquired or of music data (e.g. from the Internet) for personal use, except for CDs with copy protection. In no case is it permitted to offer these copies for commercial sale or to pass them to third parties. Always make sure that the music you acquire is properly licensed, i. e. that the party offering them also possesses the rights to the titles being offered.

Warranty

For consumers, who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. This warranty does not exclude, limit or suspend any rights of consumers arising out of non-conformity with a sales contract. Some countries, states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty or condition may last, so the limitations or exclusions described below may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province. This limited warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the product purchase took place.

Olive Media, Inc. ("Olive") warrants this hardware product against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. If a defect exists, Olive will, at its option: Repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least functionally equivalent to the original product. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product or 90 days, whichever provides greater coverage. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property, while the replaced item becomes Olive property. The following exclusions and limitations apply: Olive is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media not covered by this warranty; Recovery and reinstallation of system and application software and user data are not covered under this Olive Limited Hardware Warranty.

This warranty and remedies set forth above are exclusive and in lieu of all other warranties, remedies and conditions, whether oral and written, express or implied. Olive specifically disclaims any and all implied warranties, including, without limitation, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. If Olive cannot lawfully disclaim implied warranties under this limited warranty, all such warranties, including warranties of merchantability and fitness

for a particular purpose are limited in duration to the duration of this warranty. Olive is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from any breach of warranty or condition, or under any other legal theory, including but not limited to lost profits, downtime, goodwill, damage to or replacement of equipment and property, any costs of recovering, reprogramming, or reproducing any program or data stored in or used with olive products, and any failure to maintain the confidentiality of data stored on the product. Olive specifically does not represent that it will be able to repair any product under this warranty or make a product exchange without risk to or loss of programs or data.

Copyright

Both the product described in this user guide and this documentation are protected by copyright law. Copyright remains with the author. Software and documentation may not be copied, reproduced, translated or distributed in any form, not even in part, without prior written consent by the copyright owner. The authors decline any liability with regard to the software described herein. They do not make any warranties for the correctness of the contents of this documentation, nor are they liable for any direct or indirect damages which may arise from the use of, or the inability to use, either the software or the accompanying documentation, even if the possibility of such damages may have been brought to their attention. The authors do not assume responsibility for any bugs or defects in the software. This restriction of liability extends also to their distributors and retailers.

8th Edition Olive Media, Inc. © February 2011



Olive Media Inc.
555 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
Email: support@oliveHD.com
Web: www.oliveHD.com

