ENOVA HIFI

Mode d'emploi

MNV 50D

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser et conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque d'incendie ou de vibration, ne rallongez pas le cordon d'alimentation et n'utilisez pas d'autre prise, veillez à insérer complètement la pièce de contact de la fiche dans le trou.

	CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK** **DO NOT OPEN**	
Le symbole de l'éclair avec une flèche dans le triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée suffisante pour provoquer un choc électrique dans l'enveloppe extérieure du produit.	**AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter tout choc électrique, ne déplacez pas les pièces à l'intérieur de la plaque de caverne (ou de la plaque arrière), consultez un professionnel pour l'entretien.	Le point d'exclamation dans ce triangle équilatéral avertit l'utilisateur qu'il existe des instructions importantes pour l'utilisation et l'entretien du produit.

1.Choisissez un endroit sûr et n'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau ou de chaleur.
2. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
3. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil, car ils peuvent présenter des risques.
4. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
5. Ne déplacez pas le cordon d'alimentation au hasard et ne comprimez pas la fiche.
6. N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec un solvant chimique, car cela pourrait l'endommager. Il est recommandé d'utiliser un chiffon propre et sec pour le nettoyage.

Importé par Sogétronic
13 rue Georges Auric 75019 Paris
France

Paramètres techniques

Description : Machine automatique à nettoyer les disques (type à vide)
Puissance du moteur de la pompe à vide : 600 W
Puissance du moteur rotatif : 15 W
Tension nominale : 220 V

Contenu

1 .La machine de nettoyage
2 .La pince à disques
3. Le bras d'aspiration
4. Alimentation
5. Brosse à disque
6.150ml Fluide de nettoyage de disques
7. Mode d'emploi

Consigne de sécurité

7. Avant de mettre la machine en marche, vérifiez que la prise est bien branchée.
8. Veuillez débrancher l'appareil avant de le déplacer.
9. Lors de l'injection de liquide, soyez prudent et n'injectez qu'une petite quantité, une trop grande quantité de liquide entraînera un débordement qui salira le sol et le milieu environnant.
10. Ne pas laisser la machine en marche, ne pas la laisser démarrer sans précaution.
11. S'assurer que le disque tourne avant d'ouvrir la pompe à vide et injecter le liquide de nettoyage sur le disque. La pompe à vide ne peut être utilisée qu'en milieu humide.

Consigne de sécurité

Conseil :

1. Ne pas incliner la brosse à disque pour éviter que la partie en bois de la brosse ne touche la surface du disque.
2. S'assurer que la pince à disque appuie déjà bien sur le disque, afin d'éviter que le disque ne tourne pendant que la pompe à vide fonctionne.
3. Cette machine ne peut pas réparer les dommages graves et les rayures sur les surfaces des disques.
4. En cas d'utilisation d'un liquide de nettoyage produit par différents fabricants, il est recommandé de lire les instructions avant de l'utiliser.
5. La pompe à vide ne doit pas fonctionner pendant plus de 20 minutes à chaque fois ; dans l'intervalle de fonctionnement, elle doit être complètement refroidie.
6. Lorsque l'appareil est éteint, les eaux usées sont évacuées automatiquement. Veuillez préparer le récipient à l'avance.

Méthode d'installation :

1 .Déballer et placer la machine en position horizontale.
2. Vérifier que tous les accessoires sont complets.
3. Retirer la pince à disques de la machine.
4. Installez le bras d'aspiration et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réinitialiser.
5. Insérez le cordon d'alimentation à fond dans la prise arrière de l'appareil.
6. Allumez l'interrupteur de la platine pour vérifier si la platine tourne, puis allumez la pompe à vide pour vérifier si la pompe à vide fonctionne (notez que les deux interrupteurs sont éteints avant d'allumer l'alimentation électrique, et que la puissance de la pompe à vide est réduite au minimum).

METHOD OF USE

Commencer le nettoyage
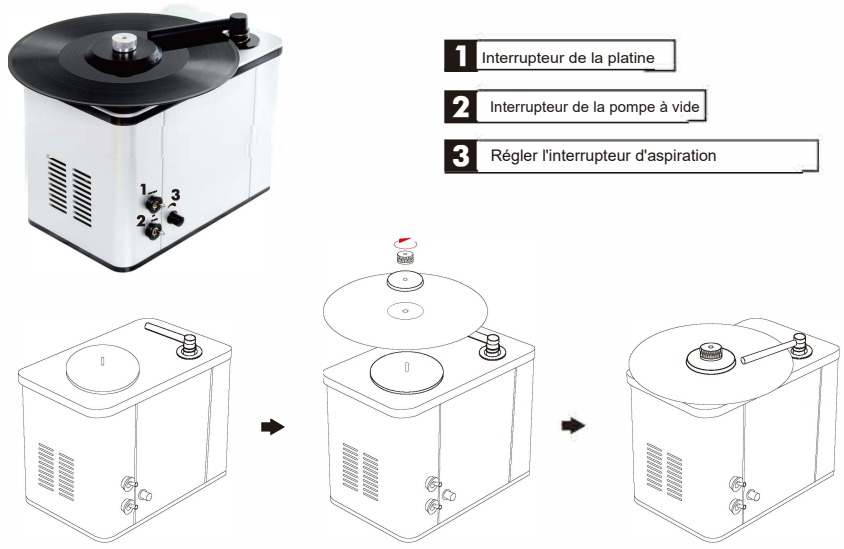
1 .Nettoyer la surface du disque avec la brosse de nettoyage.
2. Placez le disque sur la platine et mettez la pince à disque, tournez la pince pour vous assurer qu'elle se verrouille.
3. Mettez la platine en marche, déposez la quantité appropriée de liquide de nettoyage sur la surface du disque, puis appliquez le liquide de nettoyage uniformément sur la surface du disque à l'aide de la brosse, exercez une force appropriée sur la brosse et faites tomber les objets volés lors de la rotation du disque.
4. Après la troisième étape, tourner le bras d'aspiration vers la surface du disque, puis ouvrir la pompe à vide et commencer l'aspiration.
5. Le bras d'aspiration absorbe le liquide et les objets volés de la surface du disque. Lorsque la surface du disque est propre et sèche, la pompe à vide peut être fermée. Le bras d'aspiration est retiré de la surface du disque et revient à sa position initiale.
6. Relâchez la pince à disques et nettoyez-la.