


A x1



B x2

C1 x4
M5x14 mm

C2 x4
M6x14 mm

C3 x4
M8x20 mm

C4 x4
M6x30 mm


C5 x4
M8x30 mm

C6 x4




C7 x8

C8 x4

1


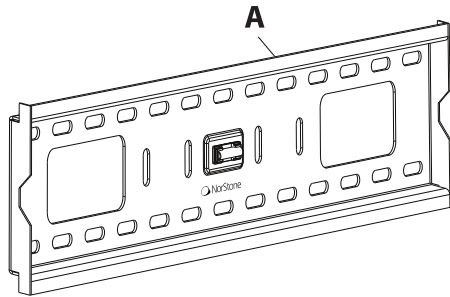


2

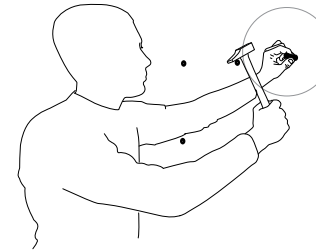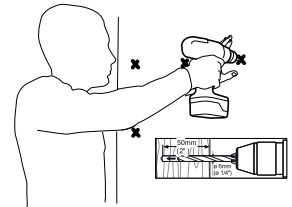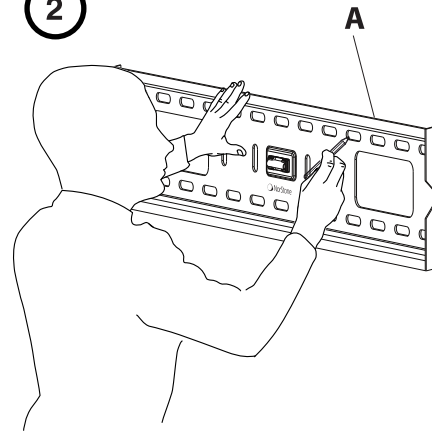


Choisissez les chevilles en fonction du matériau utilisé pour le mur. Pour les cloisons en bois, visser le support sur un montant d'au moins 30 mm.

Choose screws according to your wall material. For wood walls, the screws must be placed in 30 mm or more thickness wood part.

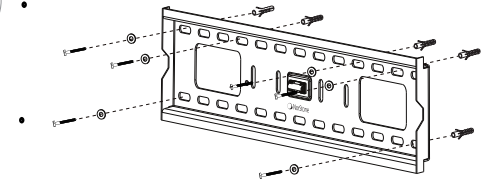


3

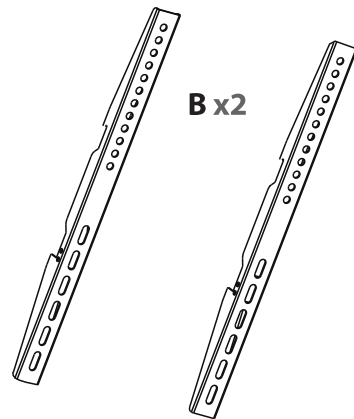


B x2

4


Centrer les pièces B au dos de votre téléviseur.
Dimensions should be equal

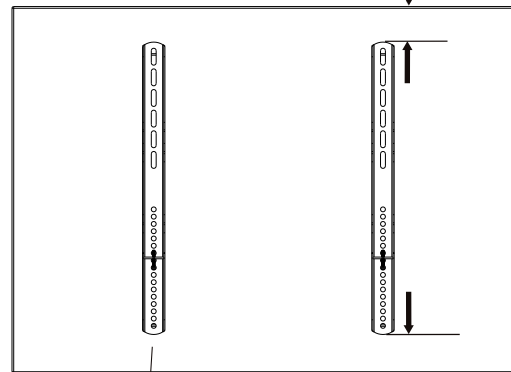


B x2

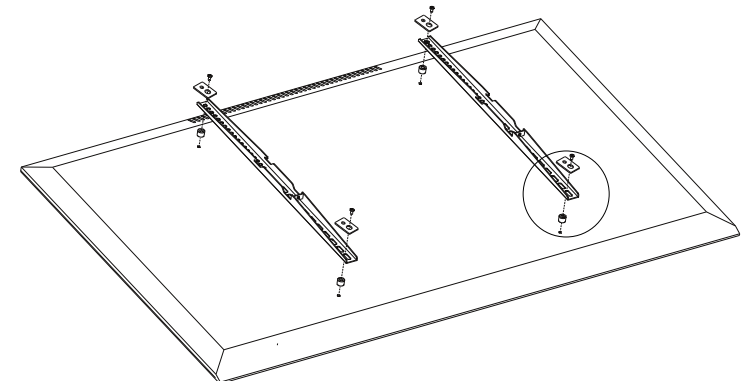

5

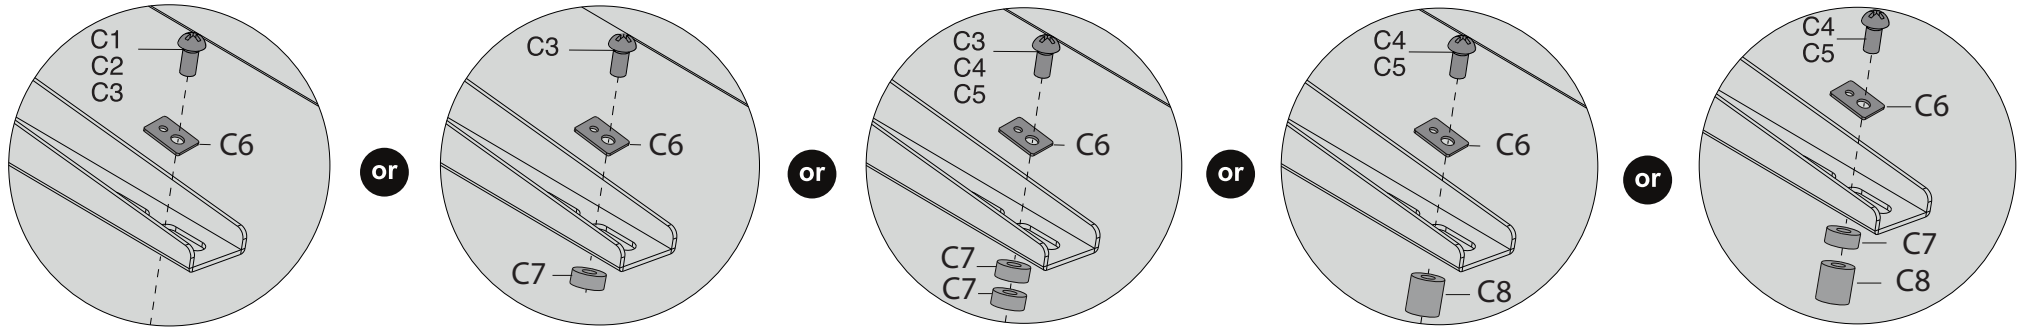

6

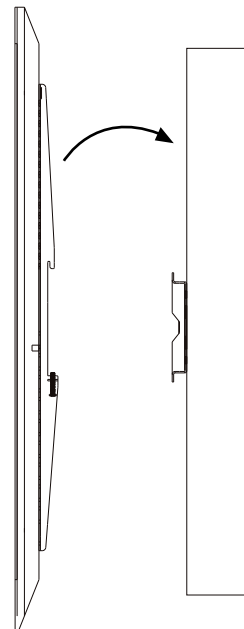

7

