



Ear Canal Phones
CX 980

Notice d'emploi

Consignes de sécurité importantes

Pour éviter d'endommager votre ouïe et votre santé :

- ▶ Baisser le volume avant d'insérer l'écouteur dans vos oreilles.
- ▶ Eviter une écoute prolongée à des volumes sonores élevés.
- ▶ Maintenir l'écouteur à plus de 3 cm (1,2") des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.

Pour éviter des accidents :

- ▶ Ne pas utiliser l'écouteur dans un environnement où vous devez être concentré (par ex. sur la route).
- ▶ Conservez l'écouteur hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas avaler des petites pièces.

Pour éviter d'endommager l'écouteur :

- ▶ Ne pas exposer l'écouteur à une forte chaleur (sèche-cheveux, radiateur, etc.). Ne pas le laisser au soleil pendant une longue durée.
- ▶ Protéger l'écouteur de l'humidité.

Contenu

- 1 écouteur intra-auriculaire CX 980 avec réglage de volume
- 3 paires d'adaptateurs d'oreille, anneau blanc (taille S, M, L)
- 3 paires d'adaptateurs d'oreille, anneau rose (taille S, M, L)
- 1 paire d'adaptateurs d'oreille, mousse mémoire de forme
- 2 paires de protections des membranes de rechange
- 1 outil de nettoyage
- 1 pince câble
- 1 adaptateur d'avion
- 1 boîtier de transport
- 1 étui de stockage pour adaptateurs d'oreille
- 1 notice d'emploi




Des accessoires sont disponibles auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous trouverez une listes des accessoires appropriés sur www.sennheiser.com.


Sélectionner et changer les adaptateurs d'oreille

Pour une qualité sonore optimale, les adaptateurs d'oreille doivent bien boucher vos canaux auditifs. Vous pouvez choisir entre les adaptateur d'oreille suivants :

- **Silicone caoutchouc, anneau blanc**
réponse naturelle dans les graves
 - **Silicone caoutchouc, anneau rose**
réponse percutante dans les graves
 - **Mousse mémoire de forme**
qualité sonore optimale, réponse percutante dans les graves, tenue confortable et sûre
- Sélectionnez les adaptateurs d'oreille de taille correcte et possédant les caractéristiques souhaitées.
- Montez les adaptateurs d'oreille sur l'écouteur.

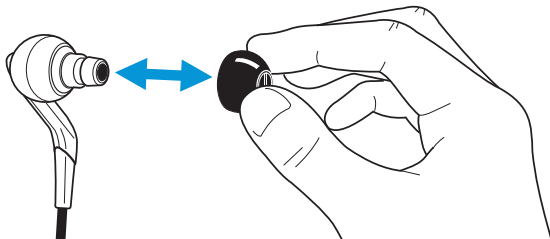

Insérer l'écouteur dans les oreilles

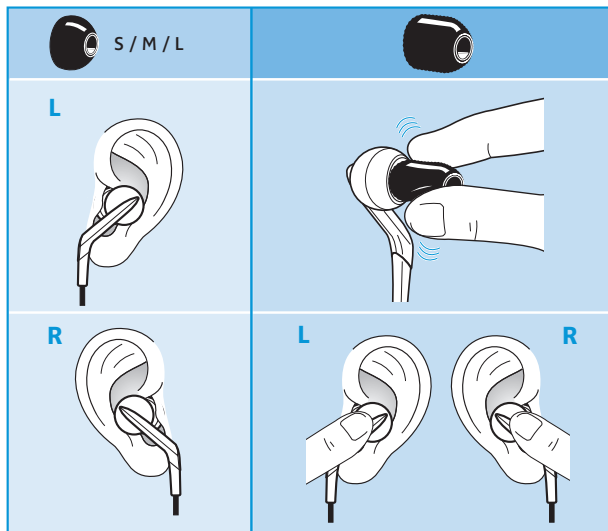

AVERTISSEMENT - Influence sur les stimulateurs cardiaques

MENT !




L'écouteur génère des champs magnétiques susceptibles d'influencer le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.

- Maintenez une distance minimale de 3 cm entre l'écouteur et les stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs implantés.

Raccorder l'écouteur à la source audio

- ▶ Raccordez le jack 3,5 mm du câble de l'écouteur directement à votre source audio ou utilisez un adaptateur approprié.

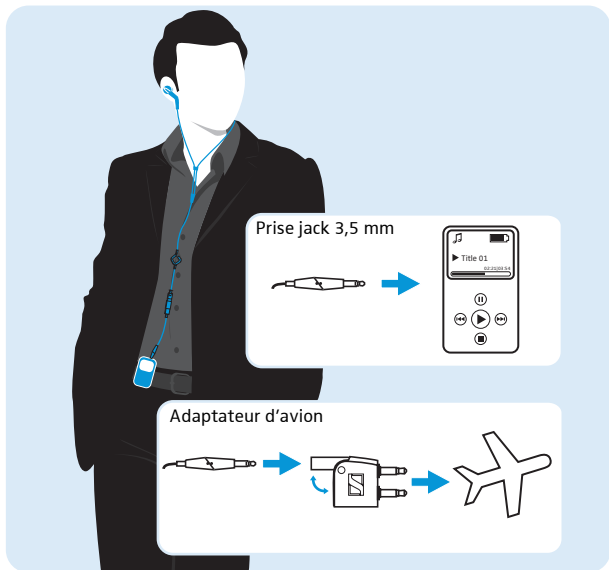

Régler le volume et guider le câble


AVERTISSEMENT - Troubles auditifs dus à un volume élevé !

MENT !




Ecouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes peut provoquer des dommages auditifs permanents. Protégez votre ouïe ! Les casques Sennheiser présentent aussi une excellente qualité de transmission à volume sonore réduit.

► Réglez le volume à un niveau moyen (voir l'illustration).

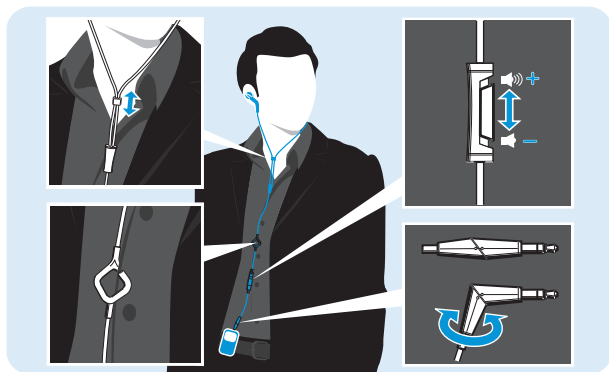

Transport de l'écouteur

- Pour un transport sûr et peu encombrant, rangez l'écouteur dans le boîtier de transport comme représenté.

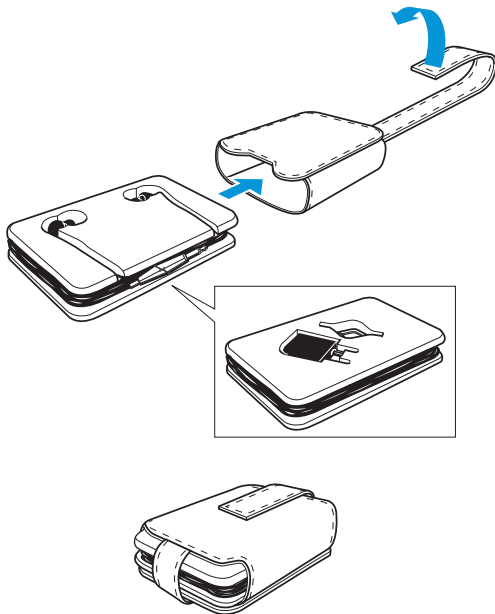

Nettoyage de l'écouteur

ATTENTION ! Risque d'endommagement de l'écouteur

Des solvants et d'autres détergents peuvent endommager votre écouteur.


- ▶ N'utilisez jamais de solvant ou de détergent.

Pour des raisons d'hygiène, vous devrez nettoyer l'écouteur régulièrement :

- ▶ Nettoyez exclusivement l'écouteur à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- ▶ Enlevez doucement les saletés de l'écouteur et des adaptateurs d'oreille.

Remplacer les protections des membranes

Les protections des membranes protègent les membranes de l'écouteur et contribuent également à la qualité sonore. Assurez-vous que les protections sont toujours installées dans l'écouteur.

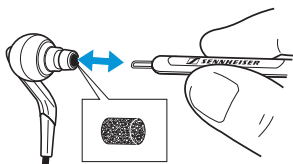

- ▶ Enlevez les protections sales en utilisant l'outil de nettoyage ou une pincette.

Caractéristiques techniques

Transducteur	dynamique, écouteur intra-auriculaire
Réponse en fréquence	16 à 24.000 Hz
Impédance nominale	32 Ω
SPL à 1 kHz et 1 volt	115 dB
DHT à 1 kHz, 100 dB SPL	< 0,1 %
Connecteur	jack stéréo 3,5 mm, plaqué de nickel
Longueur du câble	1,2 m
Poids	env. 20 g

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com, rubrique « Service & Support », ou contacter votre partenaire Sennheiser.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des Directives :

- Directive CEM (2004/108/CE)
- Directive RoHS (2002/95/CE)
- Directive WEEE (2002/96/CE)

Vous trouvez ces déclarations sur www.sennheiser.com. Avant d'utiliser ce produit, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

En conformité avec :





Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in China
Publ. 08/09
A01